行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す

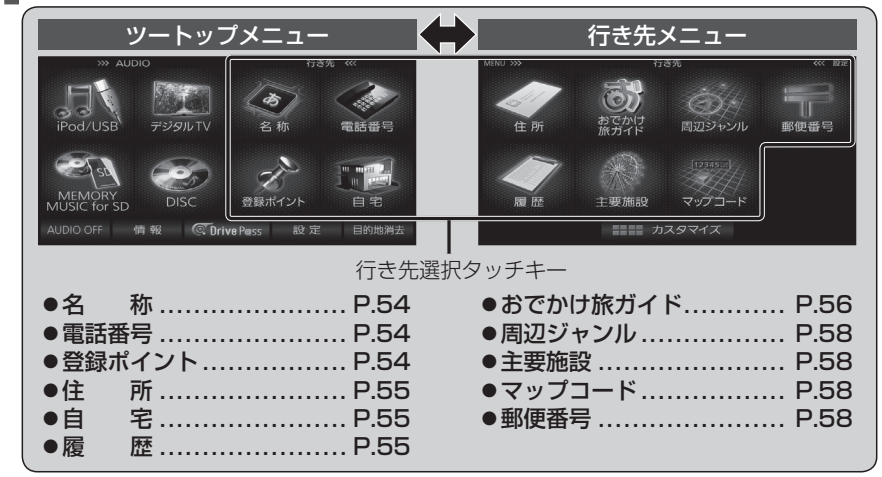

行き先選択タッチキー

- ●名　　称 P.54
- ●電話番号 P.54
- ●登録ポイント P.54
- ●住　　所 P.55
- ●自　　宅 P.55
- ●履　　歴 P.55
- ●おでかけ旅ガイド..... P.56
- ●周辺ジャンル P.58
- ●主要施設 P.58
- ●マップコード P.58
- ●郵便番号 P.58

検索結果画面(例：主要施設)

スクロールタッチキー

- ● ∧ / ∨ ：前/次の**項目**に移動
- ● ≪ / ≫
  50音順：前/次の**音**(おん)に移動
  マーク順：前/次の**マーク**に移動
  種類順：前/次の**種類**に移動
  その他：前/次の**ページ**に移動
- ●リストをフリック/ドラッグしてもスクロールできます。※1
  - ・フリック：前/次の音(おん)・種類・マーク・ページに移動
  - ・ドラッグ：前/次の項目に移動

枠内でフリック/ドラッグしてください。

文字スクロールタッチキー

リストの名称が全て表示できないときに、表示されます。

- ● ＞ ：名称の続きを表示
  ＜ ：名称の先頭に戻る

あかさたなタッチキー

リストが50音順に並んでいるときに表示されます。

- ●「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。

※1 デジタルTV、SD動画再生のリストでは、フリック/ドラッグによるスクロールはできません。

2 行き先に設定する

ここに行く：ルート探索を開始し、探索結果画面を表示

- ●カーソルの位置を微調整できます。
- ● **ここに立寄る**：経由地に設定(P.60)
- ● **情　報**：施設の情報を表示(P.59)
- ● **提携P**：検索した施設と提携している駐車場を検索※2(P.61)

※2 情報がない場合は表示されません。

探索結果画面

案内開始：ルート案内を開始

- ●探索結果画面について、詳しくはP.62～67をご覧ください。

ルート案内を中止する

設定メニュー(P.23)から **案内中止** を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ●ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

設定メニュー(P.23)から **案内再開** を選ぶ

ルート案内が再開されます。

ルートを消去する

1. ツートップメニュー(P.22)から **目的地消去** を選ぶ
2. (経由地がある場合のみ) **全消去** を選ぶ
3. **はい** を選ぶ

ルートそのものが消去されます。