GPS情報を確認する

1 ツートップメニュー（P.24）から 情報・設定 を選ぶ

2 情報・設定メニューから 情報 を選ぶ

3 情報メニューから GPS情報 を選ぶ

4 GPS情報を確認する

- 緯　　度：現在位置の緯度を表示
- 経　　度：現在位置の経度を表示
- 捕 捉 数：測位に使用している衛星の数を表示
- 年 月 日：現在の日付を表示
- 現在時刻：現在時刻を表示

自車位置を変更する

通常は、この操作は必要ありません。

1 ツートップメニュー（P.24）から 情報・設定 を選ぶ

2 情報・設定メニューから ナビ設定 を選ぶ

3 ナビ設定画面から 表示 を選ぶ

4 自車位置の 修正する を選ぶ

5 位置を調整し、セット を選ぶ

- 微調整：位置の微調整ができます。

6 ◁▷で自車マークを進行方向に合わせ、セット を選ぶ

ナビゲーションの音量を調整する

1 情報・設定メニュー（P.25）から ナビ設定 を選ぶ

2 ナビ設定画面から ナビ案内音量 を選ぶ

3 ナビ案内音量画面から ナビゲーションの音量を調整する

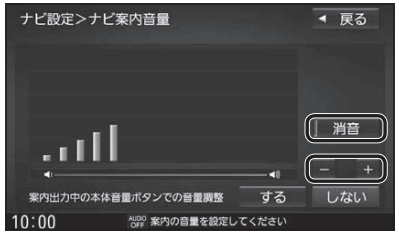

- ー/＋：音量を調整する（15段階）[お買い上げ時の設定：5]
- 消音：音声案内なし

本体の音量ボタンでナビゲーションの音量を調整する／しないを設定する

ナビ案内音量画面（上記）から 案内出力中の本体音量ボタンでの音量調整 する/しない を選ぶ

[お買い上げ時の設定：しない]

お知らせ

- 音声案内の詳細な項目（出力するスピーカー、高速走行時の音量など）を設定するには →P.156
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。

オーディオの音量を調整する

ー ＋ を押して調整する（64段階）

お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

オーディオの音声を一時的に消音する（ミュート）

ランチャーメニューからミュートする

準 備

- ランチャーメニューに 消音 タッチキーを表示させてください。（P.40）

1 現在地画面で LAUNCHER を選ぶ

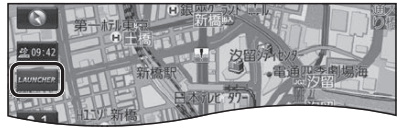

2 ランチャーメニューから 消音 を選ぶ

オプションボタンでミュートする

準 備

- オプションボタンに消音を割り当ててください。（P.28）

OPT を押す

- もう一度押すと解除されます。

ステアリングスイッチでミュートする

準 備

- ステアリングスイッチにミュート機能を割り当ててください。（P.23）

MUTEを割り当てたステアリングスイッチを押す

- もう一度押すと解除されます。

お知らせ

- 消音時は、「消音」と表示されます。
- ナビゲーションの音声案内はミュートされません。
- ハンズフリーの音声（通話音・発着信音）はミュートされません。
- オーディオをOFFにするには→P.81