各部のなまえとはたらき

CN-RE05D

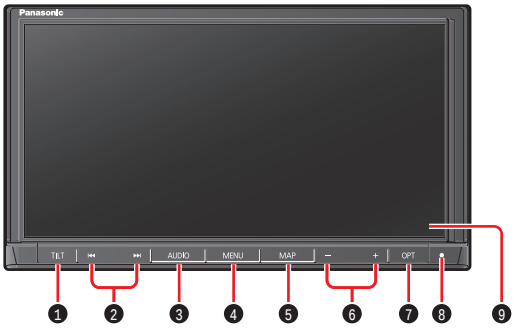

CN-RE05WD

❶ TILT（チルト）
- ●OPEN/EJECT画面の表示/消去
- ●ディスプレイを閉じる

❷ |◀◀ ▶▶|

DVD CD MEMORY MUSIC USB SD BLUETOOTH Audio iPod
- ●頭出し
- ●早送り・早戻し（押し続ける）

FM/AM
- ●選局
- ●シーク選局（1秒以上押す）

TV
- ●選局
- ●連続選局（押し続ける）

❸ AUDIO（オーディオ）
- ●オーディオ画面に切り換え
- ●オーディオメニューを表示
- ●オーディオOFF/ON(2秒以上押す)

❹ MENU（メニュー）
- ●ツートップメニューを表示

DVD
- ●タッチキーを表示（タッチキーを表示していないときに押す）
- ●ツートップメニューを表示（タッチキー表示中に押す）

❺ MAP（マップ）
- ●自車位置（現在地）を表示
- ●画質調整画面を表示（2秒以上押す）