メニュー画面の操作

ツートップメニューを表示する

MENU を押す
- ツートップメニューが表示されます。

- DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態でMENUを押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態でもう一度MENUを押すと、ツートップメニューが表示されます。

オーディオメニュー

カスタマイズ (P.24)

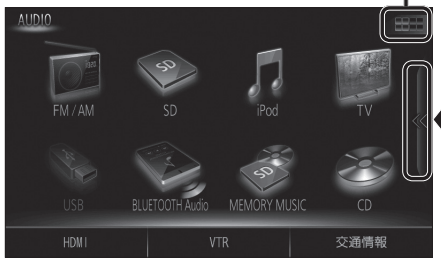

- TV ……P.84
- FM/AM……P.91
- DISC(DVD/CD) …… P.94～98
- MEMORY MUSIC＊1 …… P.102
- SD …… P.113
- iPod …… P.118
- USB …… P.113
- BLUETOOTH Audio ……P.99
- HDMI＊2 …… P.159
- VTR＊2 …… P.159
- 交通情報＊2 ……P.92

ツートップメニュー

オーディオショートカット　音声認識 (P.144)　目的地ショートカット

- AUDIO ON(OFF) … P.83
- ハンズフリー …… P.135
- Drive P@ss …… P.142
- 情報・設定 …… 下記
- ルート …… P.58

目的地メニュー

カスタマイズ (P.24)

- 名称 ……P.52
- 電話番号 ……P.52
- 履歴 ……P.53
- 周辺施設 ……P.53
- 住所 ……P.54
- ジャンル ……P.54
- 登録地 ……P.55
- 自宅 ……P.55
- マップコード＊3 ……P.55
- 緯度・経度＊3……P.55
- 郵便番号＊3 ……P.55

お知らせ
- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.24)
- メニューの背景色を変更できます。(P.25)

情報メニュー

- 渋滞情報 ……P.48
- 渋滞データバンク ……P.79
- GPS情報 ……P.15
- ETC情報 …… P.155
- ecoドライブ …… P.148
- システム情報　：ナビID、地図更新IDを表示
- バージョン情報：ソフトのバージョンを表示
- 車両信号情報 ……P.18
- 拡張ユニット情報 ……P.19

情報・設定メニュー

- 情報 …… 左記
- ナビ設定 …… P.160
- オーディオチューン …… P.120
- システム設定 …… P.163
- 画面OFF ……P.17

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューの切り換えかた

左右にフリック/ドラッグすると、フリック/ドラッグした方向に切り換わります。

フリック

ドラッグ

＊1 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
＊2 オーディオショートカットへの登録はできません。
＊3 目的地ショートカットへの登録はできません。