各部のなまえとはたらき

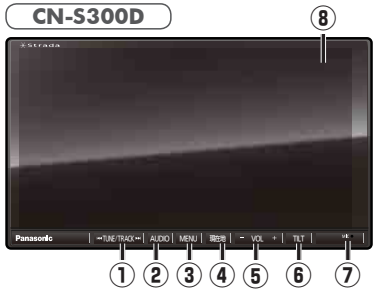

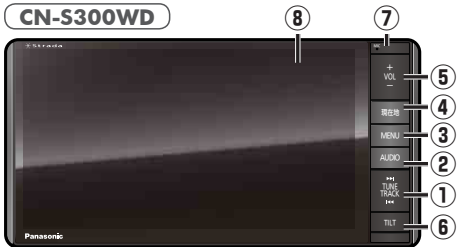

①	TUNE/TRACK（チューン トラック）	MP3/WMA　CD DVD　SDビデオ iPod　USB-Audio SDオーディオ Bluetooth® Audio	●頭出し ●押し続けて、早送り・早戻し
		FM/AM	●選局する ●シーク選局(2秒以上押す)
		デジタルTV	●選局する ● ▶▶| おでかけ初期スキャン(1秒以上押す) ● |◀◀ おでかけ再スキャン　(1秒以上押す)
②	AUDIO（オーディオ）		●オーディオ画面に切換 ●オーディオ選択タッチキーを表示
③	MENU（メニュー）		●ツートップメニューを表示 ●画質調整画面を表示(2秒以上押す)
④	現在地		●自車位置(現在地)を表示
⑤	VOL（ボリューム）		●オーディオ/ハンズフリーの音量を調整
⑥	TILT（チルト）		●チルト/イジェクト画面の表示/消去 ●モニターを閉じる
⑦	MIC（マイク）		●ハンズフリー通話時に使用
⑧	タッチパネル		●タッチ操作時に使用

＜モニター開＞

CN-S300Dを例に説明しています。

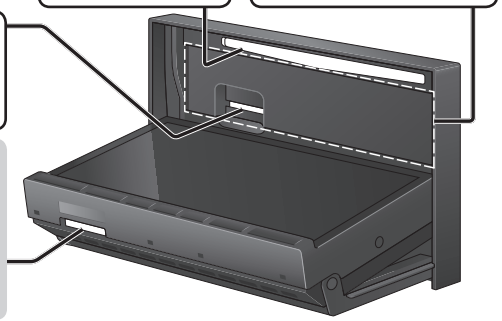

miniB-CASカードについて

地上デジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、コピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

- **付属のminiB-CASカードの説明書および「使用許諾契約約款」をよくお読みください。**
- **「miniB-CASカードの取り扱いについて」もご覧ください。**(P.9)
- **地上デジタル放送を視聴するには、付属のminiB-CASカードを本機に挿入してください。**
- miniB-CASカード裏面のカードID(B-CASカード番号)は、お問い合わせの際に必要な場合がありますので、メモしておいてください。(P.91「B-CASカード」でも確認できます)

miniB-CASカードを出し入れする

1 TILT を押す

2 DISPLAY-OPEN を選ぶ
- モニターが開きます。

3 パネルを取り外す

1 パネルをスライドさせる

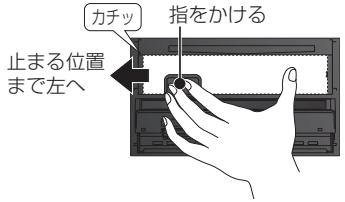

2 矢印の方向に取り外す

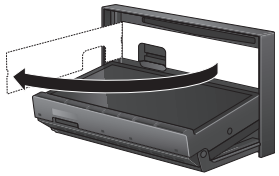

4 車のエンジンを切る(ACCをOFFにする)
- モニターが開いたまま、電源が切れます。

5 miniB-CASカードを挿入する
- カチッと音がするまで差し込んでください。

■ 取り出すときは

中央部を押す

- 使用中は出し入れしないでください。視聴できなくなる場合があります。

6 パネルを取り付ける

1 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む

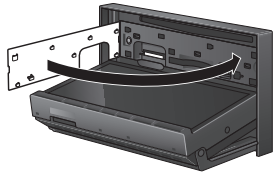

- パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ合わせてください。

2 パネルをスライドさせる

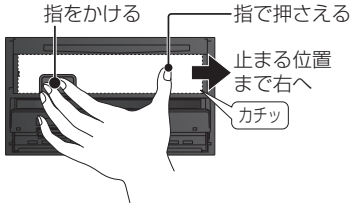

7 モニターを閉める

1 車のエンジンをかける
(ACCをONにする)

2 確認 を選ぶ

3 TILT を押す
- モニターが閉まります。

お願い

- miniB-CASカードにはICが組み込まれています。
  - ・画面にメッセージが表示されたとき以外は、電源が入った状態で抜き差ししないでください。
  - ・電源が入った状態で抜き差ししたときは、3秒以上たってから、「B-CASカードテスト」を行ってください。(P.91)