各部のなまえ

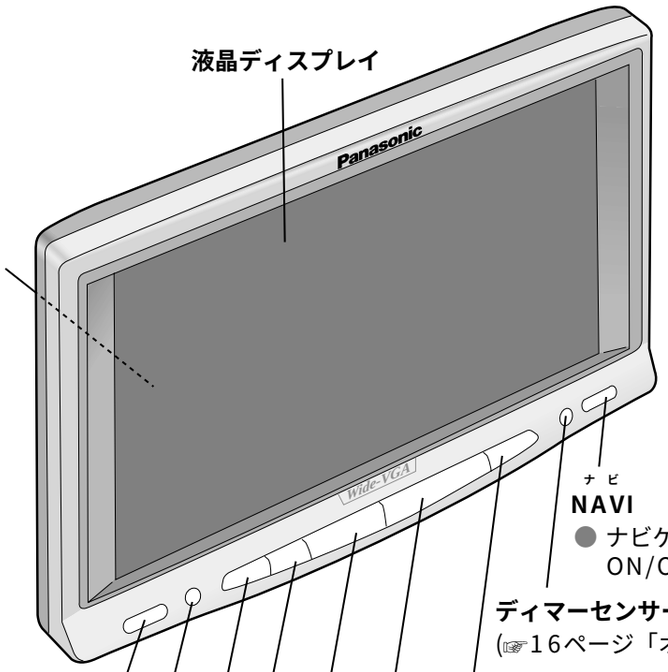

液晶ディスプレイ

内蔵スピーカー(背面)

NAVI（ナビ）
- ナビゲーションモードをON/OFFする(☞12ページ)

ディマーセンサー
(☞16ページ「オートモード」のとき)

MENU（メニュー）
- メニュー画面にする(☞16ページ)
- 項目を決定する(☞16ページ)

POWER（パワー）
電源ON　：緑色(受像)
STAND BY　：赤色(待機)
(☞8ページ)

リモコン受光部

CHANNEL（チャンネル）＜ ＞
- チャンネルを選ぶ(☞11ページ)
- 項目を横方向に選ぶ(☞16ページ)

MODE（モード）
- 映像や音声を切り替える(☞10ページ)

VOLUME（ボリューム） ∨ ∧
- 音量を調整する(☞8ページ)
- 項目を縦方向に選ぶ(☞16ページ)
- 項目を調整する(☞16ページ)

ASPECT（アスペクト）
- 映像の縦横比(アスペクト)を切り替える(☞14ページ)

お願い

●液晶ディスプレイを押したりしないでください。

ジョイスティック/実行
＜ジョイスティック＞
- チャンネルを選ぶ(☞11ページ)
- 項目を選ぶ(☞16ページ)
- 項目を調整する(☞16ページ)

＜実行＞
- テレビ放送の音声を切り替える(☞15ページ)
- 項目を決定する(☞16ページ)

POWER（パワー）
- 電源をON/OFFする(☞8ページ)

メニュー
- メニュー画面にする(☞16ページ)

ASPECT（アスペクト）
- 映像の縦横比(アスペクト)を切り替える(☞14ページ)

NAV..TVスイッチ（ナビ テレビ）
- テレビとナビゲーションの操作を切り替える(☞9ページ)

VOL（ボリューム） ∨ ∧
- 音量を調整する(☞8ページ)

モード
- 映像や音声を切り替える(☞10ページ)

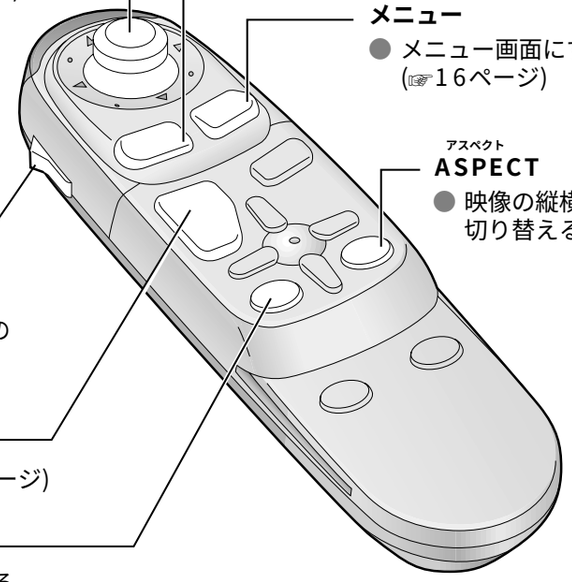

10キー
- チャンネルを記憶させ、選局する(☞11ページ)

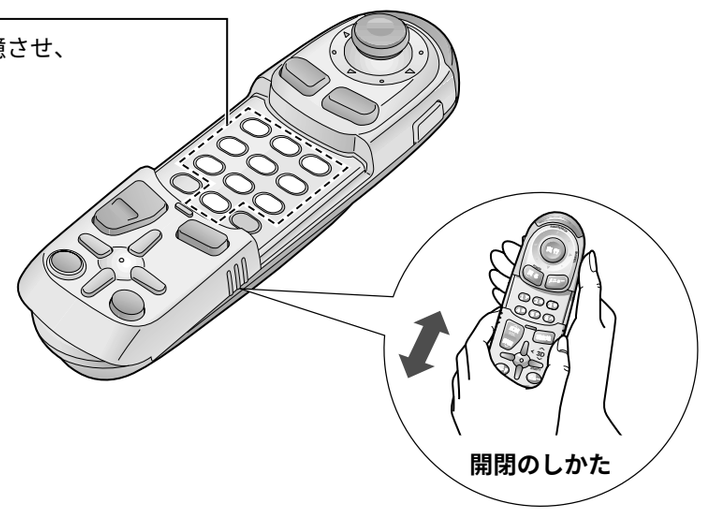

開閉のしかた