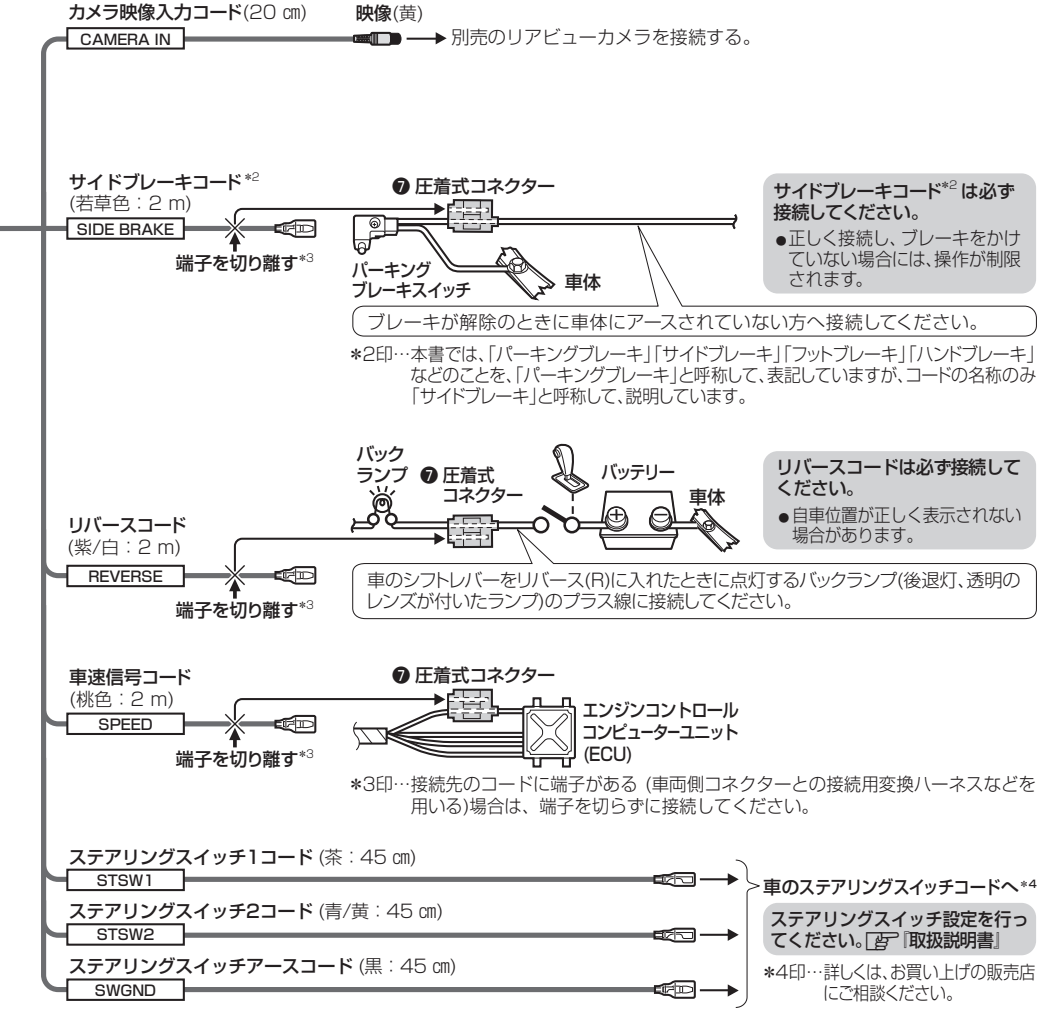
カメラ映像入力コード(20 ㎝)
映像(黄)
CAMERA IN
別売のリアビューカメラを接続する。
サイドブレーキコード*2
(若草色：2 m)
SIDE BRAKE
端子を切り離す*3
❼ 圧着式コネクター
パーキング
ブレーキスイッチ
車体
サイドブレーキコード*2 は必ず接続してください。
●正しく接続し、ブレーキをかけていない場合には、操作が制限されます。
ブレーキが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。
*2印…本書では、「パーキングブレーキ」「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」などのことを、「パーキングブレーキ」と呼称して、表記していますが、コードの名称のみ「サイドブレーキ」と呼称して、説明しています。
バック
ランプ
❼ 圧着式
コネクター
バッテリー
車体
リバースコードは必ず接続してください。
●自車位置が正しく表示されない場合があります。
リバースコード
(紫/白：2 m)
REVERSE
端子を切り離す*3
車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に接続してください。
車速信号コード
(桃色：2 m)
SPEED
端子を切り離す*3
❼ 圧着式コネクター
エンジンコントロール
コンピューターユニット
(ECU)
*3印…接続先のコードに端子がある (車両側コネクターとの接続用変換ハーネスなどを用いる)場合は、端子を切らずに接続してください。
ステアリングスイッチ1コード (茶：45 ㎝)
STSW1
ステアリングスイッチ2コード (青/黄：45 ㎝)
STSW2
ステアリングスイッチアースコード (黒：45 ㎝)
SWGND
車のステアリングスイッチコードへ*4
ステアリングスイッチ設定を行ってください。『取扱説明書』
*4印…詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。