配線のしかた

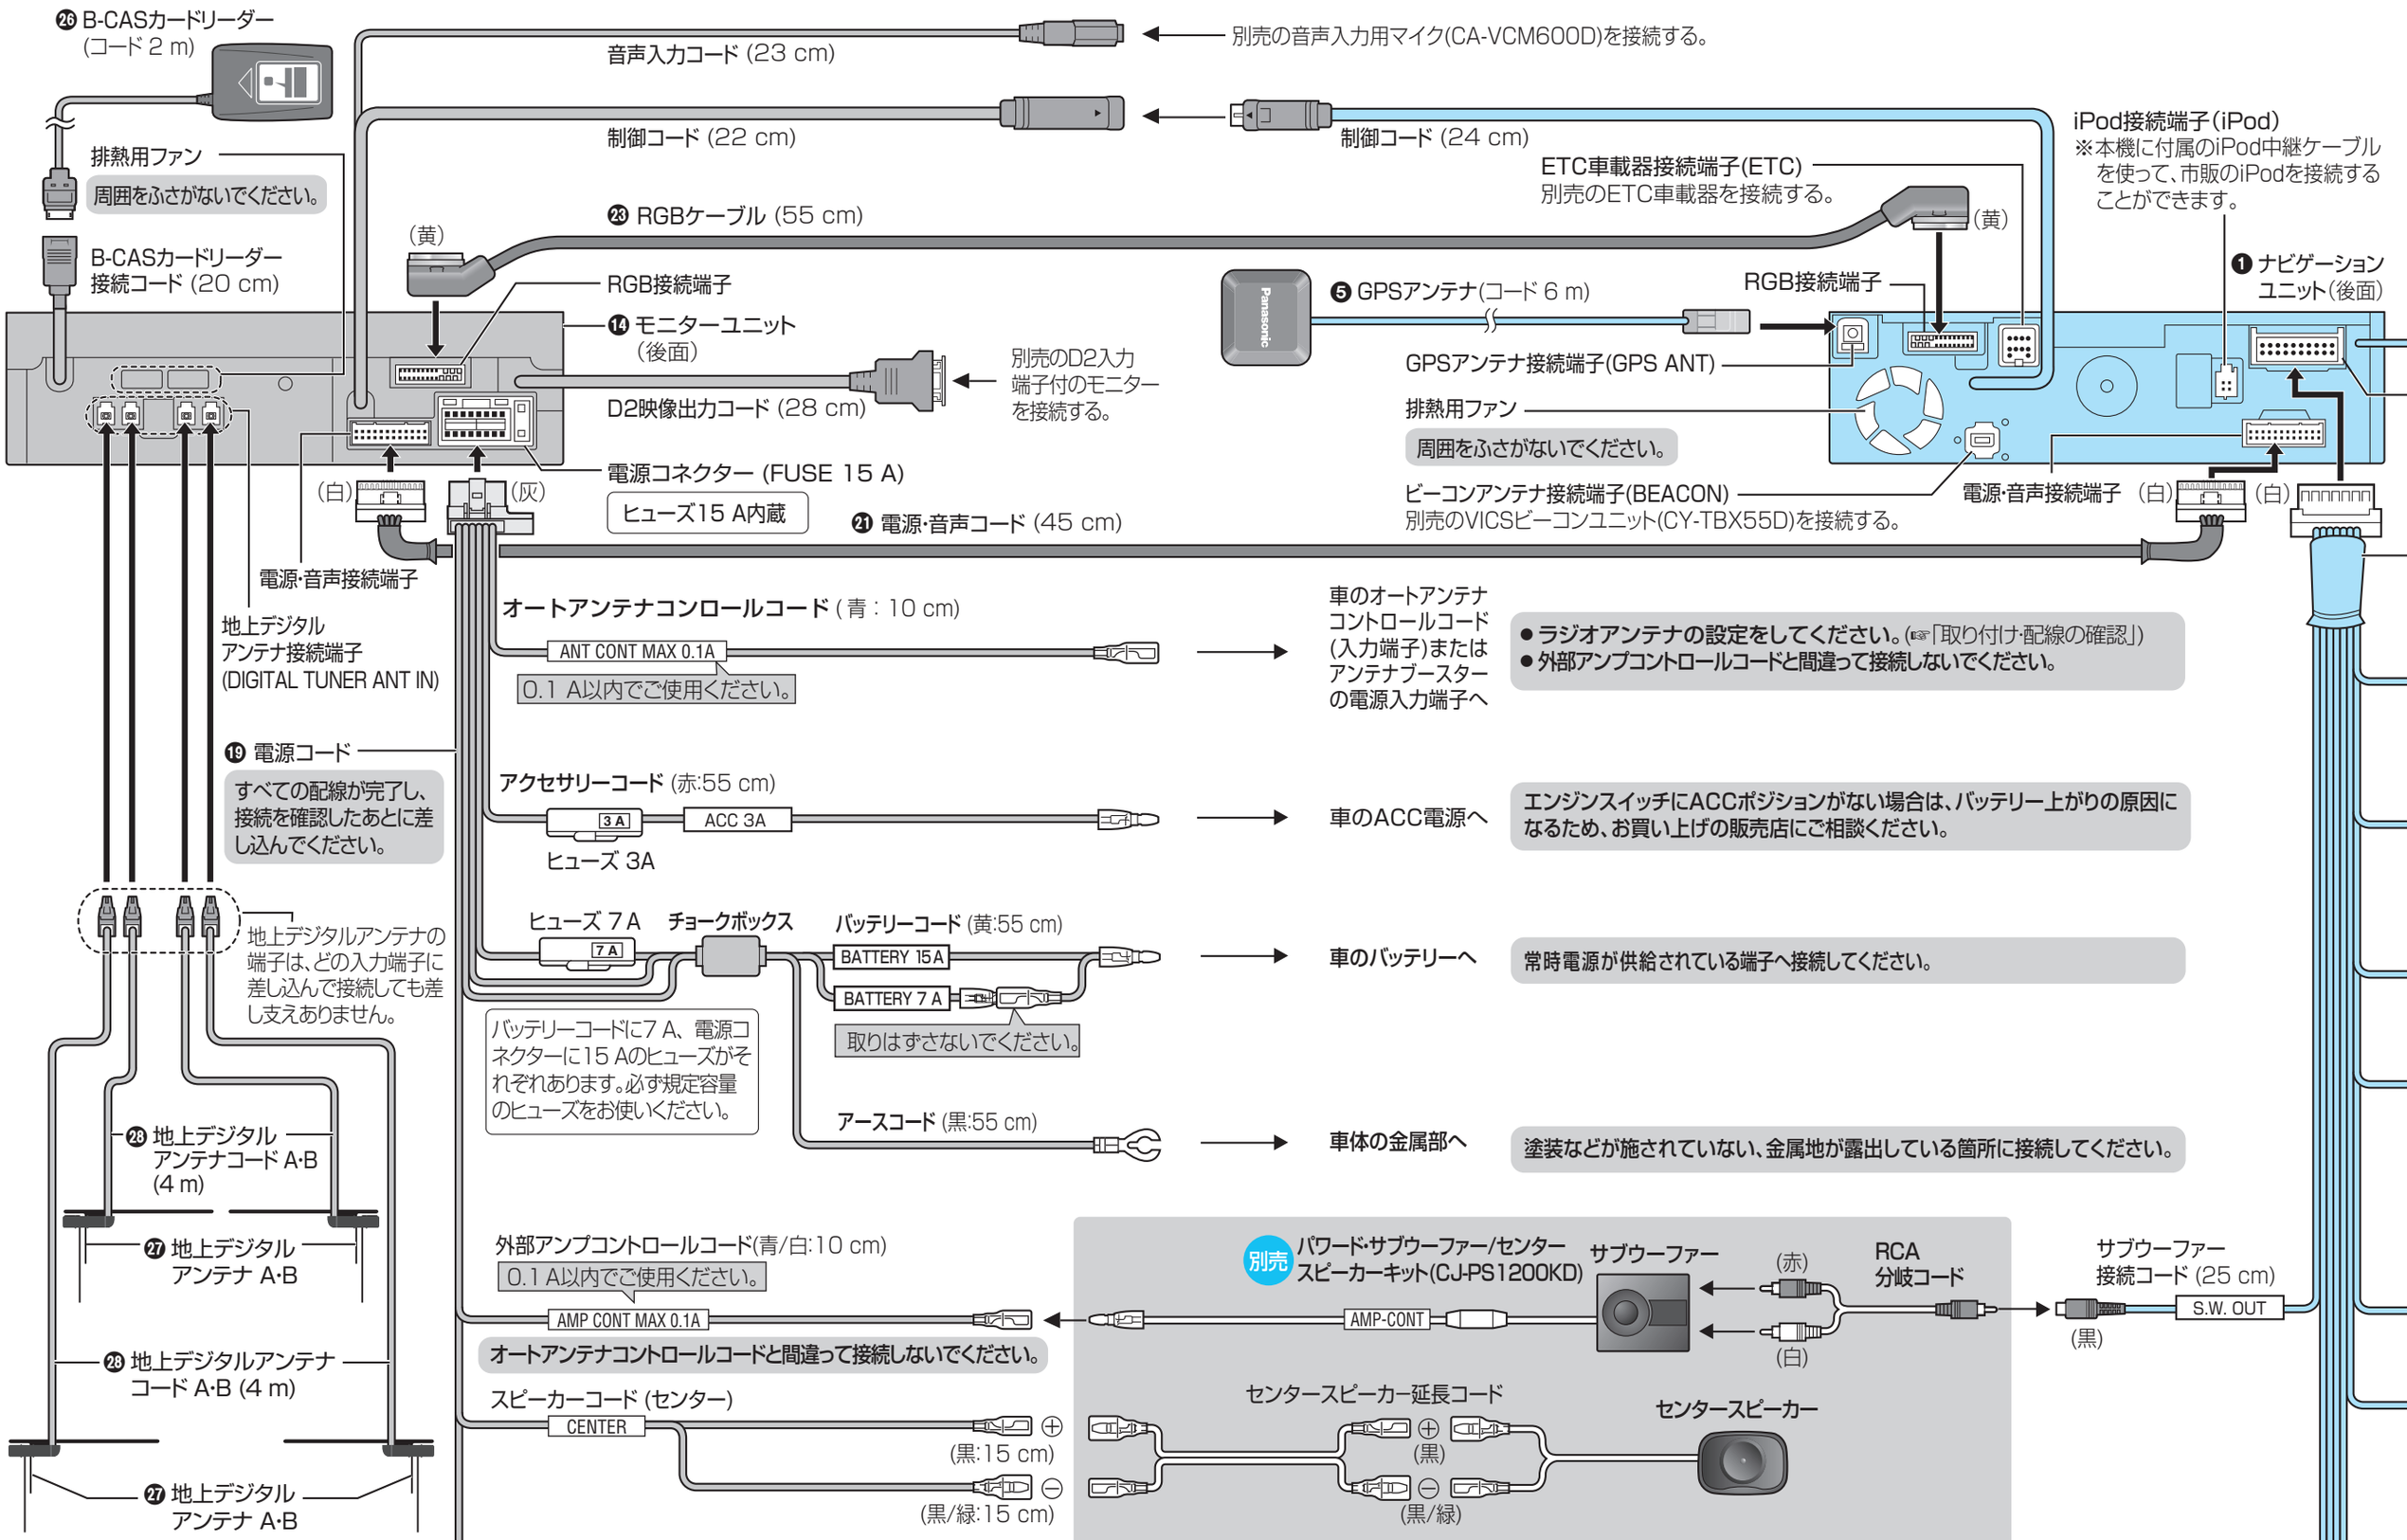
㉖ B-CASカードリーダー
(コード 2 m)
排熱用ファン
周囲をふさがないでください。
B-CASカードリーダー
接続コード (20 cm)
音声入力コード (23 cm)
別売の音声入力用マイク(CA-VCM600D)を接続する。
制御コード (22 cm)
制御コード (24 cm)
㉓ RGBケーブル (55 cm)
(黄)
RGB接続端子
⑭ モニターユニット
(後面)
D2映像出力コード (28 cm)
別売のD2入力
端子付のモニター
を接続する。
電源コネクター (FUSE 15 A)
ヒューズ15 A内蔵
(白)
(灰)
㉑ 電源･音声コード (45 cm)
電源･音声接続端子
地上デジタル
アンテナ接続端子
(DIGITAL TUNER ANT IN)
オートアンテナコンロールコード (青 : 10 cm)
ANT CONT MAX 0.1A
0.1 A以内でご使用ください。
車のオートアンテナ
コントロールコード
(入力端子)または
アンテナブースター
の電源入力端子へ
● ラジオアンテナの設定をしてください。(☞「取り付け･配線の確認」)
● 外部アンプコントロールコードと間違って接続しないでください。
⑲ 電源コード
すべての配線が完了し、
接続を確認したあとに差
し込んでください。
アクセサリーコード (赤:55 cm)
3 A
ACC 3A
ヒューズ 3A
車のACC電源へ
エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因に
なるため、お買い上げの販売店にご相談ください。
地上デジタルアンテナの
端子は、どの入力端子に
差し込んで接続しても差
し支えありません。
ヒューズ 7 A
チョークボックス
バッテリーコード (黄:55 cm)
7 A
BATTERY 15 A
BATTERY 7 A
取りはずさないでください。
車のバッテリーへ
常時電源が供給されている端子へ接続してください。
バッテリーコードに7 A、電源コ
ネクターに15 Aのヒューズがそ
れぞれあります。必ず規定容量
のヒューズをお使いください。
アースコード (黒:55 cm)
車体の金属部へ
塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。
㉘ 地上デジタル
アンテナコード A･B
(4 m)
㉗ 地上デジタル
アンテナ A･B
㉘ 地上デジタルアンテナ
コード A･B (4 m)
㉗ 地上デジタル
アンテナ A･B
外部アンプコントロールコード(青/白:10 cm)
0.1 A以内でご使用ください。
AMP CONT MAX 0.1A
オートアンテナコントロールコードと間違って接続しないでください。
スピーカーコード (センター)
CENTER
(黒:15 cm)
(黒/緑:15 cm)
別売
パワード･サブウーファー/センター
スピーカーキット(CJ-PS1200KD)
AMP-CONT
サブウーファー
(赤)
(白)
RCA
分岐コード
サブウーファー
接続コード (25 cm)
S.W. OUT
(黒)
センタースピーカー延長コード
(黒)
(黒/緑)
センタースピーカー
GPSアンテナ(コード 6 m)
GPSアンテナ接続端子(GPS ANT)
RGB接続端子
(黄)
ETC車載器接続端子(ETC)
別売のETC車載器を接続する。
iPod接続端子(iPod)
※本機に付属のiPod中継ケーブル
を使って、市販のiPodを接続する
ことができます。
❶ ナビゲーション
ユニット(後面)
排熱用ファン
周囲をふさがないでください。
ビーコンアンテナ接続端子(BEACON)
別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)を接続する。
電源･音声接続端子
(白)
(白)