## ecoドライブの設定をする

**1** メニュー ➡ 情報 ➡ ecoドライブ ➡ 設定 をタッチする。

：ecoドライブ設定画面が表示されます。

**2** 設定する項目を選び、タッチする。

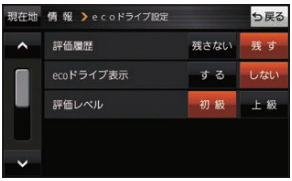


▼を タッチ

▲を タッチ

| 項　目 | ボタン | 内　容 |
|---|---|---|
| 【評価履歴】 | 残さない | 評価履歴を残しません。 |
| | 残す ☆ | 評価履歴を残します。 |
| 【ecoドライブ表示】 | する | ecoドライブを表示します。 |
| | しない ☆ | ecoドライブを表示しません。 |
| 【評価レベル】 | 初級 ☆ | 評価レベルを初級に設定します。 |
| | 上級 | 評価レベルを上級に設定します。 |
| 【急加減速のお知らせ】 | する ☆ | 「急加速です。注意しましょう。」など音声で急加減速をお知らせします。 |
| | しない | 急加減速をお知らせしません。 |
| 【eco速度超過のお知らせ】 | する | 「スピードの出し過ぎに注意しましょう。」と音声でeco速度超過をお知らせします。 |
| | しない ☆ | eco速度超過をお知らせしません。 |
| 【アイドリングのお知らせ】 | する ☆ | 「アイドリングストップを心がけましょう。」と音声でアイドリングをお知らせします。 |
| | しない | アイドリングをお知らせしません。 |

☆はお買い上げ時の設定です。

## ecoドライブにチャレンジ

ステップ１：初級・上級に関係なくB以上の評価を連続７回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れると１コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ２：ステップ１達成後に初級・上級に関係なくB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れると２コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ３：ステップ２達成後に上級でB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れると３コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

**お知らせ**

カーマークが追加されると、評価の連続回数カウントはリセットされます。

※本機を初期化した場合、評価の連続回数カウントと追加されたカーマークは出荷状態に戻ります。

（例）１コ目のカーマークが追加されたあと、２コ目のカーマークを追加するには、さらに10回連続でB以上の評価を獲得しないとカーマークは追加されません。

BBABBBBABBBBBBBABBB
↑ここで カーマーク１コ目追加
↑ここで カーマーク２コ目追加

BBABBBBBBBCBBABBBBABBB
↑ここで カーマーク１コ目追加
ecoドライブ チャレンジ失敗
↑ここで カーマーク２コ目追加