## D映像端子でカーナビゲーション(CN-HDS955MD,CN-HDS935MD,CN-HDS905D)を接続

本体背面

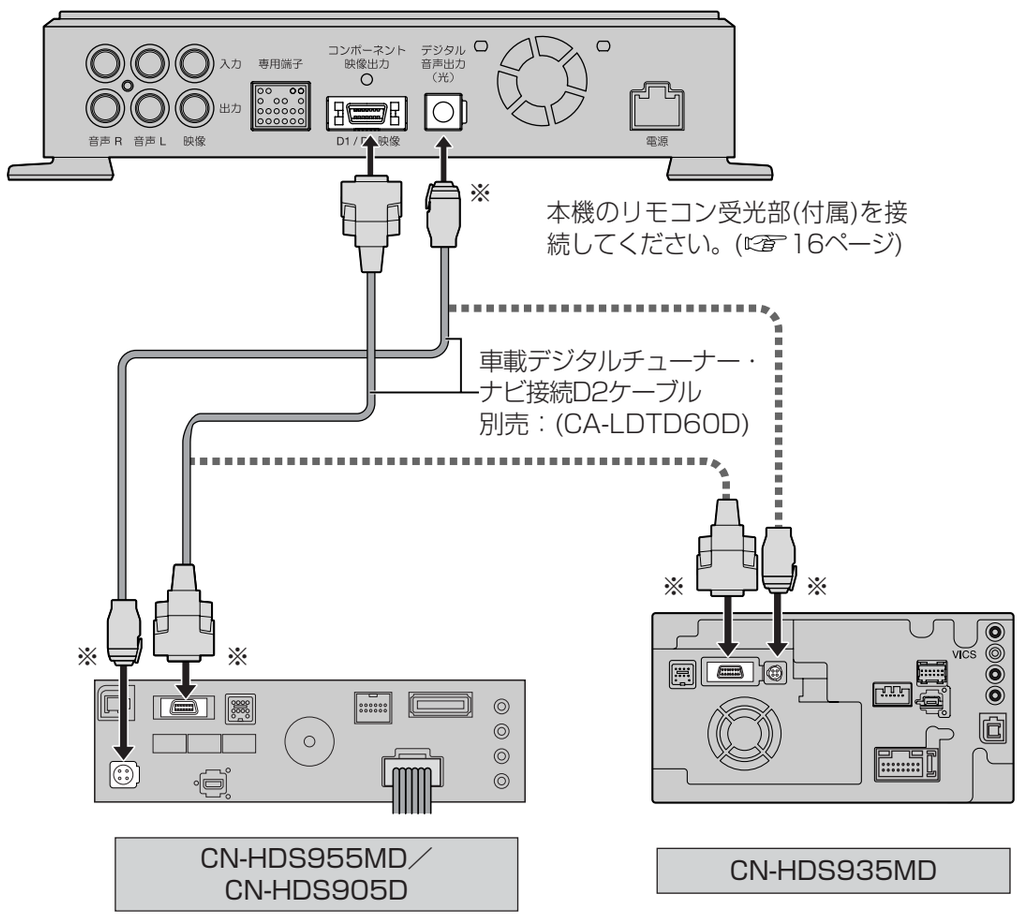


CN-HDS955MD／CN-HDS905D

CN-HDS935MD

※：実際の端子形状は、L型になります。

❶「接続テレビ設定」の設定をする (☞29～31ページ)

❷「デジタル音声設定」の設定をする(☞38、39ページ)

お願い

●接続する機器の説明書も、よくお読みください。

## 映像端子でモニターを接続

本体背面

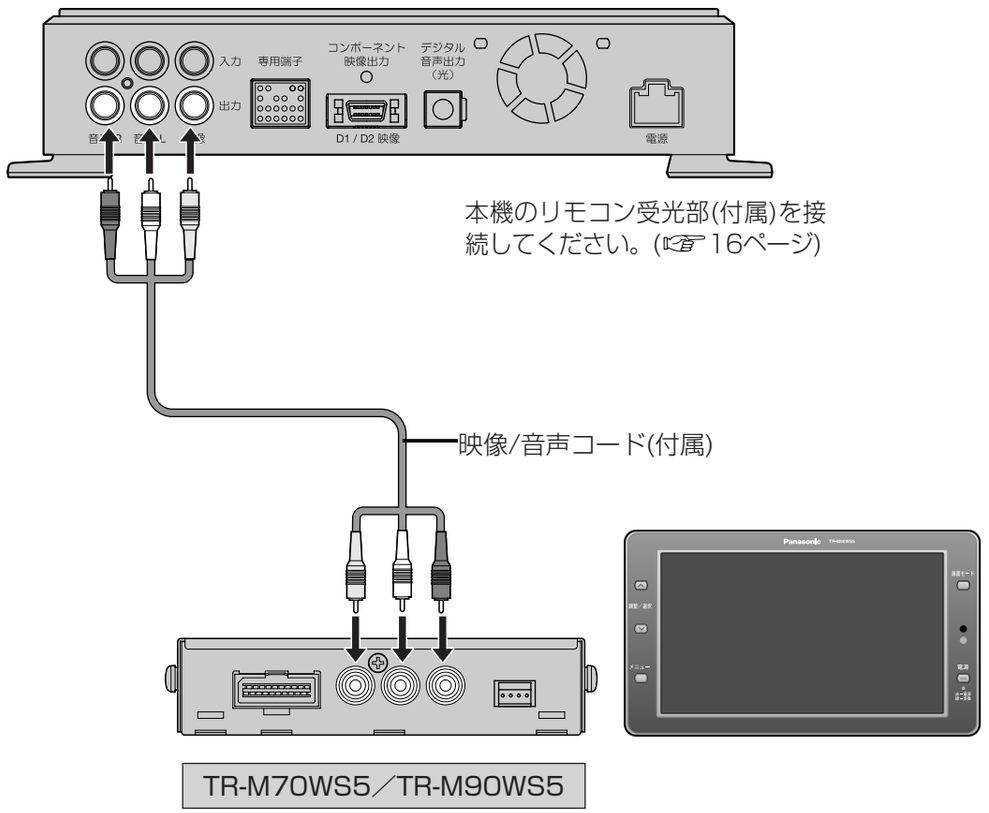


TR-M70WS5／TR-M90WS5

❶「接続テレビ設定」の設定をする (☞29～31ページ)

❷テレビに合わせたリモコン設定をする(☞17ページ)

お願い

●接続する機器の説明書も、よくお読みください。