チャンネルを変更する（ホームスキャン）

「デジタルテレビ初期設定」でいくつかのチャンネルが設定されますが、状況に合わせて変更することができます。（引っ越しなどでチャンネルの受信地域が変わったときや受信できるチャンネルを追加するとき、設定を修正するときなど）

- 受信チャンネルの設定には「ホームスキャン」と「おでかけスキャン」の2 種類があります。
  - ・車が自宅周辺にあるときは「ホームスキャン」でチャンネルの設定を行ってください。
  - ・旅行などのおでかけ先で使用するときは、ホームとは別におでかけ先のチャンネル設定をしてください。（☞ 24ページ）

  自宅周辺に帰ったときは、ホーム/おでかけ でホームの設定に戻すことができます。（☞ 25ページ）

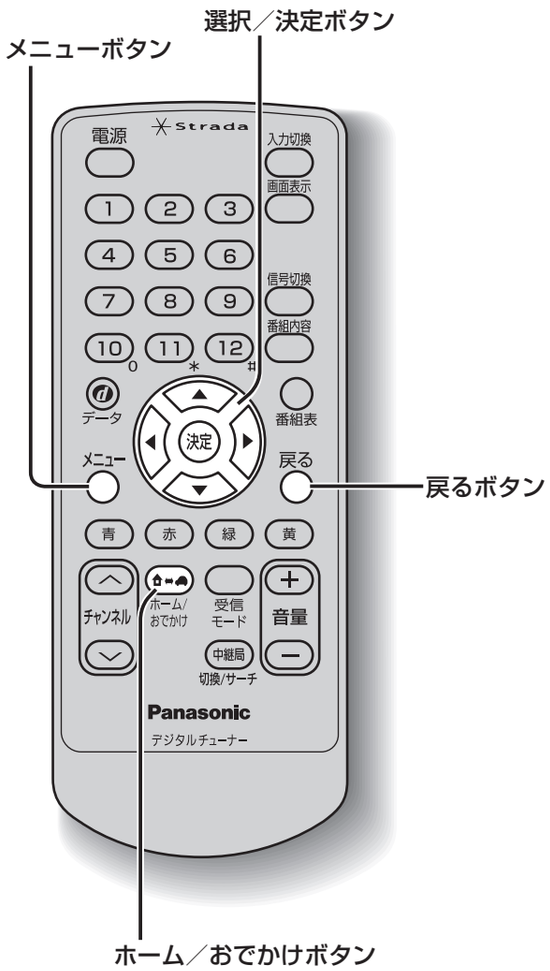

（操作の途中は 戻る で1 つ前の画面に戻ります。）

「ホーム」モードのときに設定してください。
ホーム/おでかけ を押すと「ホーム」モードと「おでかけ」モード切り換わります。（☞ 25ページ）

1 メニュー を押す

2 ▲▼◀▶を押して「システム設定」を選び、決定 を押す

3 ▶を押して、2／2の画面を表示させる

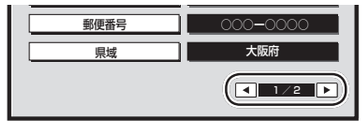

4 ▼を押して「ホームチャンネル」を選び、決定 を押す

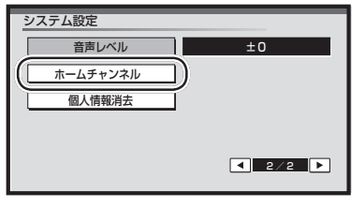

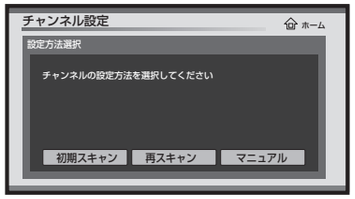

- **引っ越しなどで受信地域が変わって再設定するとき**
  （再度、受信チャンネルの設定を行う）
  →23ページ「初期スキャン」へ
- **自宅に隣接した、よく行き来する地域で受信できる局を追加するとき**
  →23ページ「再スキャン」へ
- **設定したチャンネル設定を修正したいとき**
  →23ページ「マニュアル」へ

初期スキャン

5 ◀を押して「初期スキャン」を選び、決定 を押す

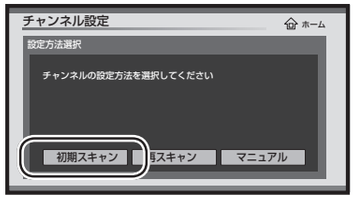

6 ◀▶を押して現在の地域を選び、決定 を押す

- 現在受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。（チャンネルスキャン）
  ワンセグは青色で表示されます。

※今までの設定は全てリセットされます。

7 正しく設定されていることを画面で確認し、決定 を押す

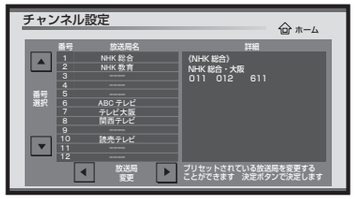

■修正したいときは
（右記「マニュアル」設定の手順6へ）

再スキャン

5 ▶を押して「再スキャン」を選び、決定 を押す

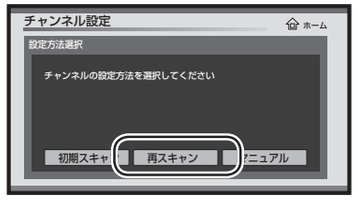

- 新たに受信できた放送局を追加します。

※今までの設定はリセットされません。

6 正しく設定されていることを画面で確認し、決定 を押す

■修正したいときは
（下記「マニュアル」設定の手順6へ）

マニュアル

5 ▶を押して「マニュアル」を選び、決定 を押す

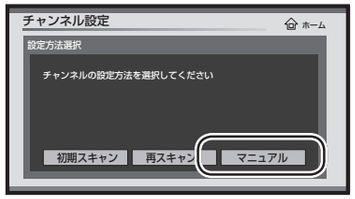

6 21 ページ「チャンネルを修正するとき」の操作を行う

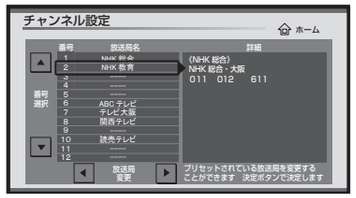

7 決定 を押す