

取り付け・配線の前に

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。(P.2)
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線されていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

取り付けや配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

作業の順序

- 1 バッテリーの⊖端子を外す
- 2 取り付ける (P.37～39)
- 3 配線する

配線1 モニターの接続 (P.40～41)

配線2 電源コードの接続 (P.42)


- ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。
- 他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。

- 4 バッテリーの⊖端子を元に戻す

準備

- 本機の輸送金具を外してください。

取り外した座付きねじ(2本)は、本機に取り付けに使用する場合があります。

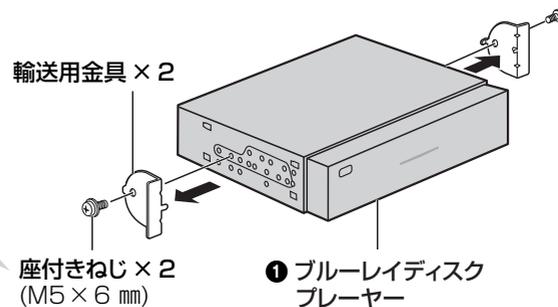

配線時のお願い

- コネクターは確実に差し込んでください。
- コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」(P.59) にヒューズの交換を依頼してください。
- シートの移動・調整をしてもコードやコネクターに負荷が加わらないように配線してください。誤作動・故障の原因になります。


ロック付きコードの取り外しかた

矢印の方向に押しながら、取り外してください。


- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

1 ブルーレイディスクプレーヤーのBDリモコン制御コード

10 リモコン接続コード

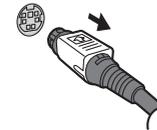

11 電源コード

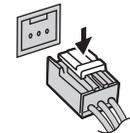


取り付けかた

リモコン受信部の取り付けかた

ナビゲーション(CN-HX3000D)以外のモニターと接続時

平らな面に取り付ける

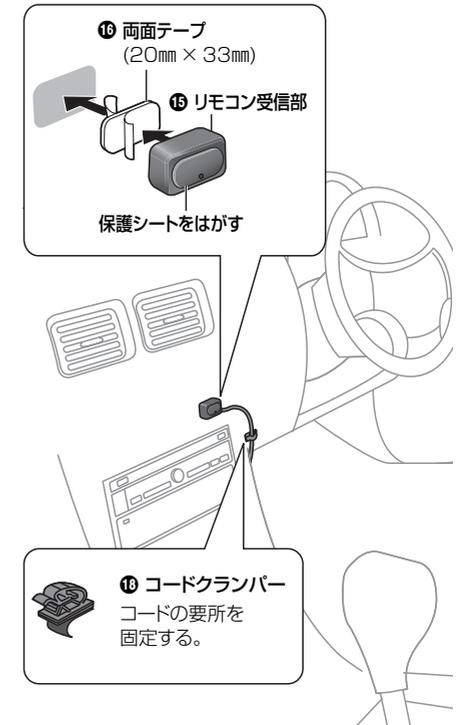

お願い

- 直射日光を避けて取り付けてください。