



テレビアンテナを取り付ける


1 アンテナ本体からベースをはずす。

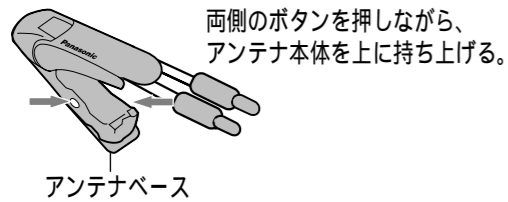


2 ガラス面に合うようにベースを整形する。

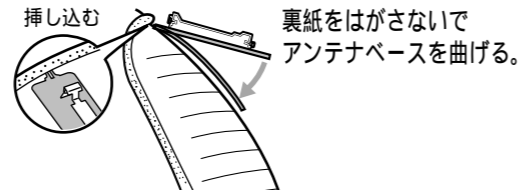

3 クリーナーキットで貼り付ける部分を拭き、

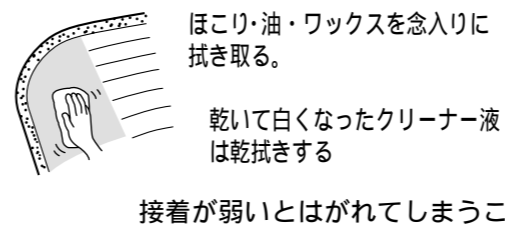

4 裏紙をはがしてベースを貼り付ける。

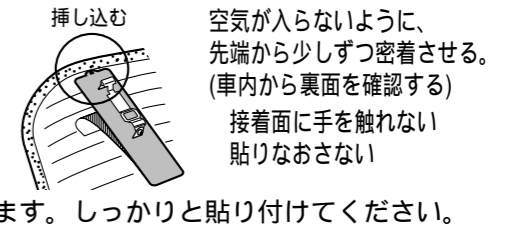


接着が弱いとはがれてしまうことがあります。しっかりと貼り付けてください。

アンテナに同梱されている「アンテナベースを貼り付ける前に」も、併せてご覧ください。

調整のしかた

水平より少し上向きに持ち上げる

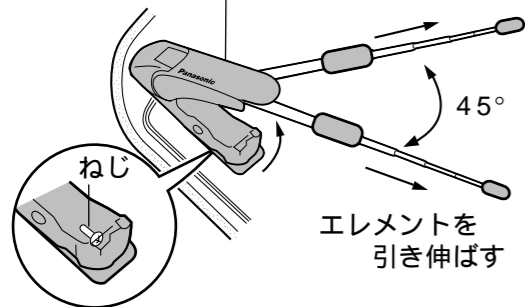


エレメントが車幅からはみ出す場合は...
ドライバーでねじをゆるめて、アンテナ本体の傾きを調整し、ねじを締めなおす。


エレメントがスムーズに伸縮しないときは...
付属のクリーナー液、またはねり状ワックスで磨いてください。

お願い


時々ねじのゆるみを点検し、締めなおしてください。
洗車や長時間駐車するときは...
アンテナ本体をはずし、トランクへ収納してください。

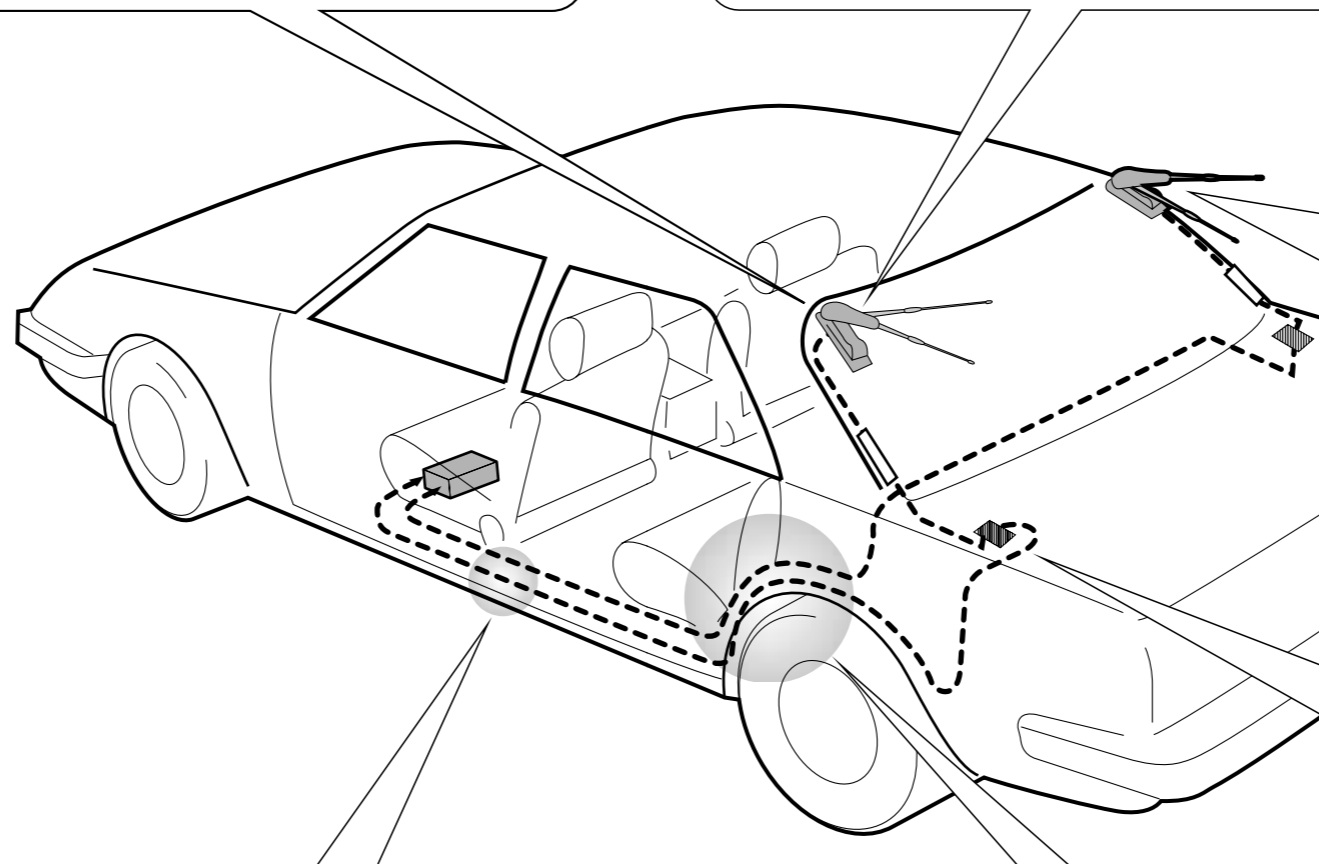


5 コードを外側に出してアンテナ本体を取り付ける。

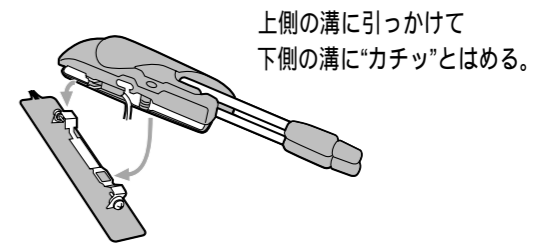


6 トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。

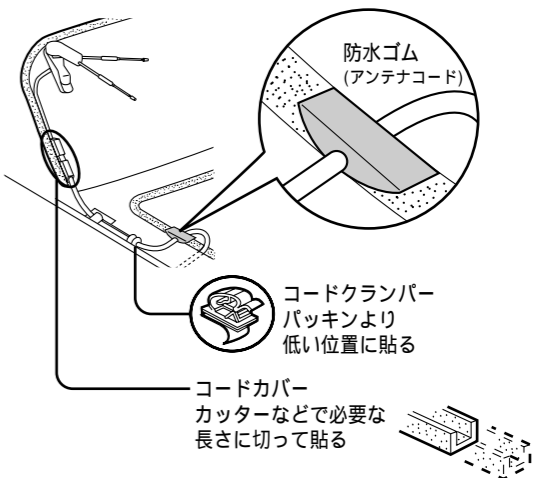

8 車のスカッフプレートをはずしてカーペットの下を通す。

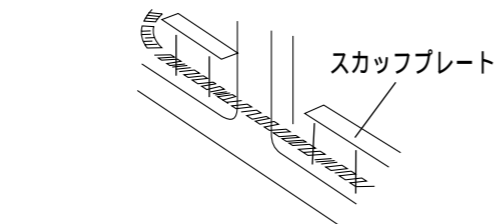

7 リアシートにテープで固定する。

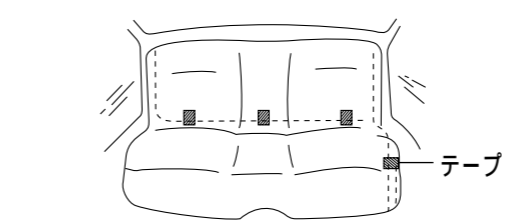

必要なときに