

取り付け・配線の前に

⚠ 注意

分解や改造をしない



分解禁止

分解や改造、コードの被覆を切って他の電源を取るのはやめてください。発煙・発火・感電・故障の原因になります。

取り付け・配線は専門技術者に依頼する



本機の実取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。

取り付け・配線の前に、部品を確認してください。

万が一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

アンプボックス取り付け関係

品名	個数
タップタイトねじ (M 3 × 6 mm)	2
バインドねじ (M 5 × 8 mm)	4
座付きタッピンねじ (6 × 20 mm)	4
座付き六角ナット (M 5)	4
L型金具	2
ベース金具	2
粘着テープ (35 mm × 80 mm)	2
マジックテープ (16 mm × 97 mm)	2

配線関係


品名	個数
電源コード	1
アースコード (0.6 m)	1
ラジオアンテナ延長コード (3 m)	1

お願い 必ず付属ねじをご使用ください。

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋をご使用ください。


接合部のカバーをはずす

ヘッドユニット (CY-TVC7000 D 等) のチューナーユニットから、カバーをはずす。底面にマジックテープが貼ってある場合は、取り除く。

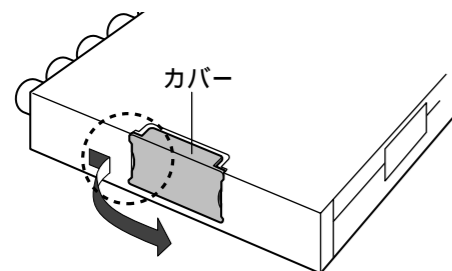

カバーの端に指(爪)を引っかける
カバーを横にずらして、取りはずす

カバーをはめる場合は

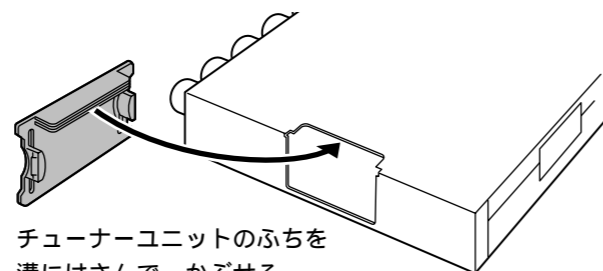


チューナーユニットのふちを
溝にはさんで、かぶせる


取り付けかた

1 ヘッドユニット (CY-TVC7000 D 等) のチューナーユニットを TU7000 (本機) と接合させる。

- ① ガイドに沿ってスライドさせる
接合部のコネクターを、根元まで確実に挿し込んでください。
- ② チューナーユニット底面のツメが入ったかを確認する
天面を抑えながら、矢印方向にスライドしてみてください。
- ③ 底面からねじで止める (2カ所)
ガタつきがないように、しっかりと止めてください。

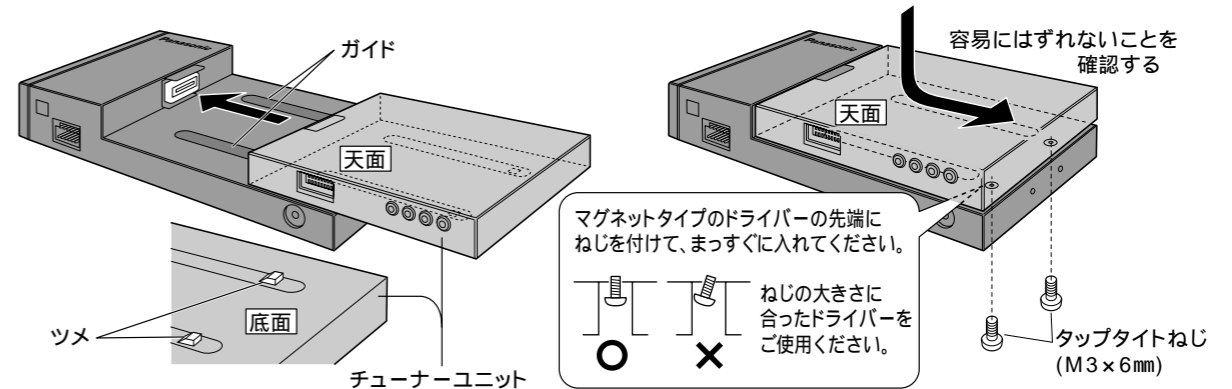


2 車両のカーペット (助手席の下など) に取り付ける

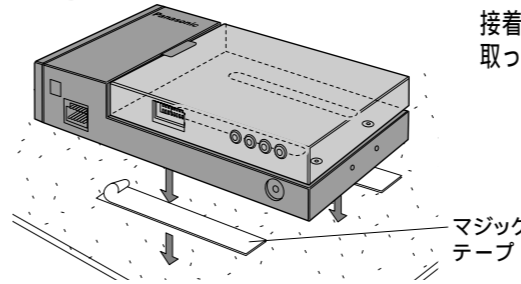

接着力を強めるため、テープを貼り付ける部分の水分・ほこり・油などを拭き取ってください。(カーペットの種類によっては、取り付けられない場合があります。)

次のような場所に取り付けしないでください

- 直射日光のあたるところ (ダッシュボードやリヤートレイの上など)
- 暖房の熱が直接あたるところ (ヒーターの吹き出し口の近くなど)
- 雨水がかかりやすいところ (ドア付近など)

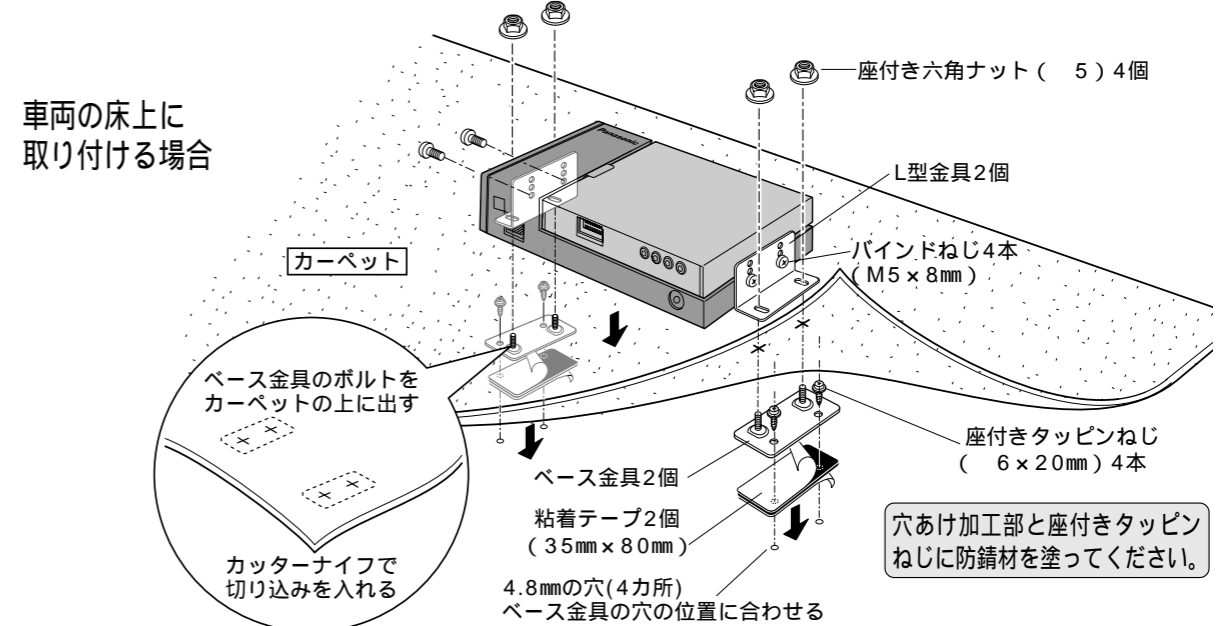

必要に応じて