



テレビアンテナを取り付ける


1 アンテナ本体からベースをはずす。

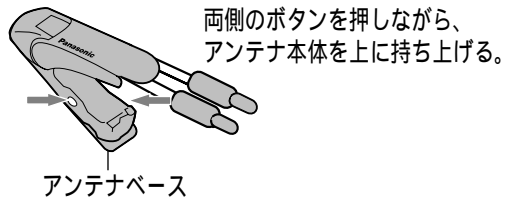

2 ガラス面に合うようにベースを整形する。

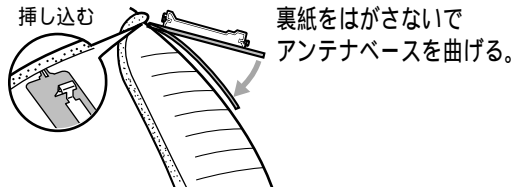


3 クリーナーキットで貼り付ける部分を拭き、

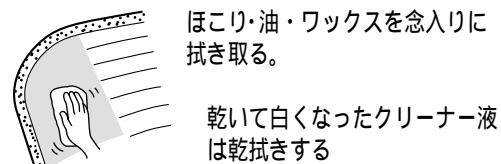

接着が弱いとはがれてしまうことがあります。しっかりと貼り付けてください。

4 裏紙をはがしてベースを貼り付ける。

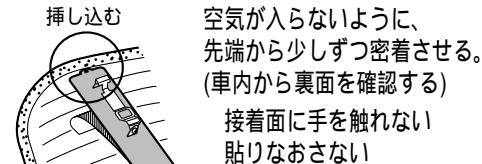


アンテナに同梱されている「アンテナベースを貼り付ける前に」も、併せてご覧ください。

①～④の手順を必ず守り、しっかり取り付けてください。

調整のしかた

水平より少し上向きに持ち上げる

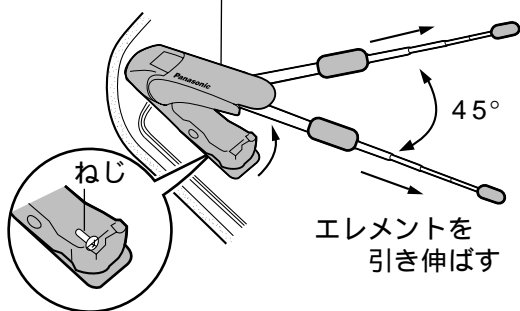

エレメントが車幅からはみ出す場合は...

ドライバーでねじをゆるめて、アンテナ本体の傾きを調整し、ねじを締めなおす。

エレメントがスムーズに伸縮しないときは...

付属のクリーナー液、またはねり状ワックスで磨いてください。


お願い

時々ねじのゆるみを点検し、締めなおしてください。


洗車や長時間駐車するときは...

アンテナ本体をはずし、トランクへ収納してください。


8 車のスカッフプレートをはずしてカーペットの下を通す。

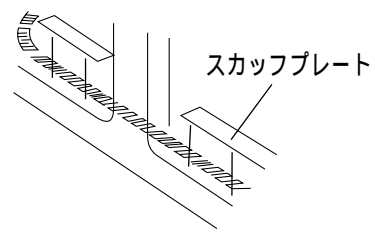


7 リアシートにテープで固定する。

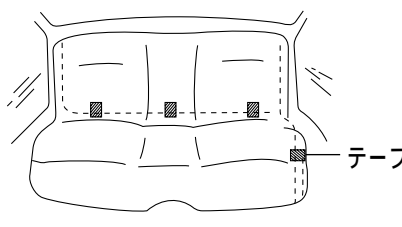

5 コードを外側に出してアンテナ本体を取り付ける。

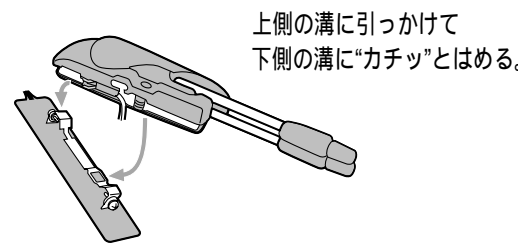

6 トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。

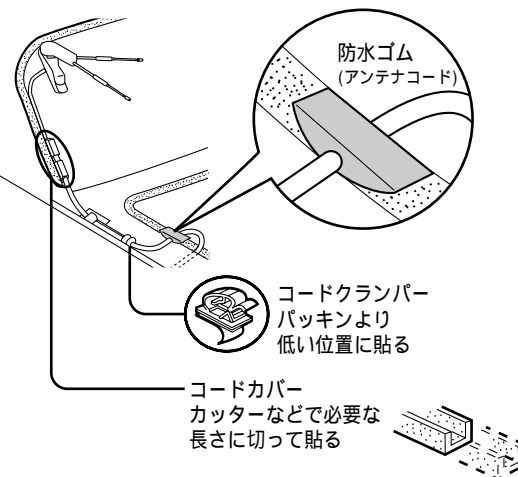

必要なときに