

配線のしかた

サイドブレーキ（パーキングブレーキ）コード

お願い


サイドブレーキコードに対する配線は安全と事故防止のため必ず行ってください。

お知らせ

サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります（下図はその一例）。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

ハンドブレーキの場合


フットブレーキの場合

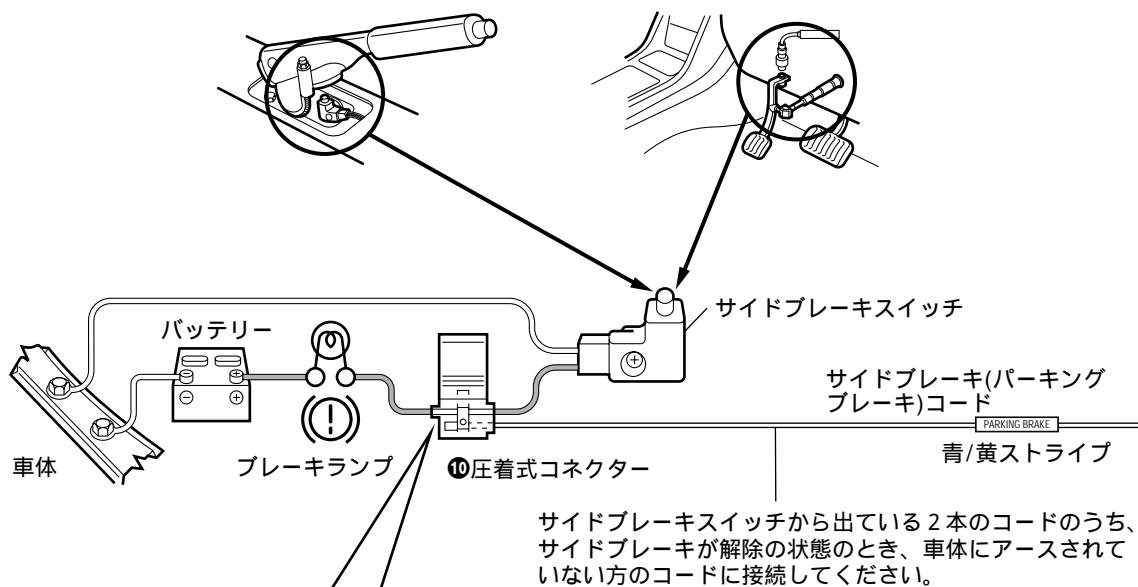

⑩ 圧着式コネクターの接続方法

車両側配線コードの適当な位置に取り付けてください。接続するコードが細い場合（ 0.3 mm^2 以下）には接触が不十分になりますのでご注意ください。

- ① サイドブレーキコードの先端を圧着式コネクターの穴に差し込む。
車両側配線コードを圧着式コネクタのみぞに通す。
- ② コードが圧着式コネクタから抜けまいよう注意しながらペンチなどでエレメントを押し込む。
- ③ カバーをパチンと音がするまで完全にかぶせる。

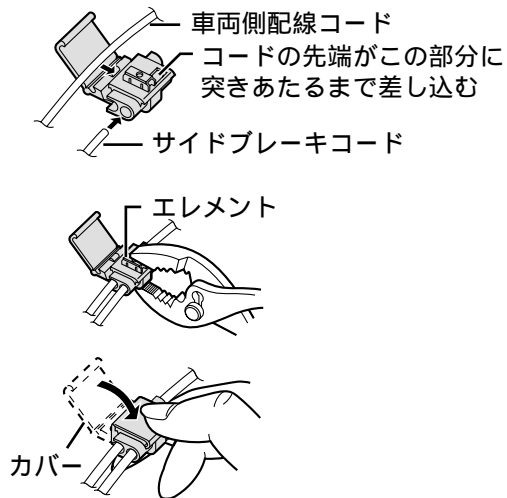

基本的な配線

組み合わせ例

7型ワイドインダッシュTV
(CY-TV7000D)

お知らせ

接続する各機器の取扱説明書をよくお読みください。

リモコン受光部について

パナソニックナビゲーションシステムを接続する場合（点線内）は、リモコン受光部を接続しないでください。

➡ モニターの受光部（内蔵）へ向けて操作します。

直射日光を避け、受光面が垂直になるように取り付けてください。

表面の保護シートをはがしてください。

