


アンテナを取り付ける

1 リアウィンドウ室内側のガラスを拭く。




水分を残さないでください

2 曲がったアンテナエレメントを伸ばし、貼り付ける位置を確認する。

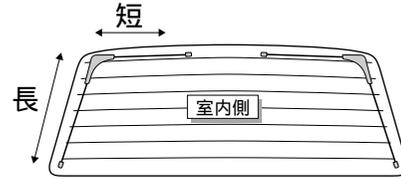

アンテナの左右を確認し、テープなどで仮止めしてください


3 アース板をアンテナ本体に取り付け、補助クランパーをアンテナエレメントに挟んでおく。

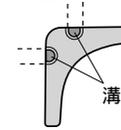

アース板が金属部へ届く方の溝を選び、ねじと端子カバーをはずしてください。

以下の順序で、取り付けてください


- ① アース板をアンテナ本体に押し込む
- ② 端子カバーでアース板を押さえて、
- ③ ねじで止める
- ④ 補助クランパーをアンテナエレメントに挟む

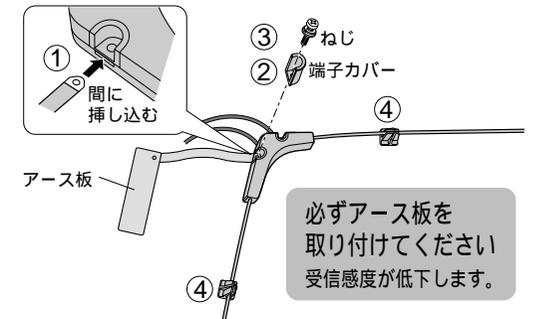

必ずアース板を取り付けてください
受信感が低下します。


6 配線する。

テレビチューナー
または
カーナビゲーションへ

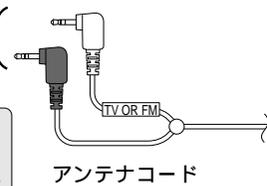

アンテナコード

カーナビゲーションへ接続する場合は、必ず白い端子を接続してください。接続する機器の説明書も併せてお読みください。

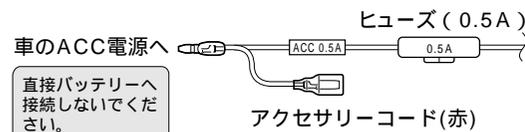


ヒューズ (0.5A)

車のACC電源へ

直接バッテリーへ接続しないでください。

アクセサリコード(赤)




アースコード(黒)

車種(リアウィンドウの大きさやリアゲートの開閉のしかたなど)によって、取り付けが制約される場合があります。販売店にご相談ください。

5 コードを引き回す。


リアシートの背面を通し、テープなどで止める

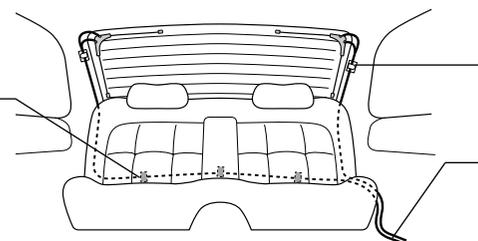

コードクランパーで押さえる

内張(ピラー)/カーペットなどの内側や下を通す

ハッチバックの場合には

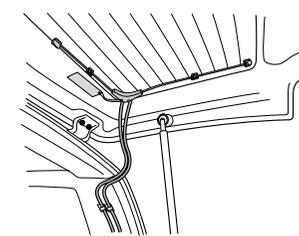


アース板の位置を工夫して貼り付け、ドアの開閉でコードを挟み込まないように、余分なたるみをコードクランパーで押さえてください。

4 裏紙をはがしてアンテナを貼り付け、アース板を車の金属部へ貼る。

以下の順序で、しっかり貼り付けてください

- ① アンテナ本体を貼る
- ② アンテナエレメントの先端をまっすぐ伸ばして貼る
- ③ 補助クランパーをアンテナエレメントの中央へ貼る
- ④ アース板の角度や位置を調整して貼る

接着面に手を触れない 貼り直さない
できるだけ熱線を避けて貼る

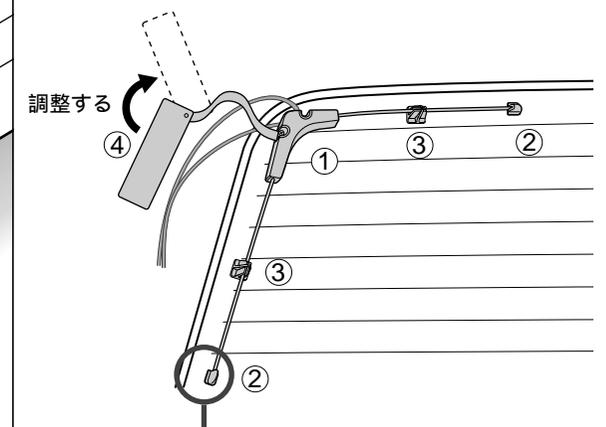

車種によっては、長い方のエレメントをまっすぐ伸ばせない場合もあります。



✗ 折り曲げない

○ 自然にカーブさせる