


3 アンテナを貼り付ける


準備 あらかじめ、フロントウインドウの汚れ(ごみ・油など)やくもり止めを拭き取ってください。

1 中性洗剤の水溶液 を、霧吹きなどでフロントウインドウ(車内側)に吹き付ける。



水500ccに対して、中性洗剤1~2滴が適量です。(濃度が高いと、アンテナがうまく貼り付きません) 中性洗剤の界面活性剤(ぬめり)を利用して、貼付位置を微調整するので、必ず中性洗剤の水溶液を吹き付けてください。(水ではうまく微調整できません。)

2 表面保護用のビニールと裏シートをはがして、アンテナを貼り付ける。

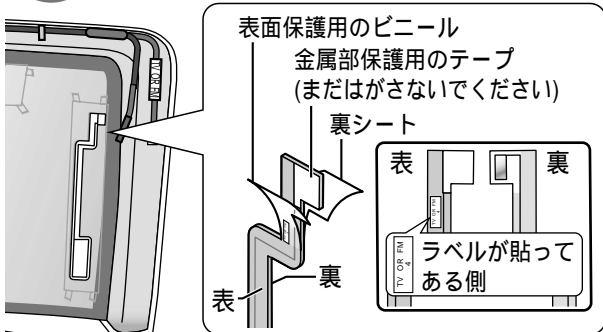


金属部保護用のテープは、まだはがさないでください。金属部に中性洗剤の水溶液がかかって故障の原因になります。

作業中にフロントウインドウが乾いた場合は、再度中性洗剤の水溶液を吹き付けてください。

貼付位置がずれた場合は、フロントウインドウが濡れている間に貼りなおしてください。

アンテナを貼り付けたあと、貼付補助シートをはがしてください。(気泡などを見つけやすくするため)

3 スキージで、アンテナをしっかりと密着させる。

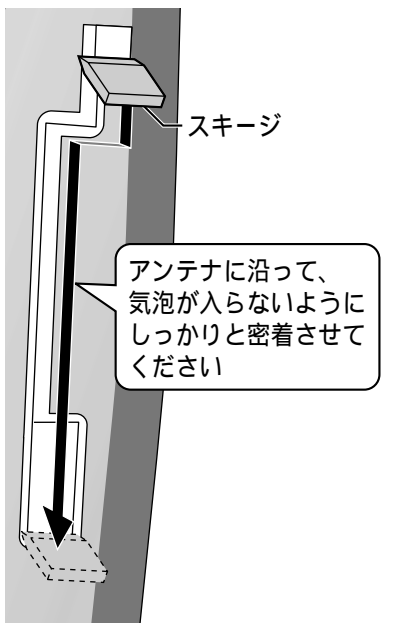

アンテナに沿って、気泡が入らないようにしっかりと密着させてください

あまり強くこすらないでください。アンテナに傷がついたり、断線する恐れがあります。

4 残りのアンテナも、同様にして貼り付ける。



フロントウインドウ(車内側)の余分な中性洗剤の水溶液を拭き取ってください。拭くときに、アンテナを動かさないように気を付けてください。


そのまま4~5時間放置し、十分に乾燥させてください。

5 コードの端子を、アンテナの金属部に貼り付ける。

端子がしっかりと貼り付くように、アンテナの金属部の周りをもう一度きれいに拭いてください。残りのアンテナも、同様にして端子を貼り付けてください。

端子の貼付位置について

端子の突起部を、アンテナの目印に合わせて貼り付ける。端子の貼付位置がずれると、アンテナの金属部との接触が悪くなり、十分な性能を發揮できません。下図をよくご覧になり、正確に貼り付けてください。

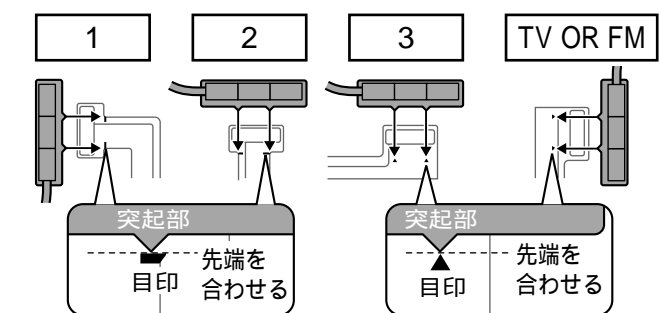

突起部
先端を合わせる
目印

突起部
先端を合わせる
目印

金属部保護用のテープをはがす

金属クランパーで、コードの端子に近い部分を固定する。

取扱注意


金属部

端子

裏紙をはがす

6 配線する。

外部アンプやフロントスピーカーのコードとはできるだけ離してください。

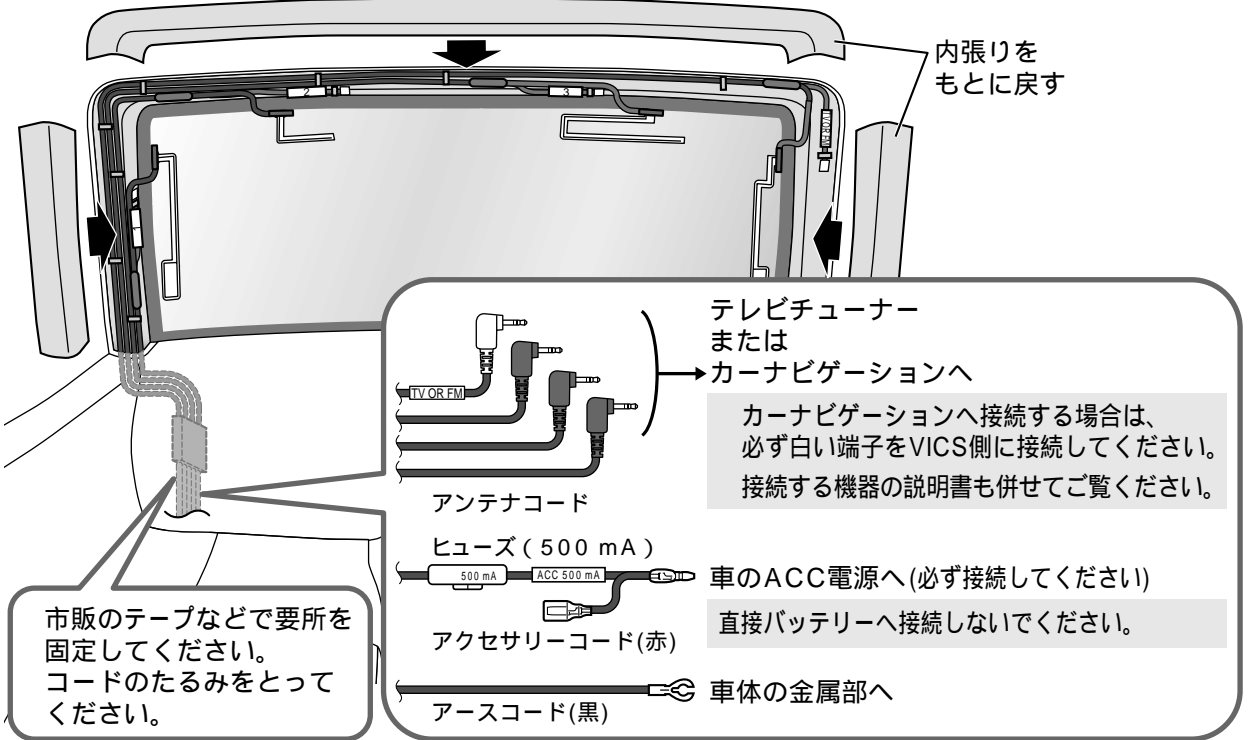

テレビチューナー
または
カーナビゲーションへ

カーナビゲーションへ接続する場合は、必ず白い端子をVICS側に接続してください。接続する機器の説明書も併せてご覧ください。

アンテナコード

ヒューズ(500mA)

車のACC電源へ(必ず接続してください)

直接バッテリーへ接続しないでください。

アクセサリコード(赤)

アースコード(黒)

車体の金属部へ

市販のテープなどで要所を固定してください。コードのたるみをとってください。

内張りをもとに戻す