

# 取り付け・配線の前に

## ■ 作業の順序

- ① バッテリーの⊖端子をはずす。
- ② 配線する。(P58ページ)  
他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。
- ③ 取り付ける。(P57ページ)
- ④ バッテリーの⊖端子を、もとに戻す。


配線・取り付けの作業時には、安全のため必ず手袋をご使用ください。

## ■ 取り付け部の寸法・角度の確認

- センターコンソールの形状や寸法によって、取り付けられない場合があります。詳しくは、販売店にご相談ください。
- オーディオスペースがDINサイズまたは2DINサイズでない場合は、販売店にご相談ください。

DINサイズ (縦50 mm×横180 mm)  
2DINサイズ (縦100 mm×横180 mm)


- 水平に対して、30°以下の角度で取り付けてください。



## ■ 配線・取り付け前に、輸送用の保護枠を取りはずしてください

※保護枠は取り付けには使用しません。

- ① パネルをはずす。
- ② 保護枠をはずす。
- ③ パネルを取り付ける。

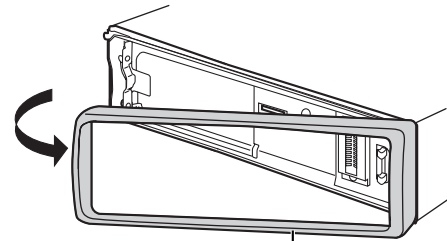

保護枠


- パネルのはずしかた/取り付けかたについては「パネルの脱着」(P49ページ)をお読みください。

# 取り付けかた

使用する取り付け金具(ブラケット)は、車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。詳しくは、販売店にご相談ください。

## 取付例

インダッシュテレビと組み合わせる場合には、本機を下段に取り付けてください。

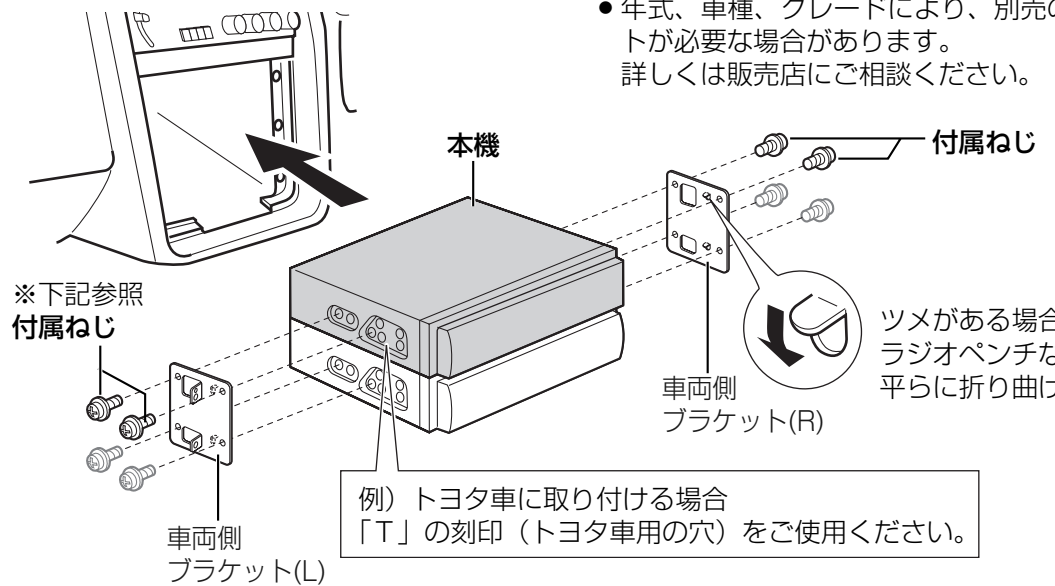

### トヨタ車 (DINサイズ採用車)

純正のカーステレオを固定していたブラケットをご使用ください。

### 日産・本田・マツダ車 (DINサイズ採用車)

別売の車両メーカー別標準取り付けキット、または車種別の取り付けキットをご使用ください。


### 上記メーカー以外の車

別売の専用取り付けキット、または汎用取り付けキットをご使用ください。

- 年式、車種、グレードにより、別売の専用キットが必要な場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

ツメがある場合は、ラジオペンチなどで平らに折り曲げます。


- 付属のねじは、車両側取り付け金具(車両側ブラケット)の穴形状に合わせて選んでください。

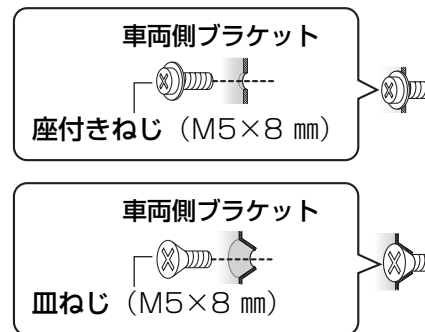

### お願い

- 故障の原因になりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。

- ブラケットが不安定な場合には、スペーサーで取り付けを補強し、固定してください。

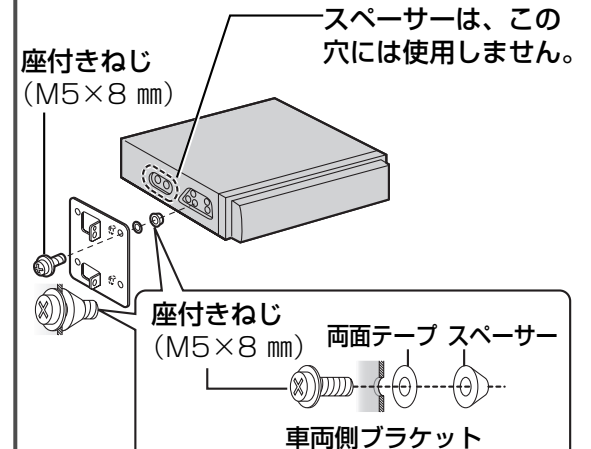

取り付け・配線の前に/取り付けかた

必要なときに