

配線・取り付けの前に

警告

分解・修理、および改造をしない



分解禁止

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのはやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

配線・取り付け部品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

配線関係

品名	個数
本体	1
電源コード	1
サブコード	1
リバース延長コード(紫/白 6 m)	1
圧着式コネクタ	1

本体取り付け関係

品名	個数
特殊座付きタッピンねじ(5 x 8 mm)	4
特殊皿型タッピンねじ(5 x 8 mm)	8

TV アンテナ取り付け関係

品名	個数
アンテナ本体左右(コード 6 m)	1組
アンテナベース(アンテナ本体に装着)	2
クリーナーセット [クリーナー液、ウエス(布)]	一式
コードカバー	4
コードクランパー	6

お願い

本機の取り付けねじの長さは 8 mm です。必ず付属ねじをご使用ください。

注意

配線・取り付けは、専門技術者に依頼する




配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

取り付け部の寸法・角度の確認

車種(ダッシュボードの形状や寸法)によって、取り付けられない場合やシフトレバー等に接触する場合があります。詳しくは、販売店に相談してください。

オーディオスペースが 2DIN サイズ(横 180 mm、縦 100 mm)でない場合には、販売店に相談してください。

水平に対して、30°以内の角度で取り付けてください。

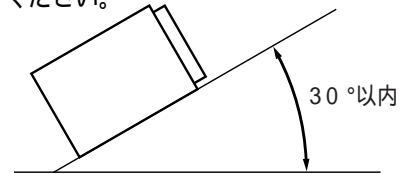

作業の順序


- 1 バッテリーの ⊖ 端子をはずす
- 2 配線する (☞ 54 ~ 60 ページ)
他の機器と接続する場合には、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。
ショート事故防止のため、電源コードのコネクタは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。
- 3 取り付ける (☞ 61 ~ 63 ページ)
- 4 バッテリーの ⊖ 端子を、もとに戻す

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋をご使用ください。

TV アンテナの取り付けについて (☞ 62 ページ)

リアウィンドウ(上方のコーナー部分)に取り付けてください。

車幅の外側に、はみ出さない
ワイパーにあたらない

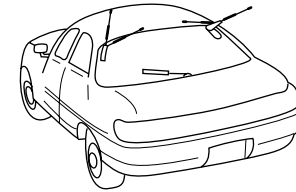

お願い

1BOX、2BOX の車に取り付ける場合にはバックドアの開閉でアンテナのエレメントが目にあたり、コードが断線しないように気を付けてください。

接着力を高めるために...

貼りなおさない
一度取り付けると、粘着力が弱くなるため、貼りなおができません。仮止めして、取り付け位置を確認してください。

雨天時に野外で作業しない
ドライヤーなどで湿気を乾かしてください。
ガラスの表面をあたためる
外気温が 20 以下のときは、5 分ほどリアウィンドウデフォグガーや車内ヒーターをご使用ください。

貼り付けたあと、24 時間放置する
雨中を走行したり、引っ張ったりしないでください。(通常の走行は、さしつかえありません。)

お知らせ

フッ素樹脂処理された(水滴や泥水などをはじく)塗装面やガラス面、再塗装された面には取り付けられません。