


配線のしかた

システムアップ

ツインチェンジャー
システムアップ用スピーカー（フロント/リア）

組み合わせ例

CDチェンジャー (CX-DP1205D) MDチェンジャー (CX-MD6D)
ステレオパワーアンプ
システムアップ用スピーカー

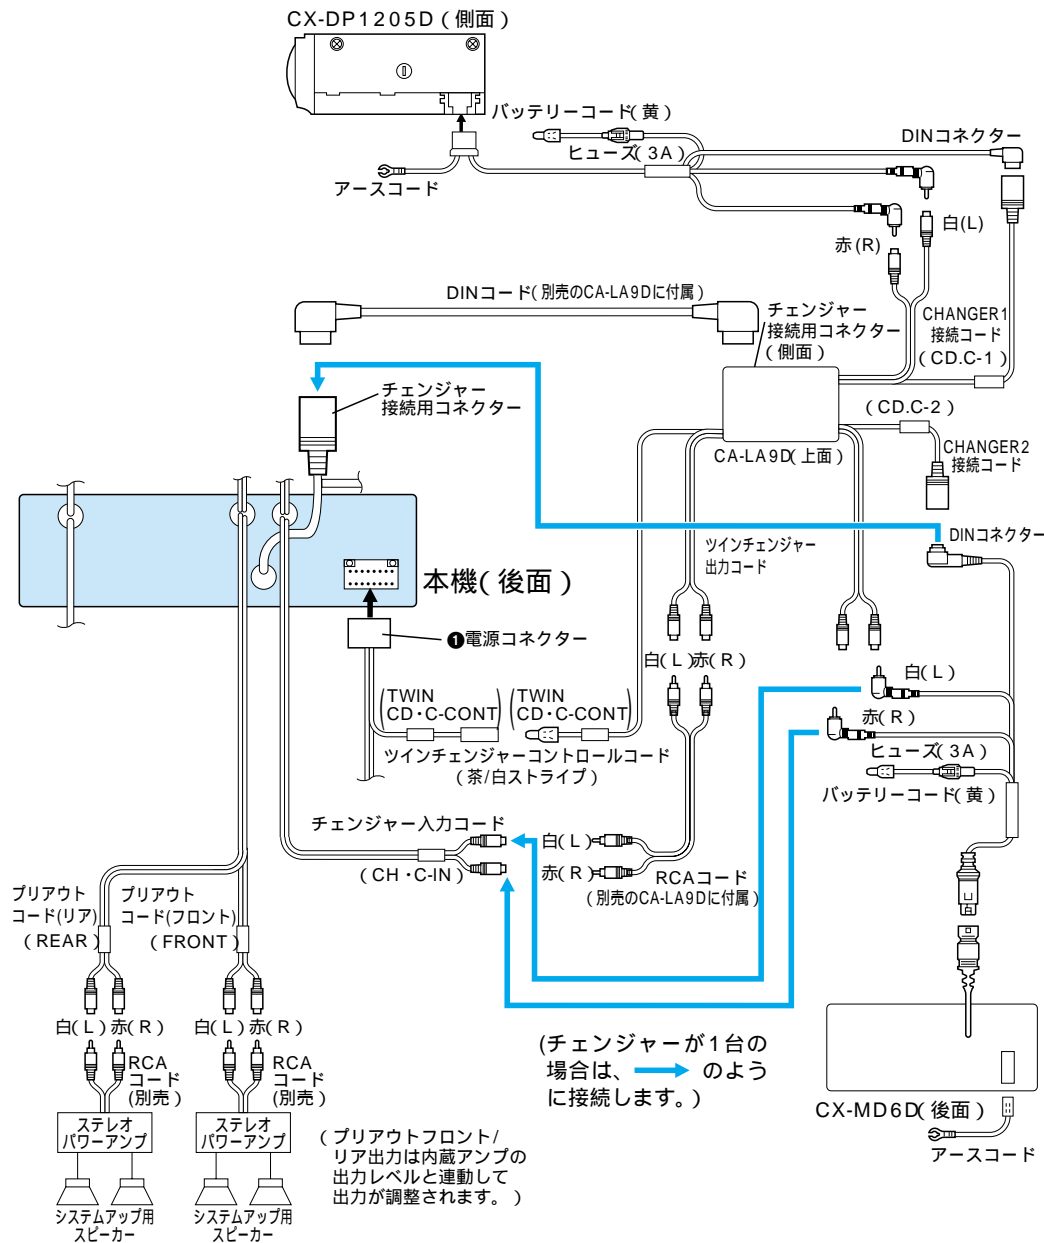

サイドブレーキコード

お願い

サイドブレーキに対する配線は安全と事故防止のため必ず行ってください。

お知らせ

サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります。（下図はその一例）詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注意


取り付け・配線は専門技術者に依頼する



本機の実取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。

ハンドブレーキの場合


フットブレーキの場合

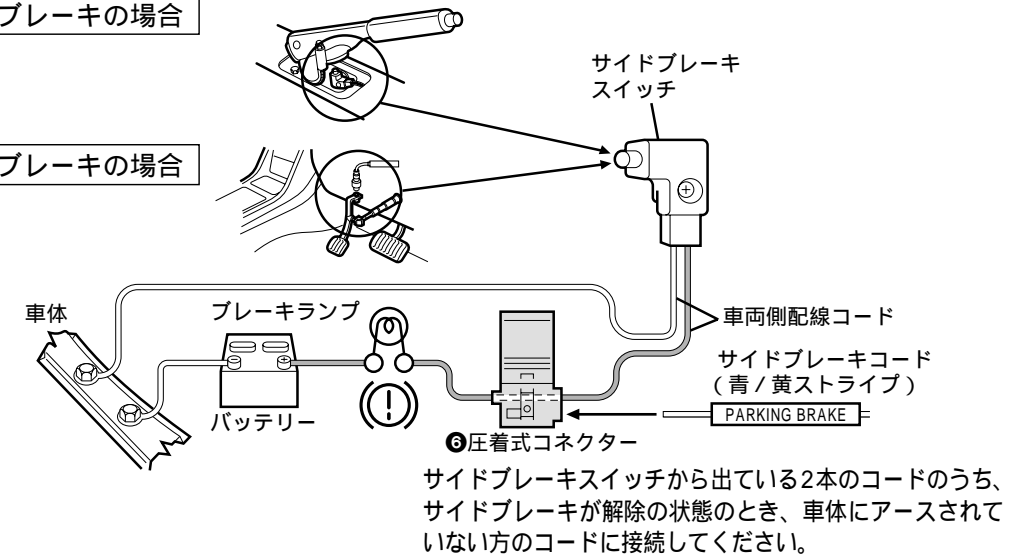

⑥ 圧着式コネクタの接続方法

車両側配線コードの適当な位置に取り付けてください。接続するコードが細い場合（0.3 mm²以下）には接触が不十分になりますのでご注意ください。

- 1 サイドブレーキコードの先端を圧着式コネクタの穴に差し込む。車両側配線コードを圧着式コネクタのみぞに通す。
- 2 コードが圧着式コネクタから抜けかないよう注意しながらペンチ等でエレメントを押し込む。
- 3 カバーをパチンと音がするまで完全にかぶせる。

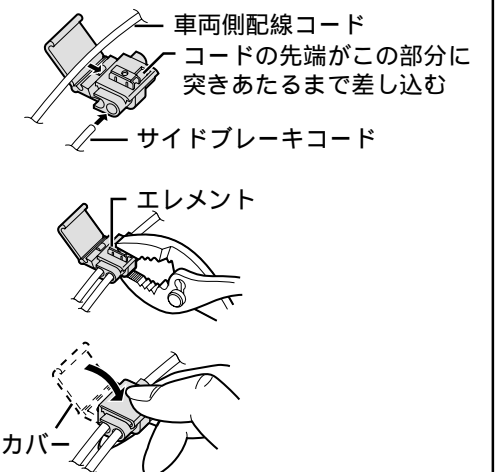

必要なときに