

# 配線・取り付けの前に

# 取り付けかた

## 警告

分解・修理、および改造をしない



分解禁止

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのはやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

## 配線・取り付け部品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 配線関係

品名	個数
電源コード	1


### 取り付け関係

品名	個数
特殊座付きねじ (5 × 8 mm)	4
特殊皿ねじ (5 × 8 mm)	4
スペーサー	2
両面テープ	2

## 配線・取り付け作業前の準備

輸送用の保護枠は使用しません。取りはずしてからご使用ください。

- 1 パネルをはずす
- 2 保護枠をはずす

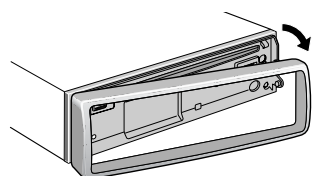

- 3 パネルを取り付ける

パネルのはずしかた / 取り付けかたについては「パネル脱着のしかた」(P.30)をお読みください。

## 注意

配線・取り付けは、専門技術者に依頼する




配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

## 取り付け部の寸法・角度の確認

車種(ダッシュボードの形状や寸法)によって、取り付けられない場合やシフトレバー等に接触する場合があります。詳しくは、販売店に相談してください。

オーディオスペースがDINサイズ(横180 mm、縦50 mm)、または2DINサイズ(横180 mm、縦100 mm)でない場合には、販売店に相談してください。

水平に対して、30°以内の角度で取り付けてください。

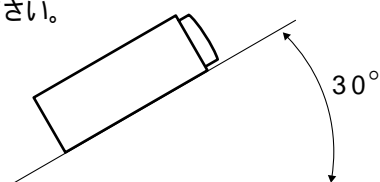

## 作業の順序

- 1 バッテリーの⊖端子をはずす
- 2 配線する (P.40~43ページ)  
他の機器と接続する場合には、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。
- 3 取り付ける (P.39ページ)
- 4 バッテリーの⊖端子を、もとに戻す

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋をご使用ください。


使用する取り付け金具(ブラケット)は、車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。詳しくは、販売店に相談してください。

トヨタ車(DINサイズ採用車)  
純正のカーステレオを固定していたブラケットをご使用ください。

日産・本田・三菱車(DINサイズ採用車)  
別売の車両メーカー別標準取付キット、または車種別の取り付けキットをご使用ください。

上記メーカー以外の車  
別売の専用取り付けキット、または汎用取り付けキットをご使用ください。

インダッシュテレビと組み合わせる場合には、本機を下段へ取り付けてください。

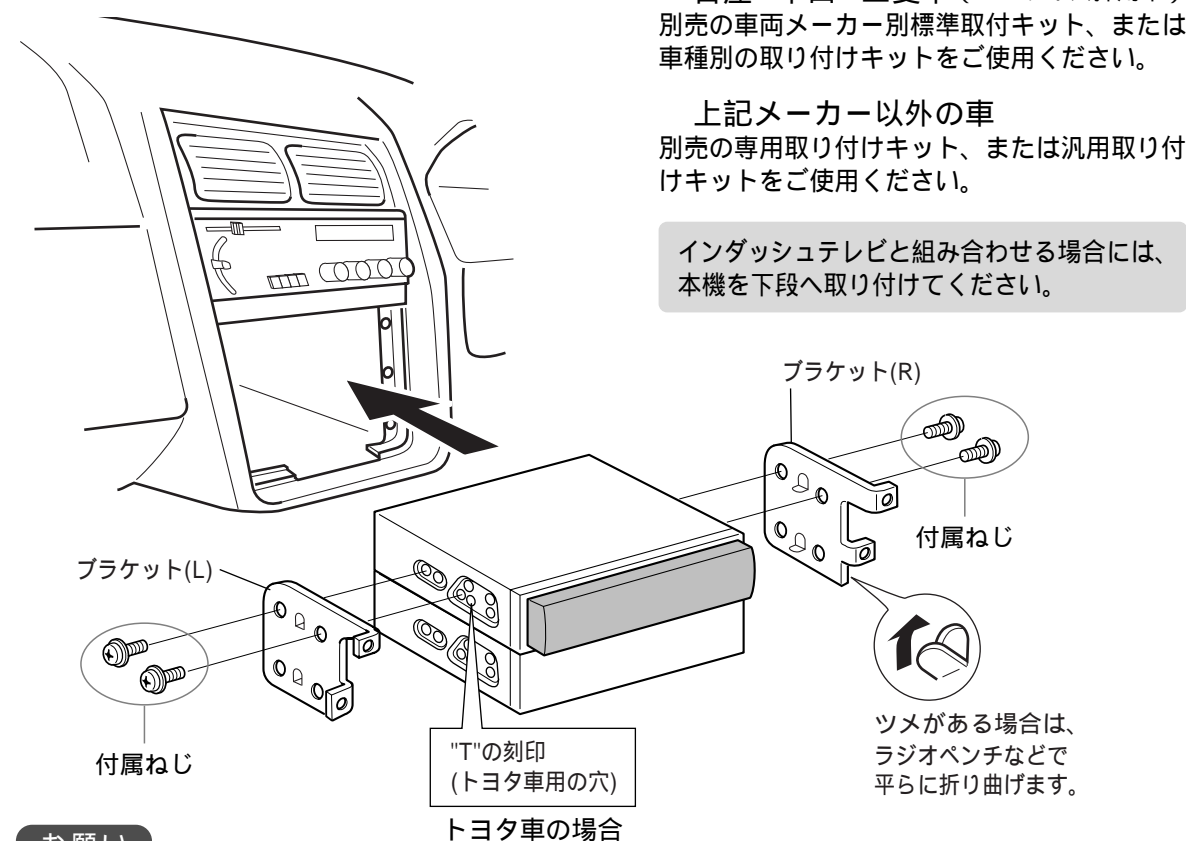


### お願い

必ず付属ねじをご使用ください。

付属ねじは、取り付け金具(ブラケット)の穴形状に合わせて選んでください。

ブラケットが不安定な場合にはスペーサーで取り付けを補強し、固定してください。

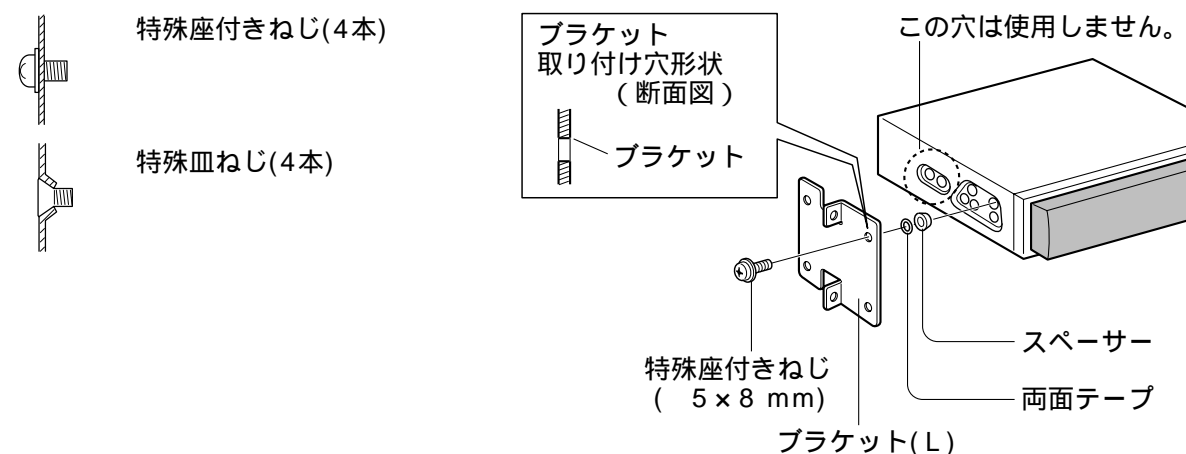

必要なときに