

配線のしかた (CJ-PS1200D)



サブウーファー出力端子付きカーオーディオとの接続 (例: CQ-C5300D)

お願い


- コネクターは確実に差し込んでください。
- GPSアンテナやTV・FM多重アンテナのコード、各種電子機器などとは、できるだけ離して配線してください。
- RCA入力端子と電源コードのスピーカー入力コードは、どちらか片方を接続してください。両方とも接続すると、音声は正常に出力されません。

使用しません。
(ビニールテープなどで絶縁してください。)

① パワード・サブウーファー RCA入力端子

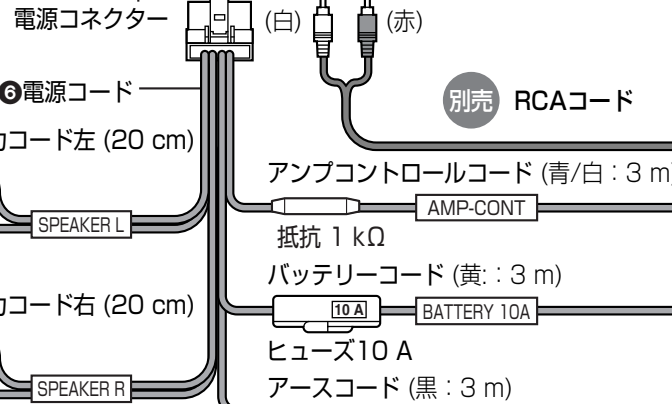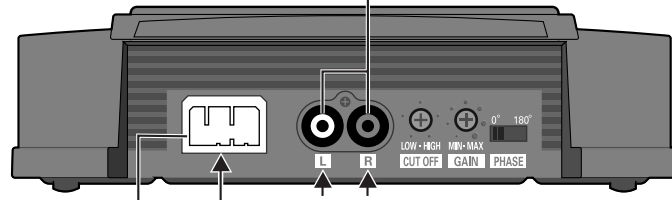

別売 CDサウンドステーション CQ-C5300D

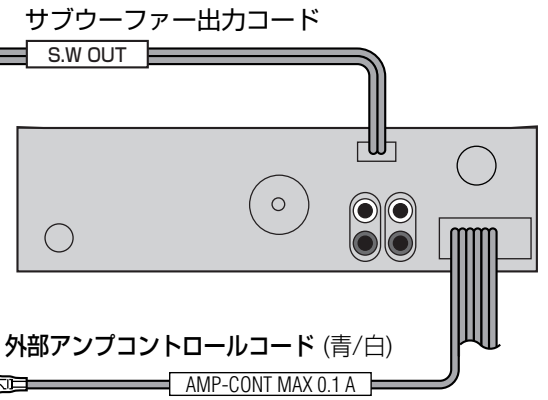

カーオーディオに外部アンプコントロール端子が無い場合は、車のACC電源に接続してください。



常時電源が供給されている端子へ接続してください。

サブウーファー出力の無いカーオーディオとの接続 (例: CQ-M3100D)


お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。
- GPSアンテナやTV・FM多重アンテナのコード、各種電子機器などとは、できるだけ離して配線してください。
- RCA入力端子と電源コードのスピーカー入力コードは、どちらか片方を接続してください。両方とも接続すると、音声は正常に出力されません。

① パワード・サブウーファー

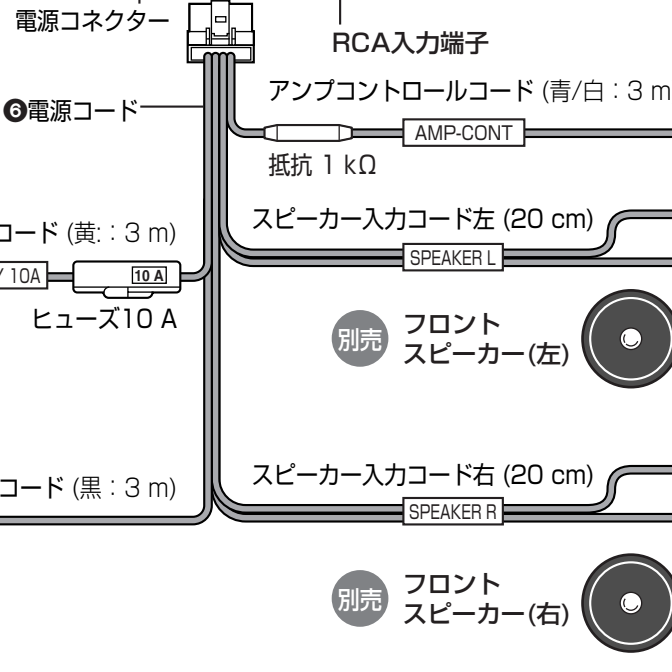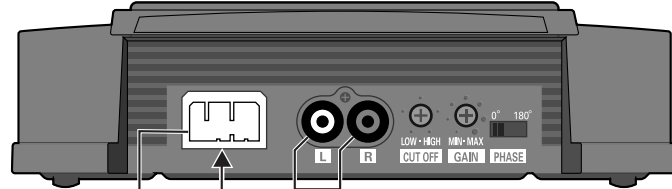

別売 MDサウンドステーション CQ-M3100D

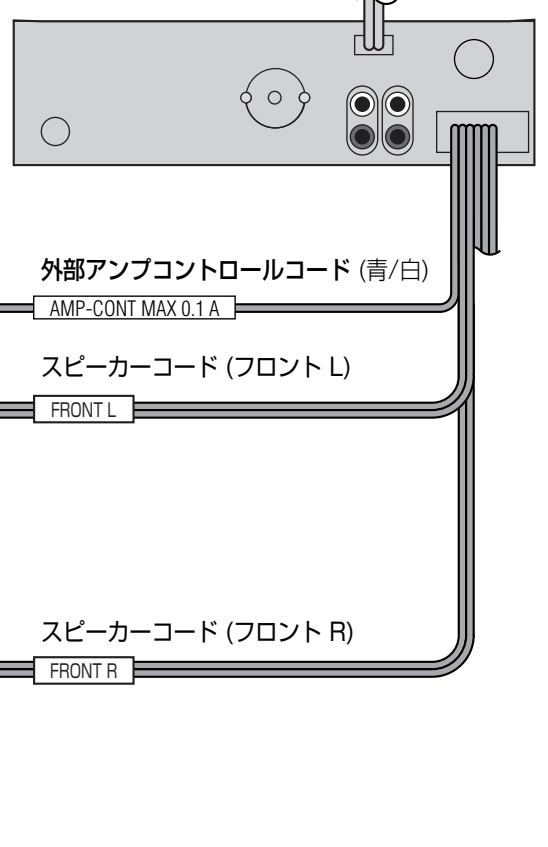

カーオーディオに外部アンプコントロール端子が無い場合は、車のACC電源に接続してください。

車のバッテリーへ
常時電源が供給されている端子へ接続してください。

車体の金属部へ