


システムアップ

ツインチェンジャー、システムアップ用スピーカー

組み合わせ例

- CDチェンジャー (CX-DP1205D)
- MDチェンジャー (CX-MD6D)
- (ステレオ)パワーアンプ
- システムアップ用スピーカー

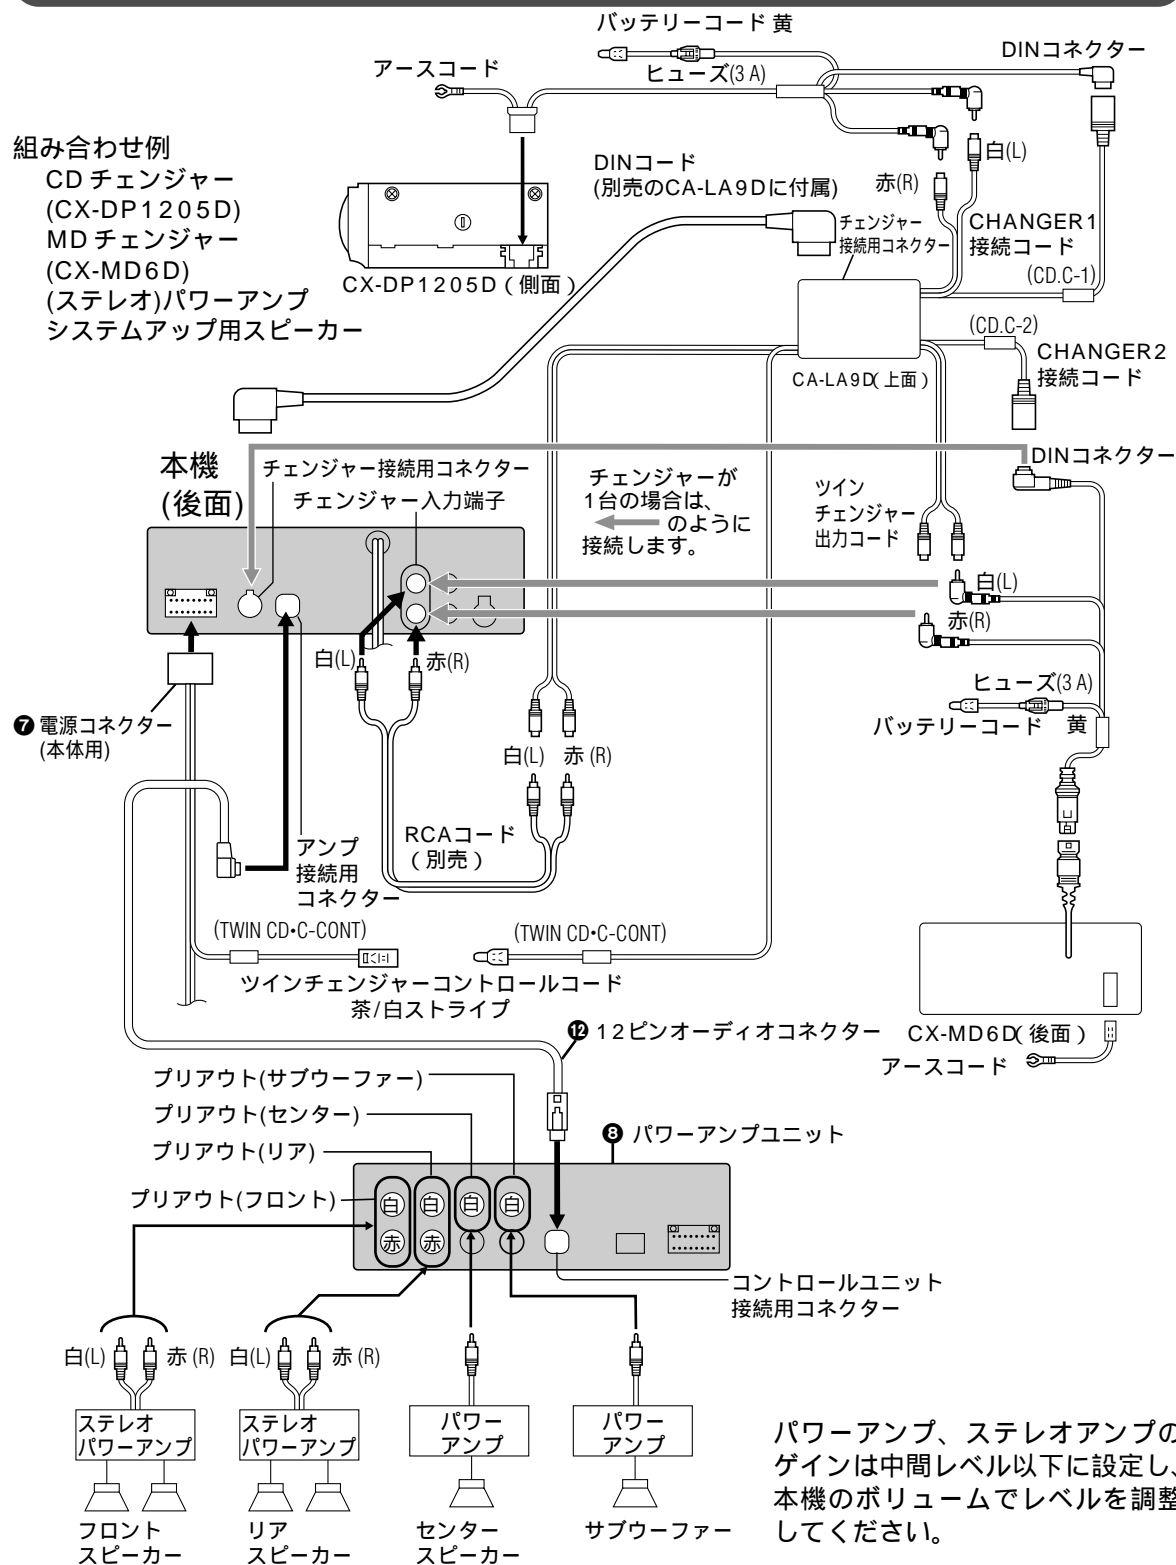

パワーアンプ、ステレオアンプのゲインは中間レベル以下に設定し、本機のボリュームでレベルを調整してください。

サイドブレーキコード

お願い


サイドブレーキに対する配線は安全と事故防止のため必ず行ってください。

お知らせ

サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります(下図はその一例)。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

ハンドブレーキの場合

フットブレーキの場合

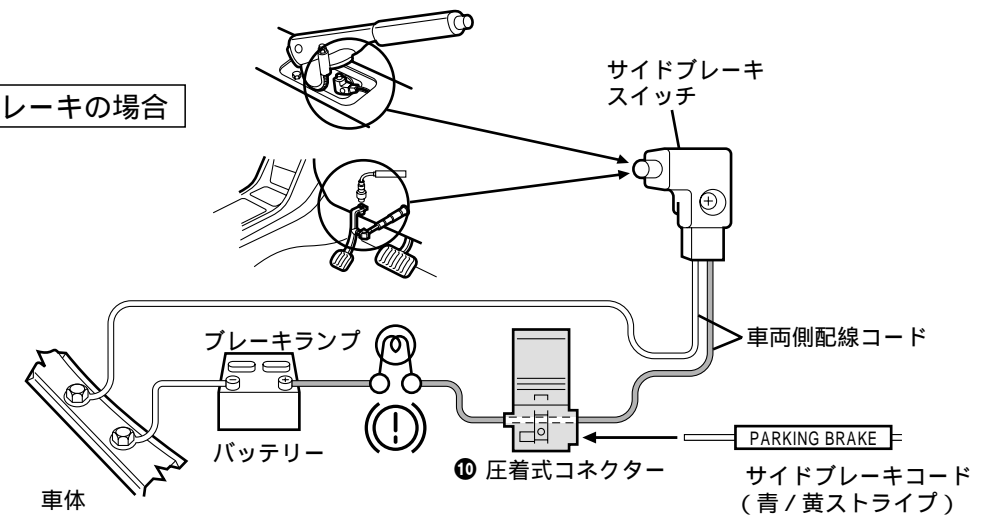

サイドブレーキスイッチから出ている2本のコードのうち、サイドブレーキが解除の状態のとき、車体にアースされていない方のコードに接続してください。

⑩ 圧着式コネクターの接続方法

車両側配線コードの適当な位置に取り付けてください。接続するコードが細い場合(0.3 mm²以下)には接触が不十分になりますのでご注意ください。

- ① サイドブレーキコードの先端を圧着式コネクターの穴に差し込む。
車両側配線コードを圧着式コネクターのみぞに通す。
- ② コードが圧着式コネクターから抜けられないよう注意しながらペンチ等でエレメントを押し込む。
- ③ カバーをパチンと音がするまで完全にかぶせる。

