

## ⚠ 注意


### 取り付け、配線は専門技術者に依頼する



本機取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。

### トヨタ車に取り付ける場合 (DINサイズ採用車)

1. 車両からカーラジオ、小物入れを取りはずし、それらを止めているブラケットを取りはずします。
2. 付属ねじ①または②を使用して、本機にブラケットを取り付けます。
3. 本機を車両に取り付けます。

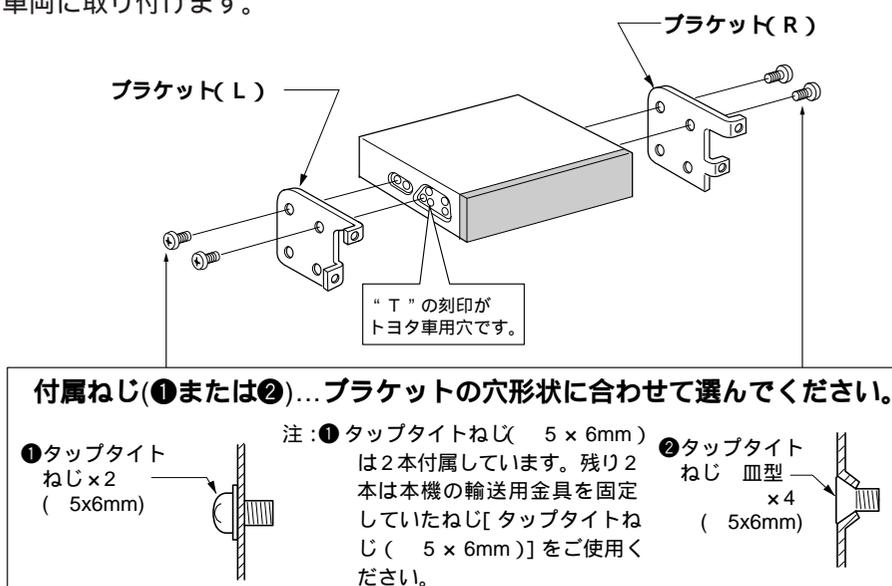

- 年式、車種、グレードにより、専用キット (別売) が必要な場合がありますので、別途販売店にご相談ください。
- なお、車両側との配線が容易にできる専用の中継コード (別売) が準備されておりますので、販売店にご相談のうえ、お買い上げください。

### 日産車、本田車、三菱車に取り付ける場合 (DINサイズ採用車)

- 上記メーカーのDINサイズ採用車には、メーカー別の標準取り付けキット (別売) が準備されておりますので、別途販売店にご相談ください。
- なお、年式、車種、グレードにより専用キット (別売) が必要な場合もありますので、販売店にご相談のうえ、お買い上げください。

### 上記以外の車に取り付ける場合

汎用 (別売) または車種別に専用キット (別売) が準備されておりますので、別途販売店にご相談ください。

### お知らせ

DINサイズ採用車とは、オーディオスペースに通称セット幅180mm、高さ50mmサイズが取り付けられる車です。