


取り付けのしかた(つづき)


3. 貼り付ける位置を確認する

- アンテナベースの位置やエレメントが左右対称になるようにビニールテープ等で仮固定し、位置を合わせます。
- リヤウインド上部の左右のコーナーで、アンテナベースが密着する場所に貼り付けてください。
- コーナーに貼り付けたときに上側のエレメントが車体の外側に出る場合、およびガラスの曲面がきつく、アンテナベースがガラス面にフィットしない場合は、コーナーからはなして貼り付けてください。

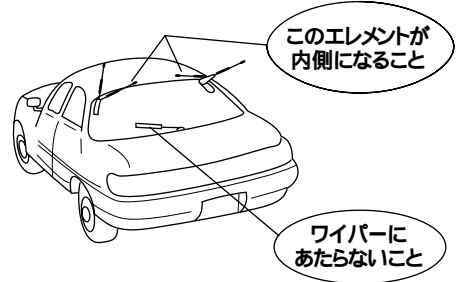

4. 貼り付ける 左右のアンテナを貼り間違えないよう、ご確認ください。

- アンテナベースのはくり紙(裏面)をはがし、①→②→③の順で貼り付けます。
- 貼り付け部分に空気が入っていないか、車内から確認してください。空気が入っているときは、確実に密着するように、さらに押しつけてください。

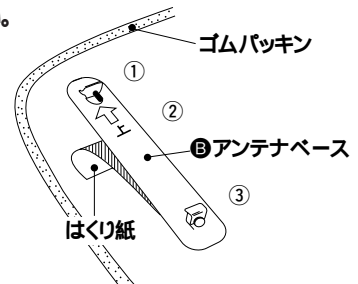


お願い

接着力が弱くなるので、接着面には手を触れないでください。また、貼り直しをしないでください。

5. ケーブルを固定する

- ガラスの曲面に合わせて、ケーブルカバーを貼り付けます。

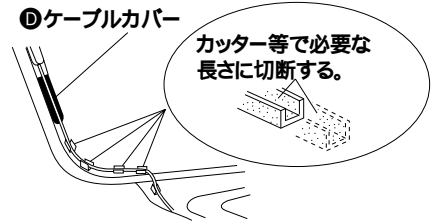


アンテナの調整と着脱のしかた


自動洗車機での洗車や長時間駐車をされる場合には、取りはずしてトランクへ収納してください。

調整

- エレメントを引き伸ばし、角度を調整します。

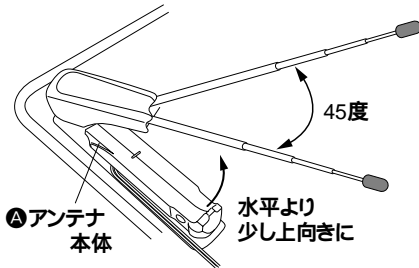

- エレメントが車体の外側に出る場合は、六角レンチで図のねじをゆるめて調整してください。調整後は、ねじを締めなおしてください。

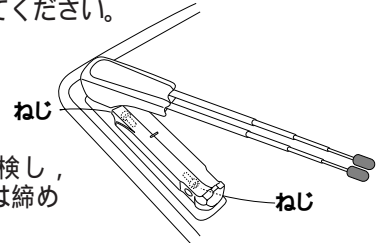


- ねじはときどき点検し、ゆるみのある場合は締めなおしてください。

はずしかた

1. エレメントを縮める

- 太い部分(①)から順に収納します。

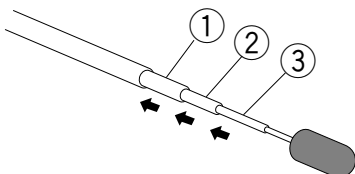

先端は細いので、ていねいに扱ってください。

2. アンテナ本体をはずす

- 両側のボタンを押しながら上へ持ち上げます。

