

# コードの引き回し(例)




- 雨水などが浸入しないようにカメラのコードを引き込んでください。
- ドアの開閉でコードが引っ張られないように、コードを余分にたるませて引き回してください。

## 1BOXタイプ


### コードの固定のしかた

- バックドアの上(外側)を引きまわす  
要所はコードレールを適当な大きさに切って固定し、ドアの端の隙間が広い箇所から引き込んでください。バックドアの下(内側)を引きまわすとバックドアの縁に挟まれて傷がつきます。
- 国土交通省の定める保安基準※に適合させるため、コードクランパーは車内に取り付けてください。

※ 道路運送車両の保安基準 第18条「車枠及び車体」  
細目告示 第1節 別添20「外装の技術基準」

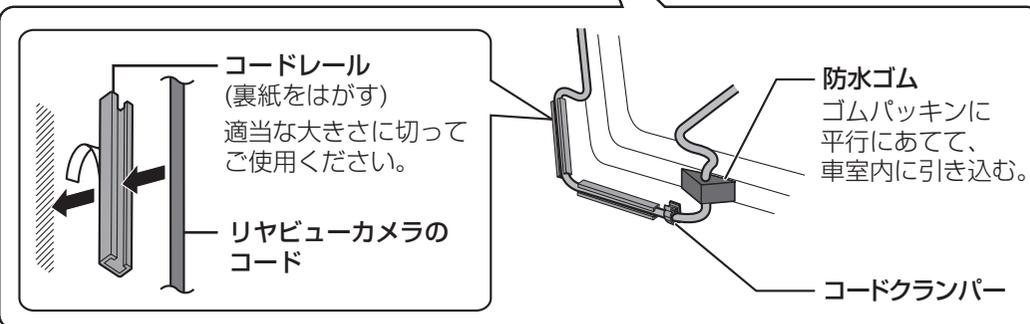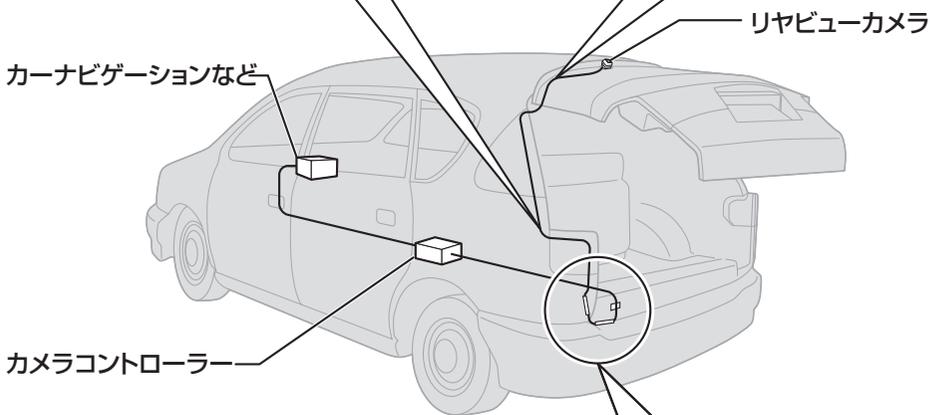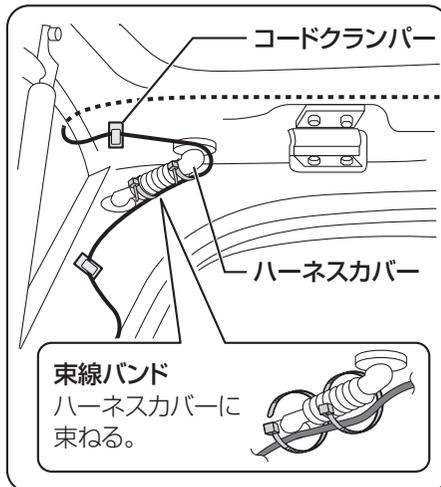

## セダントタイプ

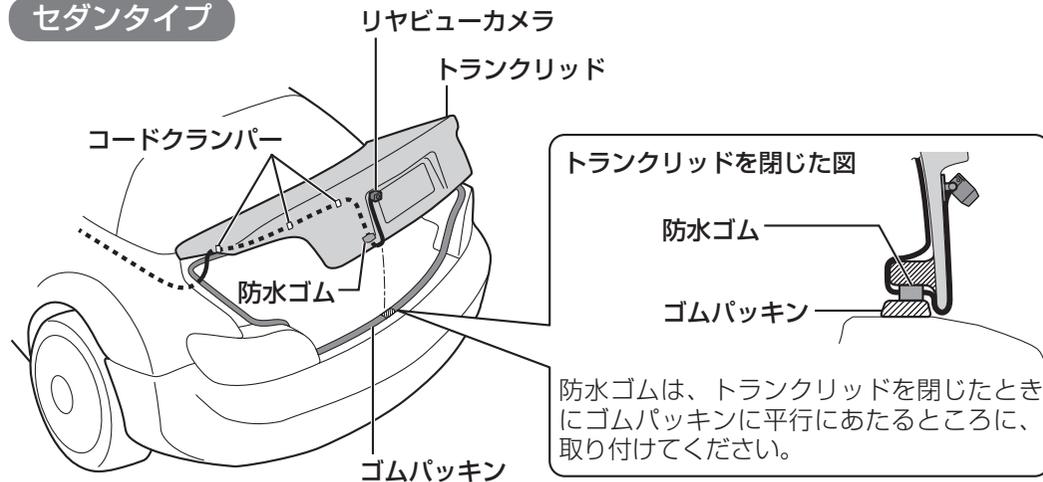

### お願い


- バックドアやトランクリッドをゆっくり開閉し、カメラのコードがバックドアの縁に挟まれて、こすれていないか十分に確認してください。傷の部分からカメラ内部に湿気や水が吸い込まれて故障の原因となります。
- カメラのコードはアンテナコードからできるだけ離して引き回してください。(テレビ、ラジオの音声に雑音が入ることがあります。)
- AMラジオ放送に雑音が入るときは、車両のワイヤーハーネスからカメラのコードを離してください。

## カメラコントローラーの取り付けかた


### 取り付ける前に

- 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭きとり、湿気を乾かしてください。

カーペットなどに  
設置する場合  
カメラコントローラー

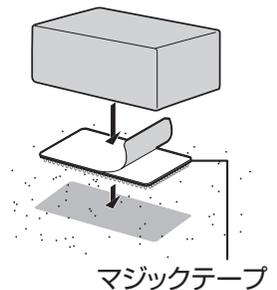

固い面(床など)に  
設置する場合  
カメラコントローラー

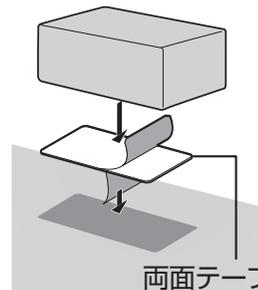

### お願い

以下のところには、取り付けないでください。故障の原因になります。

- 水のかかるところ
- ヒーターのダクトや発熱する物の近く
- 足で踏まれるところ
- 直射日光のあたるところ
- ほこりの多いところ
- カーペットの下など熱がこもるところ