


コードの引き回し(例)


- 雨水などが浸入しないようにカメラのコードを引き込んでください。
- ドアの開閉でコードが引っ張られないように、コードを余分にたるませて引き回してください。

1BOXタイプ

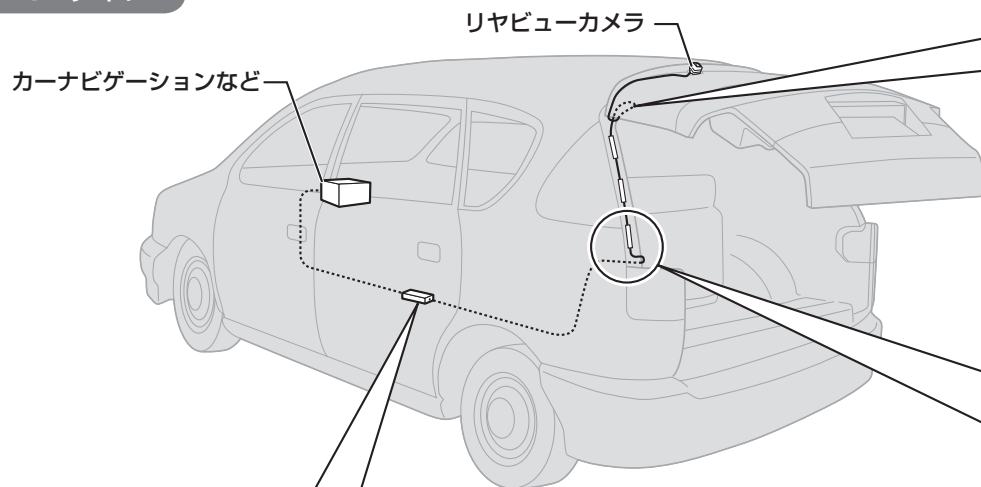


取り付ける前に

- 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭きとり、湿気を乾かしてください。

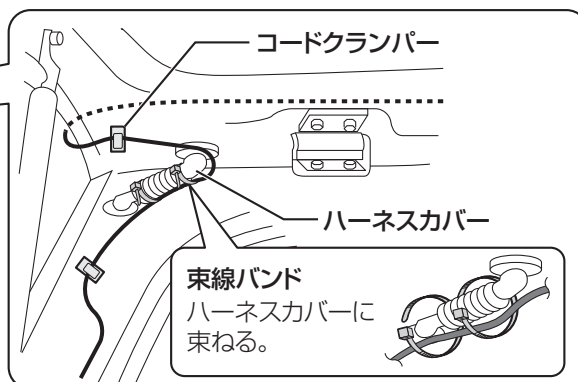

固定のしかた

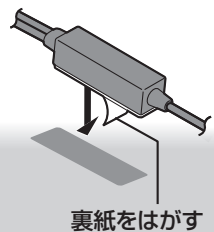

お願い

以下のところには、取り付けないでください。

- 水のかかるところ
- ヒーターのダクトや発熱する物の近く
- 足で踏まれるところ
- 直射日光のあたるところ
- ほこりの多いところ
- カーペットの下など熱がこもるところ


コードの固定のしかた

コードレール
(裏紙をはがす)
適当な大きさに切って
ご使用ください。


リヤビューカメラの
コード

- 国土交通省の定める保安基準※に適合させるため、コードクランパーは車内に取り付けてください。

※ 道路運送車両の保安基準 第18条「車枠及び車体」
細目告示 第1節 別添20「外装の技術基準」

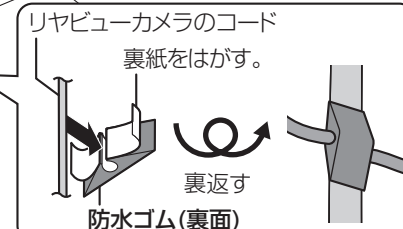

セダンタイプ

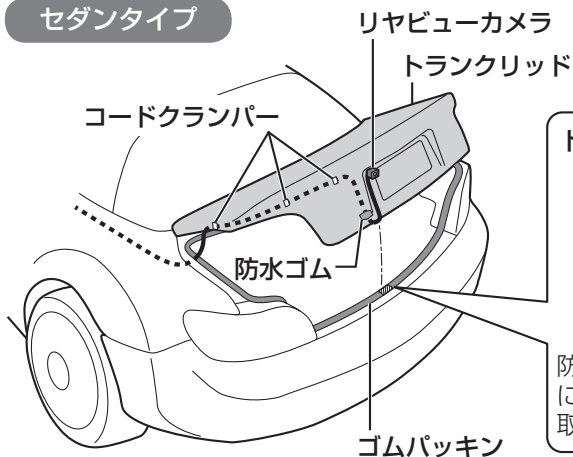

トランクリッドを閉じた図

防水ゴム

ゴムパッキン

防水ゴムは、トランクリッドを閉じたときにゴムパッキンに平行にあたる場所に、取り付けてください。

お願い

- バックドアやトランクリッドをゆっくり開閉し、カメラのコードがバックドアの縁に挟まれて、こすられていないか十分に確認してください。傷の部分からカメラ内部に湿気や水が吸い込まれることがあります。
- カメラのコードはアンテナコードからできるだけ離して引き回してください。(テレビ、ラジオの音声に雑音が入ることがあります。)
- AM ラジオ放送に雑音が入るときは、車両のワイヤーハーネスからカメラのコードを離してください。