

配線のしかた


パナソニック製カーナビゲーションなどと接続することで、シフトレバーをリバース (R) に入れると、カメラの映像を自動的に画面に表示できます。

- 接続する機器の説明書に従って配線し、設定・操作してください。
- 車種や組み合わせる機器によって、別売のコードが必要な場合や接続できない場合があります。お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。
- 他社製品との接続に関しては、お使いの機器メーカーの相談窓口にお問い合わせください。

配線が終了したら、必ずカメラの設定を行ってください。
詳しくは、接続する機器の説明書をご覧ください。

■作業の順序

- 1 バッテリーの ⊖ 端子をはずす。
- 2 各種コードを配線する。
 - ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。
- 3 リヤビューカメラを取り付ける。
- 4 バッテリーの ⊖ 端子を、もとに戻す。

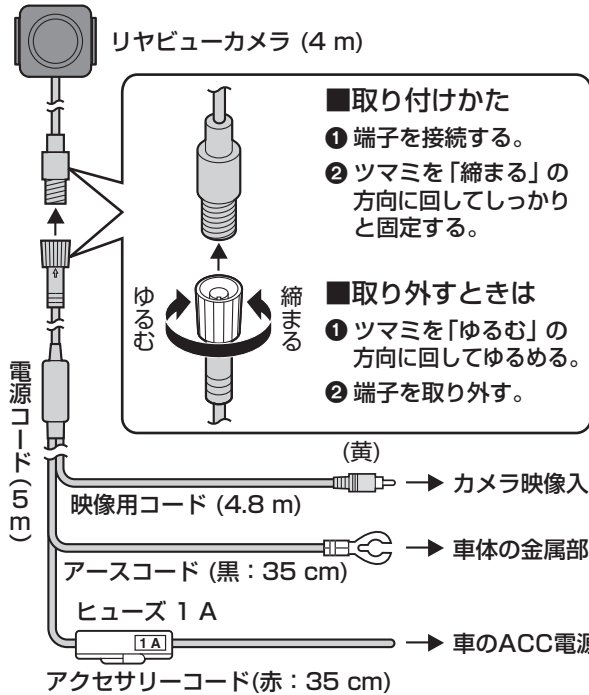

■取り付けかた

- 1 端子を接続する。
- 2 ツマミを「締まる」の方向に回してしっかりと固定する。

■取り外すときは

- 1 ツマミを「ゆるむ」の方向に回してゆるめる。
- 2 端子を取り外す。

お願い


- コネクターは確実に差し込んでください。また、着脱時にはコードを引っ張らないでください。
- 映像用コードやカメラのコードは、改造による延長はしないでください。画面にノイズが出たり故障の原因となります。
- 圧着式コネクターは、指定の箇所以外に使用しないでください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に、ヒューズの交換を依頼してください。

塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因となるため、お買い上げの販売店にご相談ください。

■圧着式コネクターの取り付けかた


コード芯線直径適合範囲: $\phi 0.64 \sim \phi 1.2$

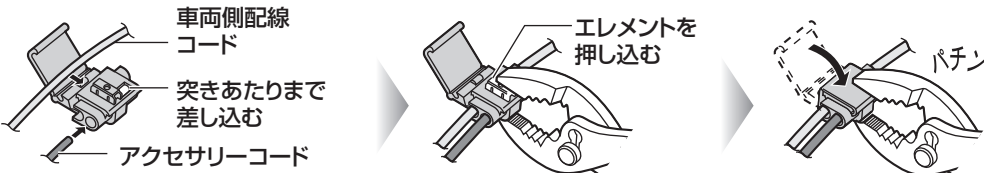

別売 カーナビゲーションとの接続 (例:CN-R500D)

必ずカメラの設定を行ってください。(※カーナビゲーション取扱説明書)

別売 カーナビゲーション (CN-R500D)

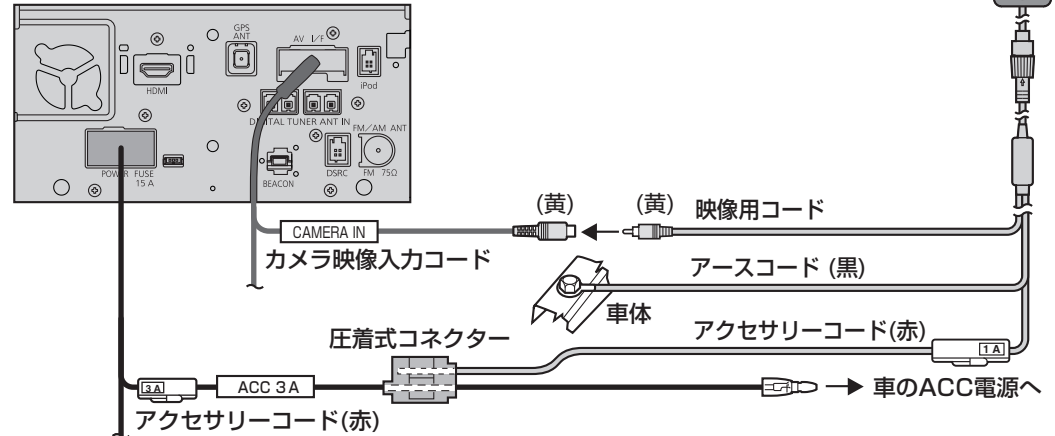


お知らせ

- 下記のカーナビゲーションと本機を接続するには、別売のリヤビューカメラ RCA 変換ケーブル (CA-LNRC10D) が必要です。
 - ・ CN-HDS710TD
 - ・ CN-HDS700TD/D
 - ・ CN-HDS635TD/D
 - ・ CN-HDS630D
 - ・ CN-HDS625TD/D
 - ・ CN-HDS620D
 (2013年6月現在)

別売 ポータブルカーナビゲーションとの接続 (例:CN-GP720VD)

適合機種 (2013年6月現在) ・ CN-GP720VD ・ CN-SP720VD
本機を接続するには、別売のリヤビューカメラ接続ケーブル (CA-PBCX2D) が必要です。

別売 ポータブルカーナビゲーションとの接続 (CN-GP720VD)

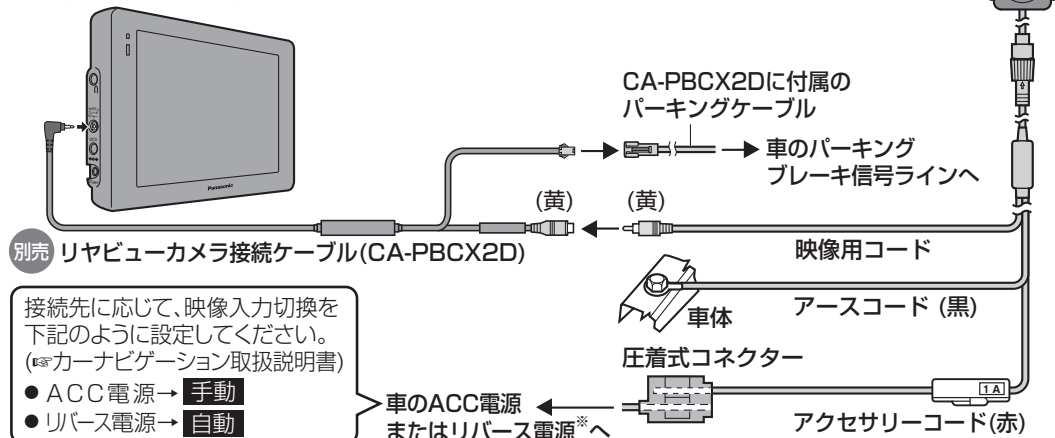

接続先に応じて、映像入力切換を下記のように設定してください。(※カーナビゲーション取扱説明書)

- ACC電源 → 手動
- リバース電源 → 自動

※ 車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプのプラス線に接続する。