


取り付けかた

カメラの視野範囲



車両先端部

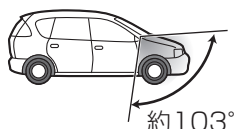

CY-MCS703KD


約134°

右面図
天面図


CY-MCS702KD



車両後端部

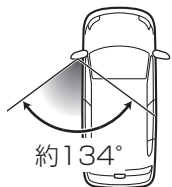

天面図
左面図

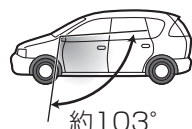

1 オプションカメラを助手席側サイドミラー下部に取り付ける。


- ① 取り付ける面に合うように、ブラケットを整形する。(裏紙をはがさない)

CY-MCS703KD

CY-MCS702KD



- ② 裏紙をはがして、オプションカメラをしっかりと密着させる。

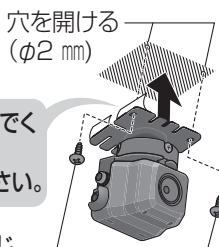

- 接着面に手を触れないでください。
- 貼りなおさないでください。


5 タッピンねじ

- ミラー内部の配線に傷をつけないように取り付けてください。

2 車両先端部がモニターの右端に映るように、カメラの角度を調整する。

- ① ボールジョイントの角度を調整する。
[調整後、ねじ(3箇所)をしっかりと締める]


- 取り付け位置により3箇所とも締められない場合は、3箇所のうち2箇所を締めてください。

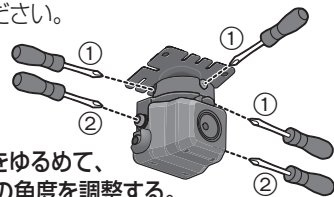

- ② ねじをゆるめて、上下の角度を調整する。
(調整後、しっかりと締める)

取り付け時のお願い

— 左サイドミラー正面図 —

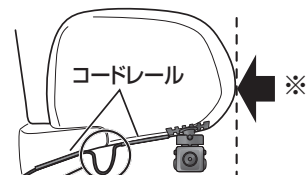

- ※ 国土交通省の定める道路運送車両の保安基準に適合させるため、カメラがサイドミラーの端からはみ出ない位置に取り付けてください。


サイドミラーの格納可動範囲を確認し、カメラのコードをたるませてください。

サイドミラーを格納したときにカメラが車両に当たらない位置に取り付けてください。

コードの引き回し(例)

- 下図はCY-MCS702KDの例です。CY-MCS703KDの場合も同様に引き回してください。
- 雨水などが浸入しないようにカメラのコードを引き込んでください。
- ドアやサイドミラーの開閉でコードが引っぱられないように、コードを余分にたるませて引き回してください。


1 オプションカメラ

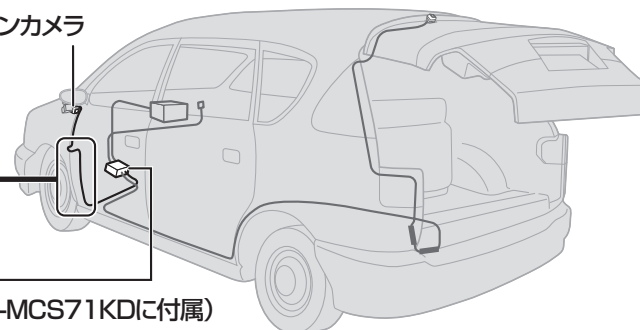

カメラコントローラー
(CY-MCRS71KD/CY-MCS71KDに付属)

2 コードクランパー※

- ※ 国土交通省の定める保安基準に適合させるため、コードクランパーは車内に取り付けてください。

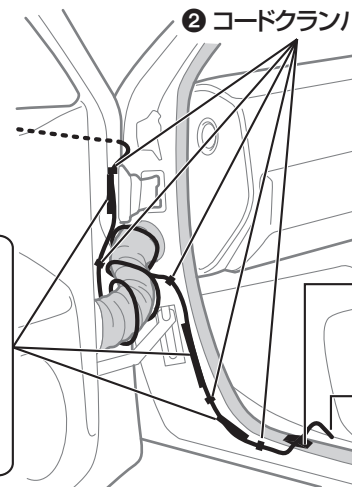

防水ゴム
ゴムパッキンにあてて車室内に引き込む。

車体の内側を引き回す要所をコードクランパーで固定してください。

3 コードレール

(裏紙をはがす)
適当な大きさに切ってください。
オプションカメラのコード

お願い

- ドアをゆっくり開閉し、カメラのコードがドアの縁に挟まれたり、こすれていないか十分に確認してください。コードが傷つくと、断線やショートによる故障の原因となります。
- カメラのコードはアンテナコードからできるだけ離し、引き回してください。(テレビ、ラジオの音声に雑音が入ることがあります。)
- ラジオ放送に雑音が入るときは、車両のワイヤーハーネスからカメラのコードを離してください。