


VICSアンテナの取り付けかた

1 フロントガラスにアンテナを貼り付ける。


① 仮止め部のセパレーターをはがす。

※糊面に触れないでください。

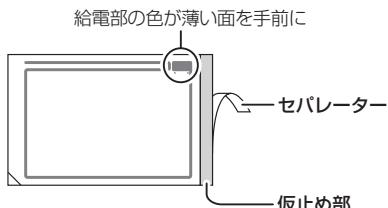

② 貼り付ける位置を決めて、仮止め部をガラスに貼る。


※貼り付ける位置からコードを引き回して、アース端子が正しく取り付けられるか、ナビゲーション本体へアンテナコードが届くかを確認してください。

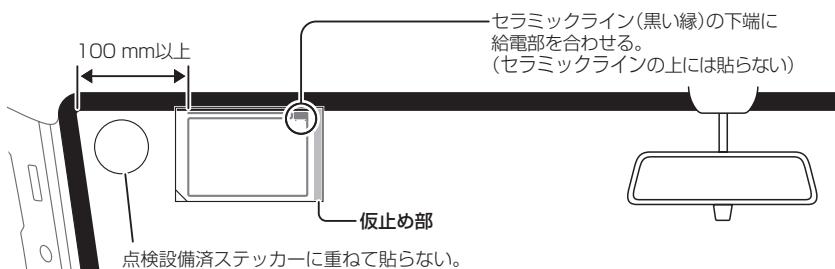

③ セパレーターをはがし、 フィルムをガラスに貼り付ける。


※糊面に触れないでください。

※強く曲げる、急にはがす、引っ張るなどしないでください。断線する場合があります。

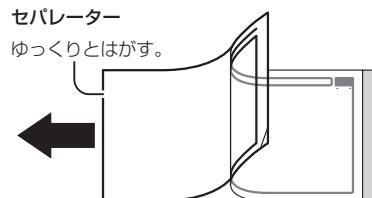

④ アンテナの上を指でこすり、 ガラスに密着させる。

給電部
特に念入りに押さえる。

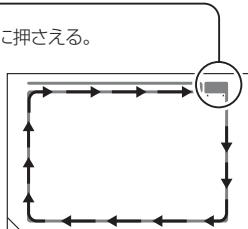

⑤ フィルムの左下の角を持ち、 ゆっくりとはがす。

※アンテナがフィルム側に残る場合は、フィルムをもとに戻してアンテナ上をこすり、再度はがしてください。

