


## 2 アンテナコードを取り付ける。


### ① ピラーのカバーを取り外し、コードの端子をアンテナの給電部に貼る。

- ※ピラーにエアバッグが装備されている場合、取り付けできません。
- ※ピラーのカバーの取り外しかたは、車種によって異なります。  
詳しくは、車両メーカー・カーディーラーにご相談ください。
- ※作業が困難な場合は、お買い上げの販売店(専門業者)にご依頼ください。

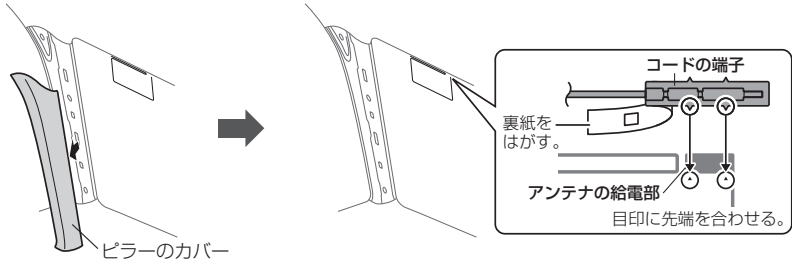

### ② アース端子を金属部(塗装面)に貼り付けて、コードを引き回す。

- ※必ずアーステープをアース端子と金属部の間に貼ってください。  
(金属部の塗装をヤスリなどではがす必要はありません。)
- ※アース端子を正しく貼り付けていない場合、VICSの受信感度が低下することがあります。

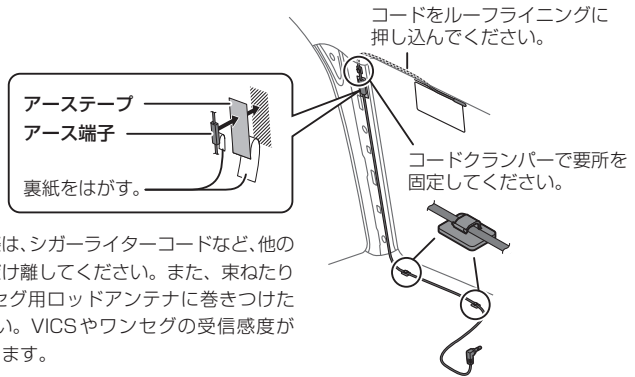

- ※コードを引き回す際は、シガーライターコードなど、他のコードからできるだけ離してください。また、束ねたり交差させたりワンセグ用ロッドアンテナに巻きつけたらしないでください。VICSやワンセグの受信感度が低下する場合があります。

## 3 アンテナコードを本機のVICSアンテナ端子へ接続する。

- ※必ず本機のVICSアンテナ端子を確認しながら接続してください。(誤って本機のヘッドホン端子などに接続しないでください。)
- ※取り付けが終わったら、ピラーのカバーをもとに戻してください。

