


## 1 フロントガラスにアンテナを貼り付ける。


### ① 仮止め部のセパレーターをはがす。

※糊面に触れないでください。

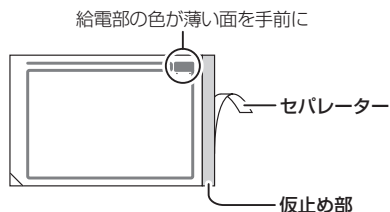

### ② 貼り付ける位置を決めて、仮止め部をガラスに貼る。


※貼り付ける位置からナビゲーション本体へアンテナコードが届くことを確認してください。

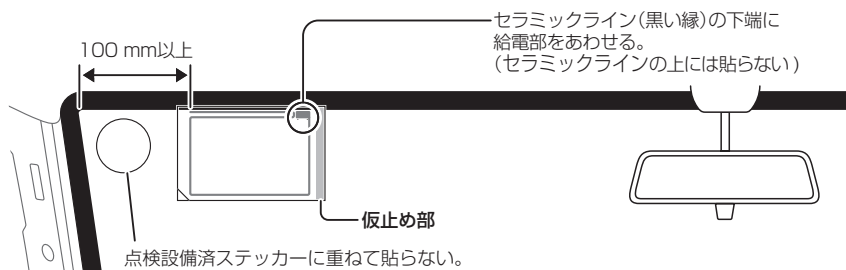

### ③ セパレーターをはがし、フィルムをガラスに貼り付ける。


※糊面に触れないでください。

※強く曲げる、急にはがす、引っ張るなどしないでください。断線する場合があります。

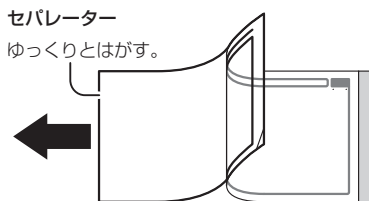

### ④ アンテナの上を指でこすり、ガラスに密着させる。

給電部  
特に念入りに押さえる。

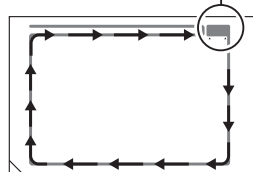

### ⑤ フィルムの左下の角を持ち、ゆっくりとはがす。

※アンテナがフィルム側に残る場合は、フィルムをもとに戻してアンテナ上をこすり、再度はがしてください。

