



## 4

## フックおよびスタンド用ストラップを取り付ける。

## ① フックにスタンド用ストラップを取り付ける。

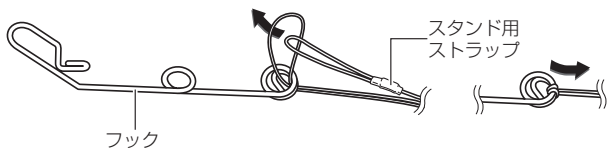


## ② スタンド用ストラップをコードリールに適度な長さまで巻き付ける。

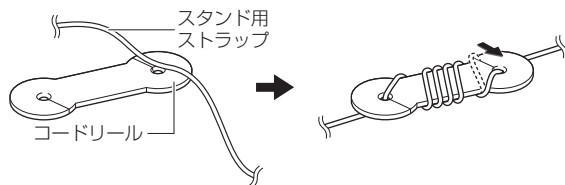

## ③ フックを車のデフロスタ\*のリブ部へ取り付ける。

※デフロスタへの取り付けは、スタンド用ストラップを取り付けていない方のフックを取り付けてください。

\*印…デフロスタとは車のフロントガラスの送風口のことです。

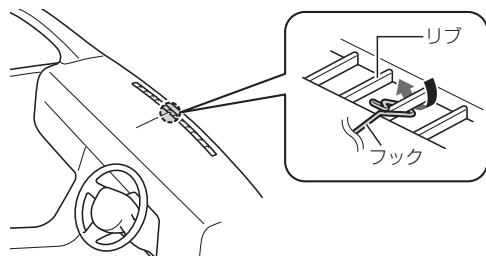


デフロスタへ取り付けできない場合は、付属のタッピンねじでフックを固定してください。

※ダッシュボードに穴があくことをご了承ください。

## お願い

タッピンねじを取り付ける時に、ダッシュボードが割れる可能性やダッシュボード内の配線などに干渉する可能性がありますので、お買い上げの販売店またはカー用品専門店へご相談ください。

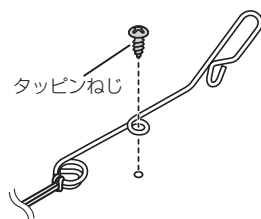

## ④ 吸盤スタンドにスタンド用ストラップのもう一方を取り付ける。

