


## 地上デジタルテレビ用フィルムアンテナを取り付ける(2)

### 2 (3) IIのタグを持ってフィルムからゆっくりとセパレータをはがしながら横方向のエレメントを貼り付ける。

**お願い** IIのセパレータをはがす際に途中で止めると、エレメント部に白濁が残ります。スムーズに加圧しながら貼り付けてください。

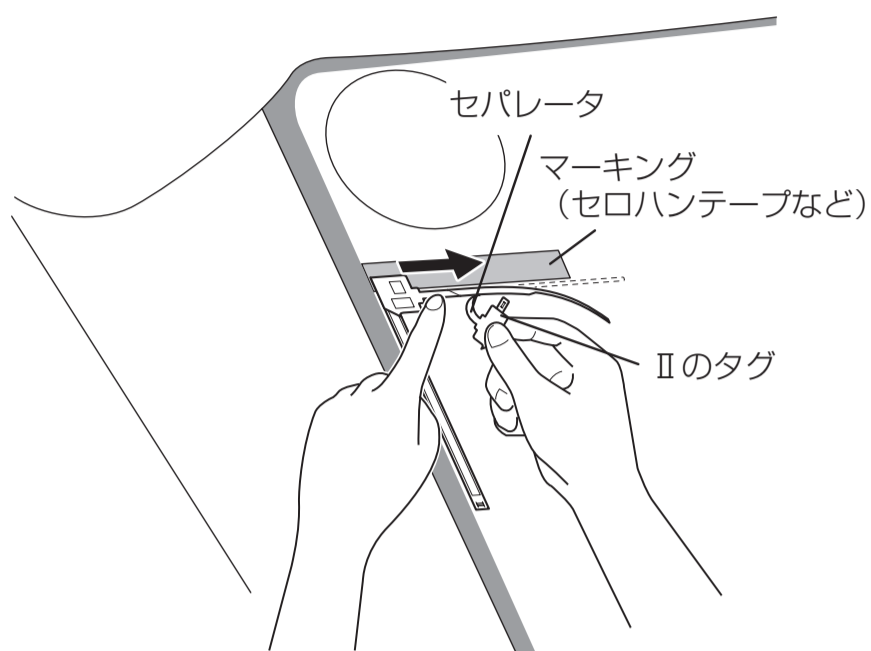


### (4) 全面貼り付け後、エレメント上を強く押さえしっかりと密着させる。

- 給電部は気泡が残りやすいので念入りに加圧してください。  
※加圧が不足するとフィルムをはがす際にエレメントがはがれたり断線するおそれがあります。
- 加圧はエレメントを中心に行ってください。
- フィルムをフロントガラスに貼り付けた状態で車外から貼付部に気泡が残っていないか確認し、残っている場合は再度その部分を加圧して気泡がなくなったことを確認してください。
- マーキングをはがしてください。

### (5) IIIのタグを持ってフィルムをゆっくりとはがす。

- エレメントがフロントガラスに転写されているのを確認しながらゆっくりとはがしてください。  
※ IIIのタグ以外のところよりはがさないでください。また、勢いよくはがさないでください。エレメントが断線する原因となります。
- IIIのタグからゆっくりとはがしてもフィルムと共にエレメントがはがれる(フロントガラスに転写されていない)場合は、再度フィルムをフロントガラスに貼り付け、エレメントを強くこすり直してください。
- ※フィルムをはがした後はエレメントの給電部にふれないでください。  
皮脂により給電部がさびて性能が低下するおそれがあります。
- 貼付完了後には柔らかい布等で上から押さえつけるように加圧してください。  
このとき、エレメント部を拭くような行為はやめて、押さえつけるだけにしてください。

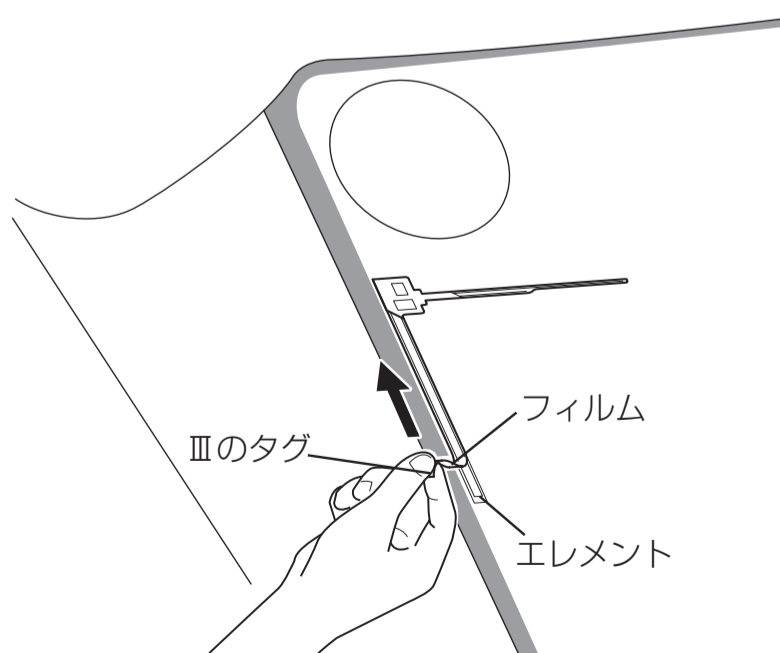


### 3 給電端子をエレメントに取り付ける

#### (1) エレメントケーブルの給電端子をエレメントの給電部に取り付ける。

- 給電端子のはくり紙をはがして、エレメントの給電部の▲印と給電端子の先端の突起部を合わせて取り付けます。

**お願い** エレメント(A)にエレメントケーブル(A)を、エレメント(B)にはエレメントケーブル(B)を、取り付けてください。

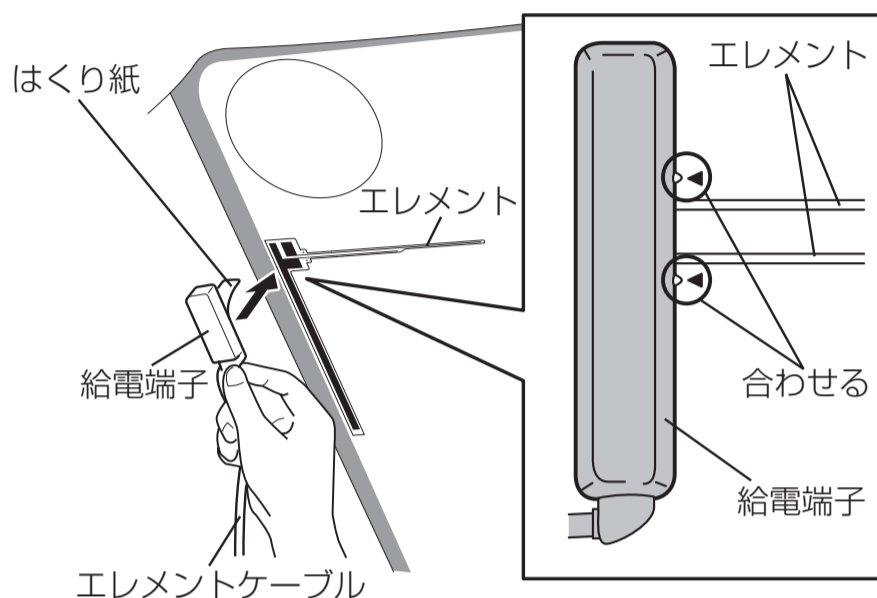

### 4 エレメントケーブルを配線する

#### ■ フロントピラートリムを外して配線する場合

#### (1) フロントガラス横のフロントピラートリム(左)を取り外す。

- フロントピラートリムは、クリップや、ネジ等で固定されており、無理に外すと破損したり変形することがあります。

