

フィルムアンテナの取り付けかた


作業をする前に

- 作業中は車のキースイッチを「OFF」にしてください。
- 内容物がそろっているかご確認ください。(表面をご覧ください。)

1 貼付位置についてをよく読んで貼り付け位置を決める

(1)位置決めのためのマーキング用テープを貼り付ける。

- フィルムアンテナの取り付け作業は、左側を表しています。(フィルムアンテナに回の記載あり)
- 位置決めのためのマーキング用テープは車外側のフロントウィンドウに貼り付けてください。

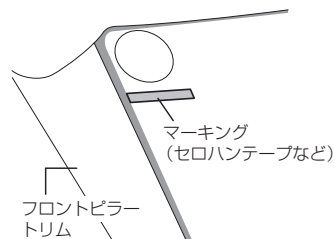

2 エlementを貼り付ける

エレメント貼り付けについてご注意

- エレメント貼り付け後3時間以内は貼り付けたエレメントにガラスクリーナーなどを吹きかけたり、エレメントの上から直接ガラスを拭いたりしないでください。また、エレメント上を直接拭くときは時間にかかわらず、柔らかい布などを使用し、エレメントに傷が付かないよう注意してください。


(1)フロントウィンドウの汚れ(ゴミ・油など)やくもり止めを拭き取る。

- 毛羽立たない柔らかい布かスポンジに少量の水をふくませ、きれいに拭き取りフロントウィンドウは乾いた状態にしてください。
- ※フロントウィンドウが乾かないうちは貼り付けしないでください。エレメントがフロントウィンドウに貼り付かなくなります。
- 冬場などは車内ヒーターを入れ、霜取りおよびガラス面を暖めてから作業を開始してください。
- ※作業中は、車のキースイッチをOFFにしてください。




(2) Iのタグを持ってエレメントからゆっくりとセパレータをはがす。

- セパレータを急にはがしたりエレメントを強く曲げたりするとエレメントが断線するおそれがあります。
- ※セパレータをはがしたあとは、のり面(エレメント色黒色の方側)に指紋やホコリなどがつかないように注意してください。エレメントが貼り付かなくなります。

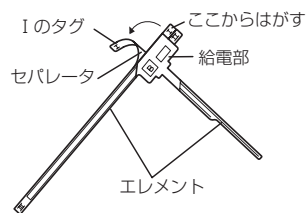

- 車内から文字(回)が読めることを確認してからマーキングに合わせて貼り付けてください。
- 空気が入ったり、しわが寄ったりしないように端から貼り付けてください。


一度エレメントがガラスに貼り付くと貼り直しはできませんのでご注意ください。

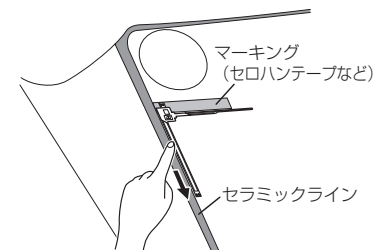

(3) IIのタグを持ってフィルムからゆっくりとセパレータをはがしながら横方向のエレメントを貼り付ける。

お願い

IIのセパレータをはがす際に途中で止めると、エレメント部に白濁が残ります。スムーズに加圧しながら貼り付けてください。

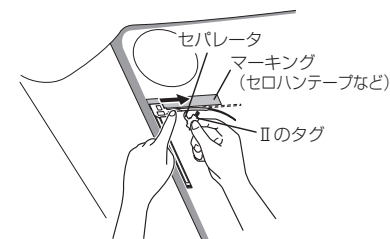

(4)全面貼り付け後、エレメント上を強く押さえしっかりと密着させる。

- 給電部は気泡が残りにやすいので念入りに加圧してください。
- ※加圧が不足するとフィルムをはがす際にエレメントがはがれたり断線するおそれがあります。
- 加圧はエレメントを中心にしてください。
- フィルムをフロントウィンドウに貼り付けた状態で車外から貼付部に気泡が残っていないか確認し、残っている場合は再度その部分を加圧して気泡がなくなったことを確認してください。
- マーキングをはがしてください。

(5) IIIのタグを持ってフィルムをゆっくりとはがす。

- エレメントがフロントウィンドウに転写されているのを確認しながらゆっくりとはがしてください。
- ※IIIのタグ以外のところよりはがさないでください。また、勢いよくはがさないでください。エレメントが断線する原因になります。
- IIIのタグからゆっくりとはがしてもフィルムと共にエレメントがはがれる(フロントウィンドウに転写されていない)場合は、再度フィルムをフロントウィンドウに貼り付け、エレメントを強くこすり直してください。
- ※フィルムをはがした後はエレメントの給電部にふれないでください。皮脂により給電部がさびて性能が低下するおそれがあります。
- 貼付完了後には柔らかい布などで上から押さえつけるように加圧してください。このとき、エレメント部を拭くような行為はやめて、押さえつけるだけにしてください。空気が入ったり、しわが寄ったりしないように端から貼り付けてください。

