

取り付けかた


取り付けかたは、車種や年式によって異なります。

車種によっては取り付けできない場合があります。また、取り付け位置や方法を決めかねるときや、ご自分で取り付けが困難と思われるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

1. カーステレオ等と重ねて取り付けるときは、カーステレオなどの操作を妨げないように、本機を上側に取り付けてください。
2. 付属のネジ (バインド小ネジ M5×6 または サラ小ネジ M5×6) を使用して純正取り付け金具に取り付けてください。


(例)

- 1 既設のカーステレオから純正取り付け金具を外します。(このとき、外したネジをなくさないようにご注意ください。)

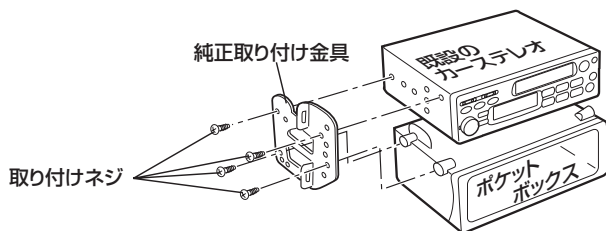

- 2 本機とポケットボックスまたはカーステレオを取り付けネジで固定します。

※下記の取り付け方法はトヨタ車の一例です。

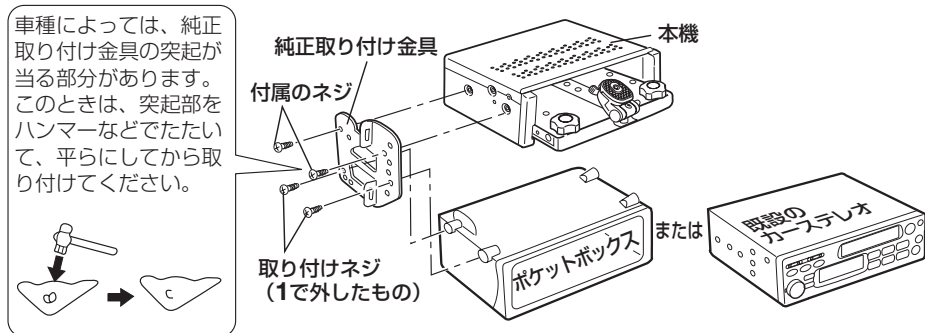

純正取り付け金具の形状は車種により異なりますので、本機側面の取り付け穴は純正取り付け金具の合うところを使用してください。