取り付け上のお願い

- 気温が低い(20度以下)場合は両面テープの接着力が低下します。車内ヒーターで車内を暖めてか ら貼り付けてください。
- 取り付け場所の汚れは付属のクリーナーできれいに拭き取り、乾燥してから貼り付けてください。
- 両面テープは一度はがすと再度接着することはできません。
- 取り付け後は定期的に貼り付け状態を確認してください。
- ◆ 各固定ネジはしっかりとしめつけてください。
- 貼付スタンド貼り付け後、すぐにナビゲーションを取り付けないでください。必ず、未装着状態で 24時間以上放置してください。
- 貼付スタンド取り付け後は接着面全体をしっかりと押さえつけてください。
- 付属のクッションはナビゲーションの振動、ブレを押えるため、説明書にしたがって必ず使用して


説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、当社は責任を負いかねますのでご注 意ください。正しく取り扱わなかった場合や、常識を超えた使い方をされた場合などは保証の対象外となりますので正し くご使用ください。

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※本文中に記載のナビゲーション本体のイラストは取り付けをイメージさせるための一例です。

VICSアンテナの取り付け位置についてのお願い

- VICS アンテナのコーナーは、フロントガラスの左上または右上のコーナーに沿って取り付けてく ださい。
- ●下記のような場所へは絶対に配線しないでください。

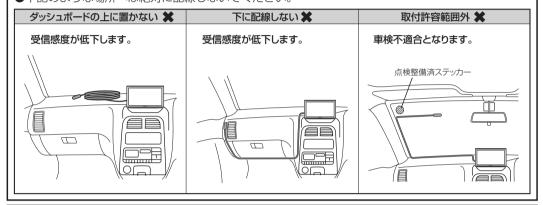

VICSアンテナを取り付ける前に


VICSアンテナをフロントガラスの左側または 右側のどちらかに取り付けるか決めてください。 フロントピラーに他の機器の配線(ETCなど)が ある場合、干渉により VICS アンテナの感度が劣 化する可能性があるため、他の機器の配線と反 対側に取り付けることをおすすめします。

- ●車種によって、受信感度が極端に低下する場合があ ります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラス 場合には、受信感度が極端に低下します。お買い上 げの販売店に確認してください。
- ●必ずフロントガラスの指定の位置・寸法内に取り付 けてください。
 - 車検適合させるために、本書の「■取付許容範囲 について(VICSアンテナ)」および取り付け方法 (裏面)をよくお読みの上、正しく取り付けてくだ さい。取付許容範囲をはみ出して取り付けた場合、 車検不適合と判断され不合格になります。
- 本商品はフロントガラス専用です。それ以外の場 所(リヤガラスなど)に取り付けると、受信感度が 低下します。
- など電波を通さないガラスを使用している車種の ●アンテナを折り曲げたり、傷を付けたりしないでく ださい。断線等により受信感度が低下する場合があ ります。

取り付け完成概略図について

- VICS アンテナは左右どちら側でも貼り付け可能です。
- ●車検適合させるため、また、性能を十分に発揮させるために、必ず下記の位置に貼り付けてください。
- ●地上デジタルテレビ用フィルムアンテナを取り付けている場合、妨害を防ぐため、地上デジタルテレ ビ用フィルムアンテナから VICS 外部アンテナを 100 mm~150 mm程度(下記 (車内から見た図) 参照)離して取り付けてください。
- ※100 mm~150 mm程度離した位置に、貼り付けしてもVICSが受信しにくい場合は、反対側 へ貼り付けてください。
- VICS アンテナは、点検整備済ステッカー・検査標章などと重ならないように取り付けてください。
- ●VICSアンテナは、フロントガラスの車内側に取り付けてください。それ以外の場所には取り付け ないでください。
- ●フロントガラスに、すでに他のタイプのアンテナを取り付けている場合には、お買い上げの販売店 にご相談ください。

(指定の位置・寸法内に取り付けられない場合があります。)

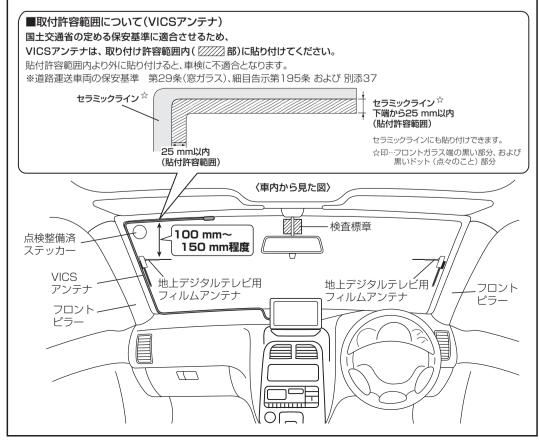

VICSアンテナの取り付けかた

● VICS アンテナをフロントガラスの左側または右側のどちらかに取り付けるか決めてください。 フロントピラーに他の機器の配線(ETC など)がある場合、干渉により VICS アンテナの感度が劣化する可能性 があるため、他の機器の配線と反対側に取り付けることをおすすめします。

ロック部分

● 汚れ、曇り、水滴等がある場合は乾いた布できれいに拭き、乾燥させてから貼り付けてください。


VICSアンテナのコーナー近くにコードクランパーを 2ケ所取り付け、はくり紙をはがす。

※コードクランパーは"カチッ"と音がするまで押さえてください。

(お願い)


*印…VICSアンテナをフロントガラス上 側に貼り付ける際、コードクラン パーのロック部分が下向きにならな いように取り付けてください。

コードクランパーが外れた時に、アン テナが落下し運転に支障をきたす原因 となります。

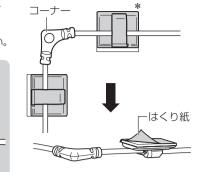


フロントガラス左上または右上側のコーナーに 合わせて貼り付ける。

VICSアンテナは必ずフロント ガラスに貼り付けてください。




3 VICSアンテナの先端近くにコード クランパーを取り付け、はくり紙を はがし、貼り付ける。

VICS アンテナは、たるまない ように貼り付けてください。

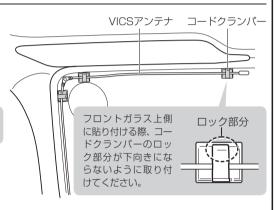


- フロントガラス(左または右側)、ダッシュボード上のVICSアンテナにコードクランパーを取 り付け、はくり紙をはがしフロントガラスまたはダッシュボードに貼り付ける。
 - ① AからBまでは必ずフロントガラスにたるみがないように貼り付けてください。
 - ② CからDまでは必ずダッシュボード上にたるみがないように貼り付けてください。
 - ③日からナビ本体までの貼り付けは、お客様が取り付けやすい位置にクランパーを取り付けて貼り付けてくだ さい。

Eからナビ本体までの配線は、ナビ本体の上に束ねたり、ロッドアンテナに巻きつけたりしな いでください。GPSまたはテレビの受信感度が低下する恐れがあります。

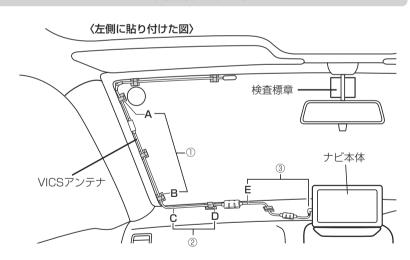

VICSアンテナケーブル端子をナビ取付ス テー側面のVICSアンテナ端子へ接続する。

> ※ VICSアンテナの接続は VICS 内蔵車載用貼付スタ ンドを取り付け後、接続してください。

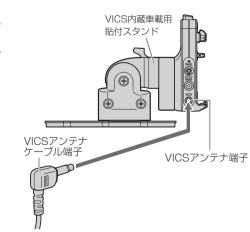

- アンテナケーブルの端子はショートさせないでください。
- ●取り外す場合は、アンテナケーブルを引っぱらないでください。
- ●接続後ナビ本体の電源を入れたときにメッセージが表示された場合は、再度接続位置をご確 認の上、接続してください。

コードクランパーの取り外しかた

コードクランパーを取り外すには、ロック部分を右方向へスライ ドさせて、ロック解除してください。

