

ナビゲーションの取り付け位置について

国土交通省の定める安全基準*に適合させるため、運転者の視界を妨げないように「前方視界基準」(下記)に従って取り付けてください。

※道路運送車両の保安基準 第21条(運転者席)、細目告示 第27条 および 別添29

前方視界基準


■ 対象車種

専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上のものを除く。)
車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車

■ 基準概要

自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したものを)を鏡等を用いず直接視認できること。

● 図は右ハンドル車の例です。左ハンドルの場合は、左右逆になります。

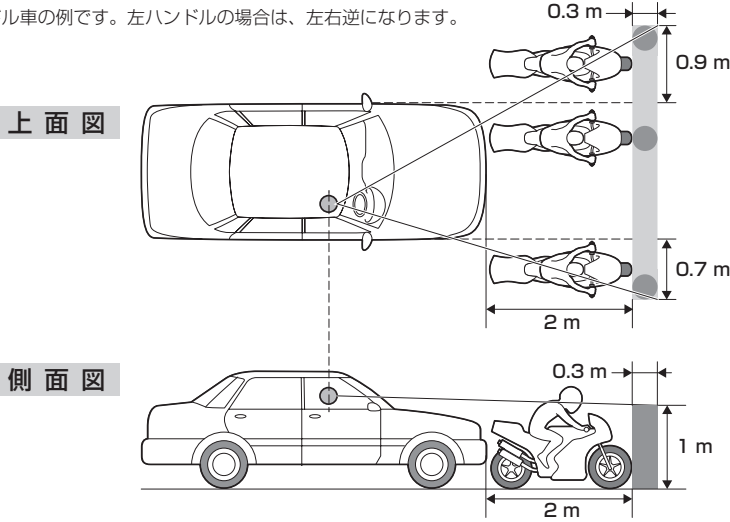


取り付け位置／取り付け寸法について


■ 取り付け位置について

- VICS内蔵車載用貼付スタンドを取り付ける前に、取り付ける位置を決めてください。
- ナビ本体の取り付けには下記サイズ(■ナビ本体の取り付け寸法について)の取り付けスペースが必要です。
- フロントガラスには取り付けないでください。
- ダッシュボード上の凹凸により十分な貼り付け強度が得られない場合は、再度平らな場所へ貼り付けてください。
- 取り付け面を付属のクリーナーできれいに拭いてください。
- ダッシュボードが柔らかい材質、布、皮製の場合、貼り付けできません。
- 下記のような場所には絶対に取り付けないでください。
VICS内蔵車載用貼付スタンドが外れ落下するおそれがあります。

- スタンドベースの貼り付け面が安定していないところ

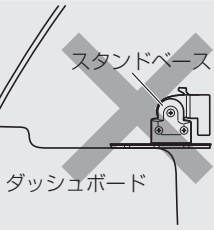

- スタンドベースの貼り付け面が垂直または下向きになるところ

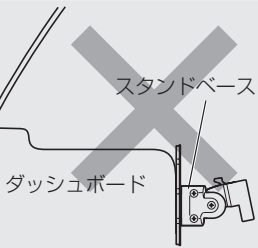


※定期的に貼り付け状態を確認してください。

■ 取り付ける前に必ずお読みください。

- ナビ本体の取り付けには下記サイズの取り付けスペースが必要です。
- 貼付スタンドを取り付ける前に、取り付ける位置を決めてください。
- 別売のGPSアンテナを車内に取り付けると電波を正確に受信できない場合がありますので、できるだけ車外に取り付けてください。
- GPSの電波を受信する／GPS情報の確認／テレビを見る／FMトランスミッターの送信方法につきましては、お手持ちのポータブルナビゲーション取扱説明書をご覧ください。

■ 取り付け角度について


付属の貼付スタンドを使用して、ナビ本体をしっかり固定してください。
自律航法の誤差を少なくするため前後左右の角度は30度以内で調整してください。

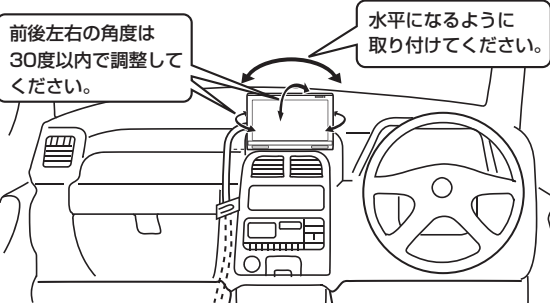

■ ナビ本体の取り付け寸法について

★地デジ用ツインロッドアンテナ

★印：取り付ける場合は、地デジ用ツインロッドアンテナをまっすぐ上にのぼしてフロントガラスに当たらないことを確認してください。

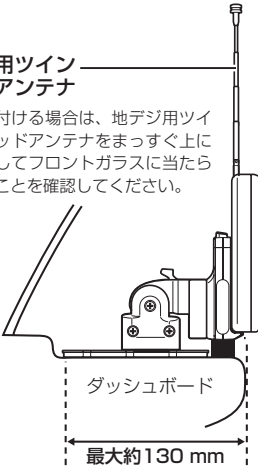

※フロントガラスに当たる場合は、地デジ用ツインロッドアンテナの角度を調整してください。

VICS内蔵車載用貼付スタンドの取り付けかた

■ナビ本体の裏面にスタンドが付いている機種は、スタンドを閉じてください。

お知らせ


- スタンドは、“カチッ”と音がするまで押してください。
- スタンドについては、お手持ちのポータブルナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。

1


スタンドベースにナビ取付ステーを取り付ける。

※はじめに、貼付スタンドの角度固定ネジをゆるめて、下図のように向きをかせてください。

① 貼付スタンドからワンタッチ脱着シューを取り外す。

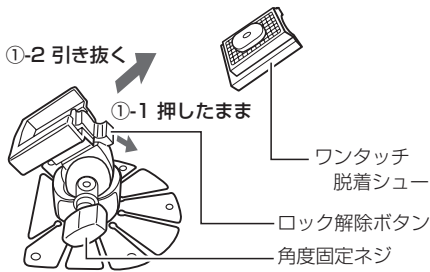


② スライダーナットのネジをゆるめて、ワンタッチ脱着シューをナビ取付ステーの中央のみぞに通し、ドライバーまたは工具でネジをしめる。

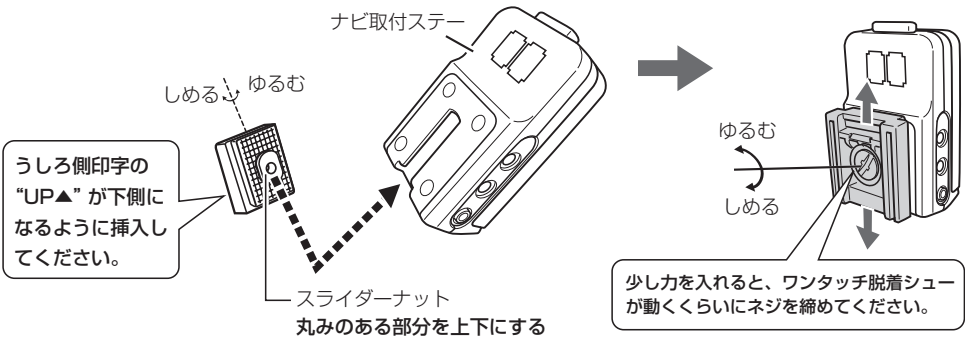


ワッシャーが外れた場合

ネジをワンタッチ脱着シューから外した場合、ワッシャー(2枚)も一緒に外れるおそれがあります。ネジを取り付ける際は下記イラストを参考に、ワッシャーも一緒に取り付けてください。

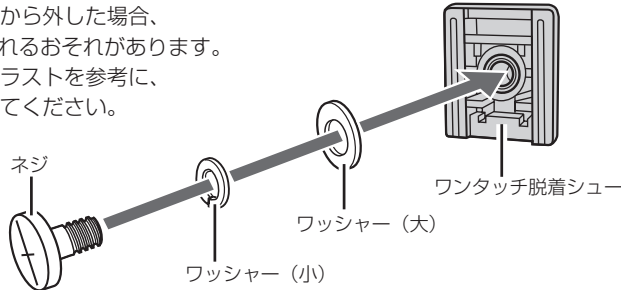

③ VICS内蔵車載用貼付スタンドに装着する。

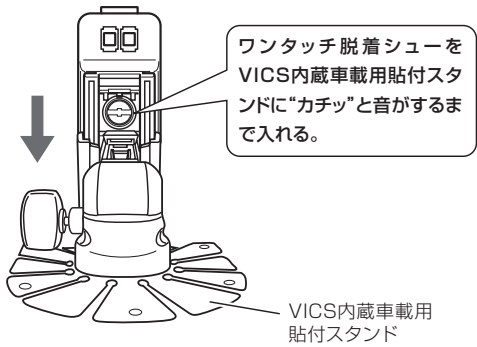


2

カバーを取りはずす。

ナビ取付ステーのボタンを押しながら、カバーを矢印の方向に外す。

お知らせ


取り外したカバーは、VICS内蔵車載用貼付スタンドを使用しないとき、VICS内蔵車載用プラグを保護するために必要です。なくさないようグローブボックス内などに大切に保管してください。

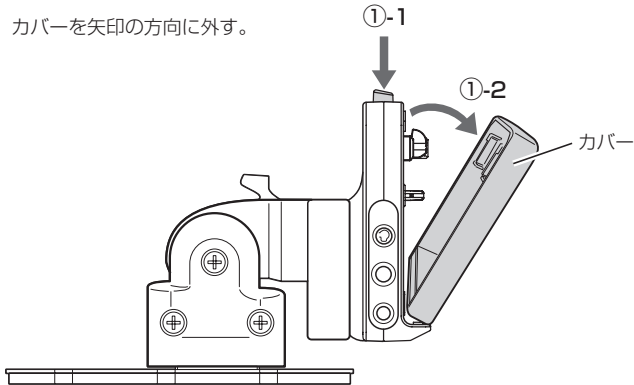

3


ナビ取付ステーにナビ本体を取り付ける。

① ナビ本体の端子カバーを外す。

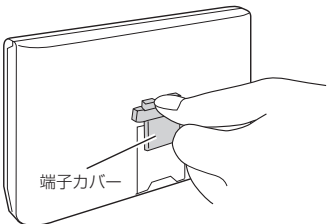

お知らせ

取り外した端子カバーは、手順2で取り外したカバーの内側に貼り付けて保管してください。

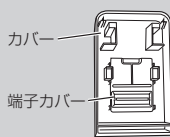

② ナビ本体底面の2つのくぼみとナビ取付ステーの2ヶ所の突起を合わせてはめ込み、ナビ本体上部をナビ取付ステー側に“カチッ”と音がするまではめ込む。

