



アンテナの取付位置について

車室内のフロントガラス上部中央〔取付許容範囲（部）〕に取り付けてください。


- 検査標章などに重ならないように取り付けてください。
- 取付許容範囲は、国土交通省の定める保安基準*を満たしています。

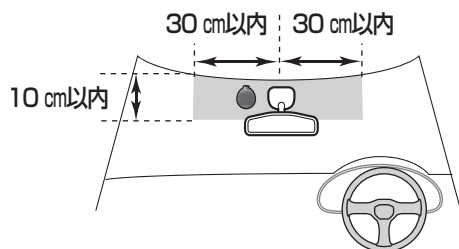


水平面を基準にして、 $20^{\circ} \sim 50^{\circ}$ の範囲に取り付けてください。

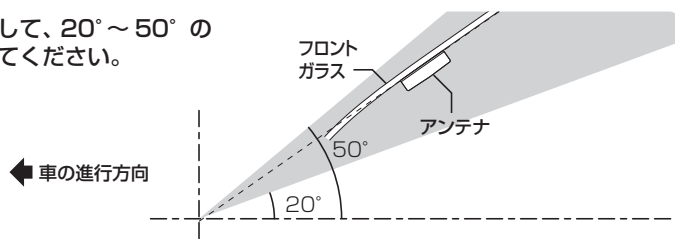

バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。

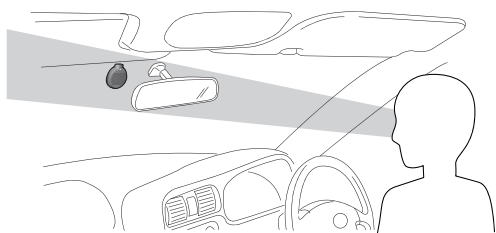

右図の範囲内に取り付けてください。

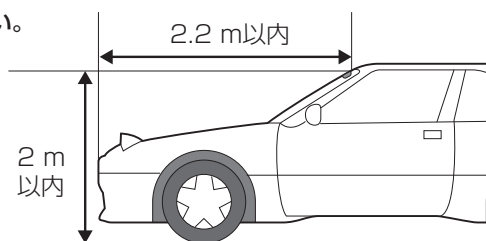

お知らせ



- トラックやバスなど、車種によって上記の範囲に取り付けられない場合は、別売のアンテナ取付ブラケット (CA-FX906D) をお使いください。

※ 道路運送車両の保安基準 第 29 条（窓ガラス）、細目告示第 39 条 および 別添 37

アンテナを取り付ける

サイドカーテンエアバッグ装着車両については、フロントピラー部とフロントガラスを避けて配線してください。
もしくは、別売のアンテナ取付ブラケット (CA-FX906D) を使用してアンテナを取り付けてください。


1 アンテナをフロントガラスに貼り付ける。

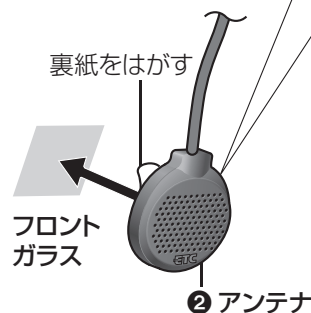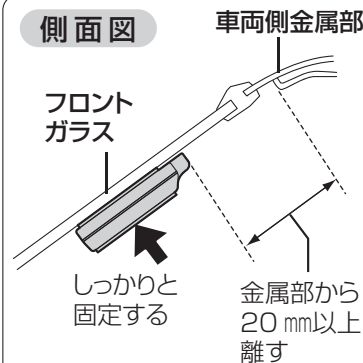

2 コードを引き回す。

アンテナコードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーファイニングとガラス面の間隙に入れ込む。

⑤ 線材固定テープ (適宜カットして使用)

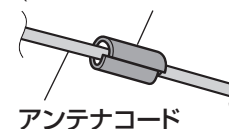

コードをドライバーなど先のとがったもので押しったりしないでください。コードが傷つき故障の原因になります。



アンテナコードがガラス面にはみ出すと、保安基準*違反になる場合があります。

— 配線例 —

