



## アンテナの取付位置について

車室内のフロントガラス上部中央 [取付許容範囲 (■部)] に取り付けてください。


- 検査標章などに重ならないように取り付けてください。
- 取付許容範囲は、国土交通省の定める保安基準\*を満たしています。

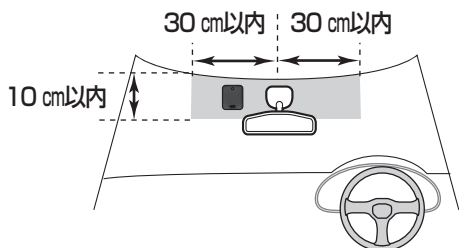


水平面を基準にして、 $20^{\circ}$  ~  $60^{\circ}$  の範囲に取り付けてください。

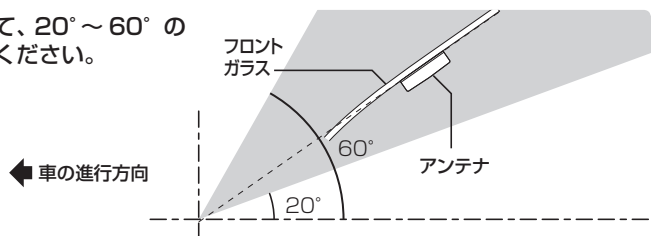

バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。

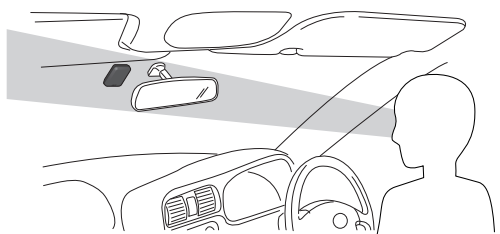

右図の範囲内に取り付けてください。

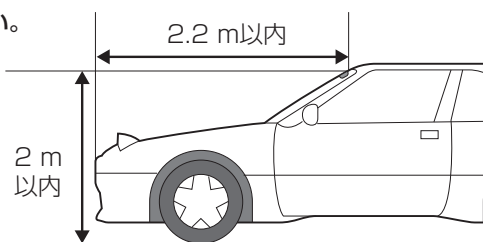


\* 道路運送車両の保安基準 第 29 条 (窓ガラス)、細目告示第 39 条 および 別添 37

## アンテナを取り付ける

サイドカーテンエアバッグ装着車両については、フロントピラー部とフロントガラスを避けて配線してください。


**1** アンテナをフロントガラスに貼り付ける。

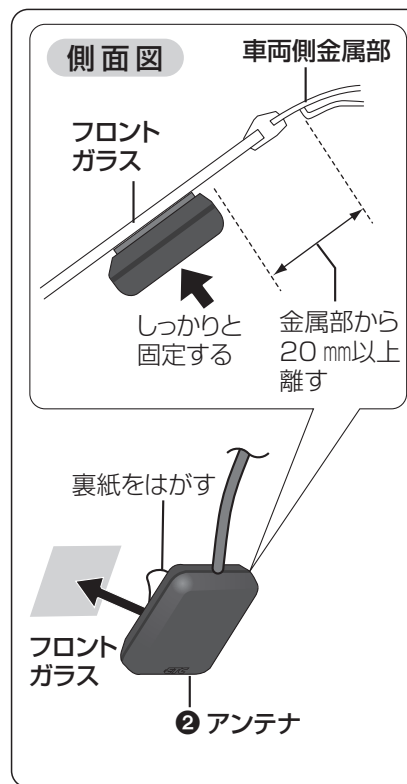

**2** コードを引き回す。

アンテナコードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーファイニングとガラス面の隙間に入れ込む。

**⑥** 線材固定テープ (適宜カットして使用)

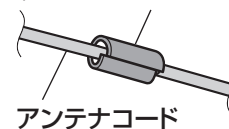

コードをドライバーなど先のとがったもので押しついたりしないでください。コードが傷つき故障の原因になります。



アンテナコードがガラス面にはみ出すと、保安基準\*違反になる場合があります。

— 配線例 —

