



アンテナの取付位置について

フロントガラス上部中央〔取付許容範囲(■部)〕に取り付けてください。


- 検査標章などに重ならないように取り付けてください。
- 取付許容範囲は、国土交通省の定める保安基準*を満たしています。

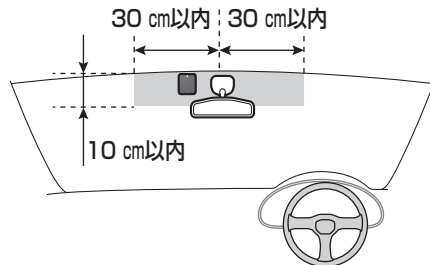


水平面を基準にして、
20°～60°の範囲に
取り付けてください。

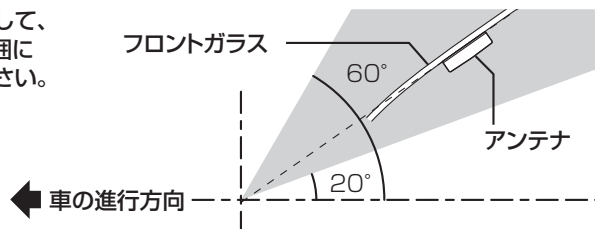

バックミラーの陰など、
運転者の視界の妨げに
ならない場所に取り付けて
ください。

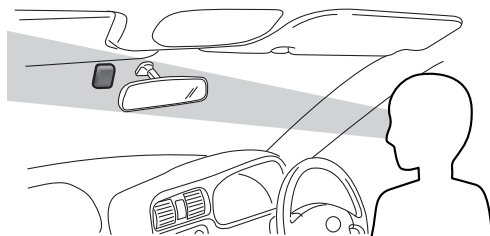

右図の範囲内に
取り付けてください。

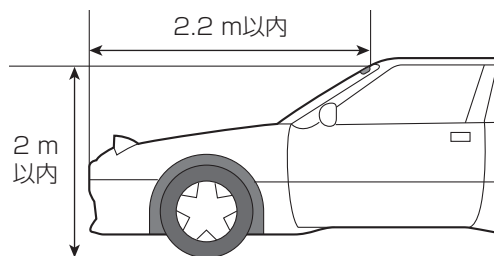

お知らせ


- トラックやバスなど、車種によって上記の範囲に取り付けられない場合は、別売のアンテナ取付けブラケット(CA-AX926D)をお使いください。

※道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)
最新の保安基準は、国土交通省のWeb サイトをご確認ください。

アンテナを取り付ける


サイドカーテンエアバッグ装着車両については、フロントピラー部とフロントガラスを避けて配線してください。
もしくは、別売のアンテナ取付けブラケット(CA-AX926D)を使用してアンテナを取り付けてください。

1 アンテナをフロントガラスに貼り付ける

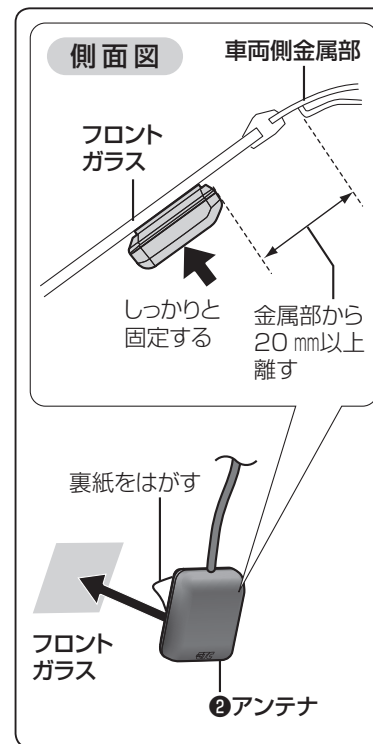

コードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーファイニングとガラス面の隙間に入れ込む。

⑥線材固定テープ (適宜カットして使用)



コードがガラス面にはみ出すと、保安基準*違反になる場合があります。

⚠ 警告



コードを破損しない
断線やショートによる
火災や感電、故障、通信
エラーの原因となります。
● ドライバーなどの先
で押し込まないでく
ださい。

