


アンテナの取付位置について(フロントガラス取付時)

国土交通省の定める保安基準*に適合させるため、以下の条件の範囲内に取付けてください。


上面図

フロントガラス上部中央に取り付けてください。

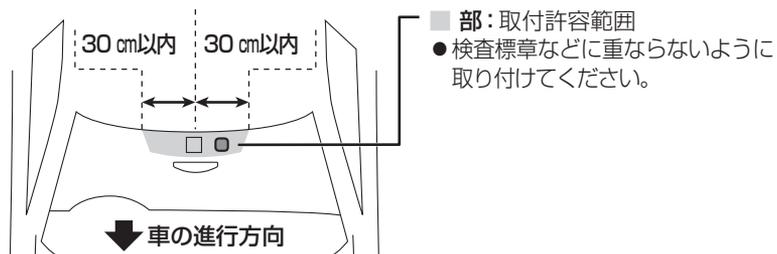


側面図

水平面を基準にして、 20° ~ 60° の範囲に取り付けてください。

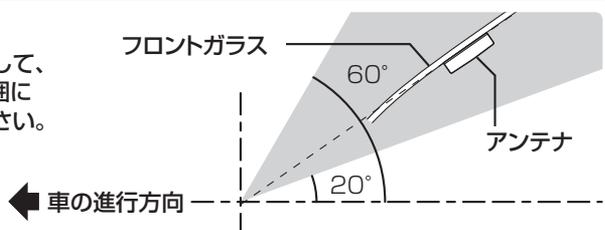


バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。

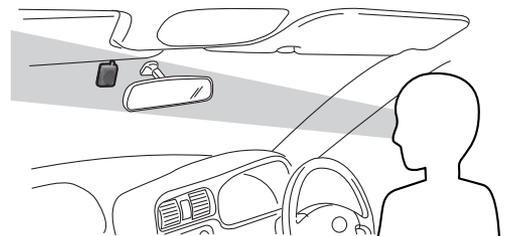

側面図

右図の範囲内に取付けてください。

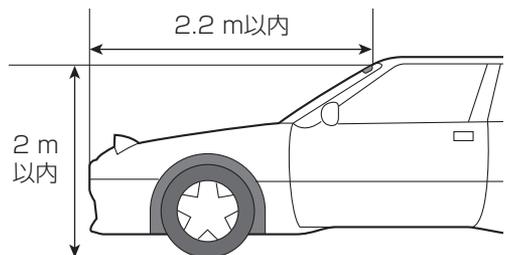


* 道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)
最新の保安基準は、国土交通省のWeb サイトをご確認ください。

●トラックやバスなど、車種によって上記の範囲に取り付けられない場合は、付属のアンテナ取付ブラケットを使ってダッシュボード上に取り付けてください。

アンテナをフロントガラスに取り付ける

サイドカーテンエアバッグ装着車両については、フロントピラー部とフロントガラスを避けて配線してください。
もしくは、付属のアンテナ取付ブラケットを使用してアンテナを取り付けてください。

1 アンテナをフロントガラスに貼り付ける

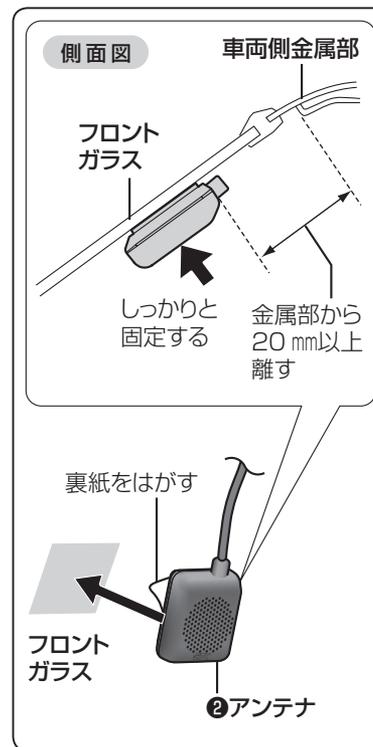

コードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーファイニングとガラス面の隙間に入れ込む。

⑥線材固定テープ
(適宜カットして使用)



コードがガラス面にはみ出すと、保安基準*違反になる場合があります。

警告

コードを破損しない
断線やショートによる火災や感電、故障、通信エラーの原因となります。
●ドライバーなどの先で押し込まないでください。

