



# アンテナの取付位置について

フロントガラス上部中央[取付許容範囲(■部)]に取り付けてください。

- 検査標章などに重ならないように取り付けてください。
- 取付許容範囲は、国土交通省の定める保安基準\*を満たしています。

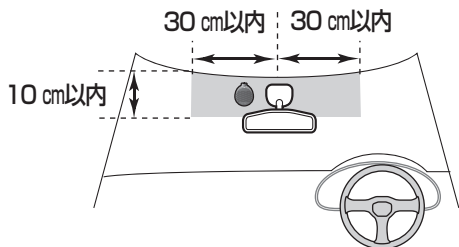


水平面を基準にして、20°～50°の範囲に取り付けてください。

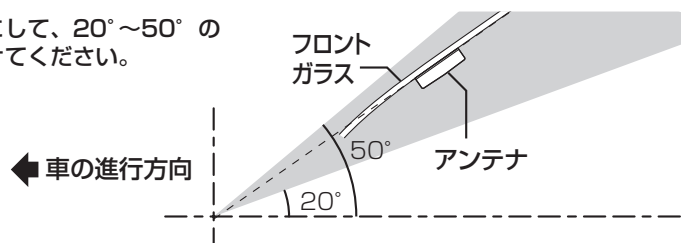


下記の位置に取り付けてください。

- 視界の妨げにならない位置。
- 運転者から確認ランプが見やすい位置。

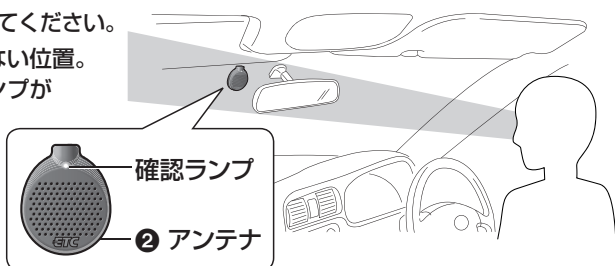

右図の範囲内に取り付けてください。

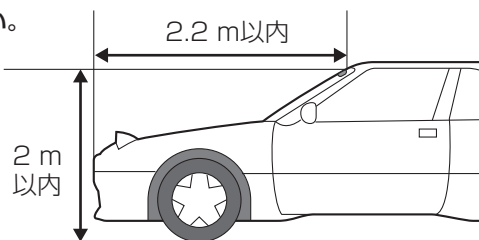

## お知らせ

- トラックやバスなど、車種によって上記の範囲に取り付けられない場合は、別売のアンテナ取付ブラケット (CA-FX906D) をお使いください。


\* 道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)、細目告示第39条および 別添37

# アンテナを取り付ける

サイドカーテンエアバッグ装着車両については、フロントピラー部とフロントガラスを避けて配線してください。


もしくは、別売のアンテナ取付ブラケット(CA-FX906D)を使用してアンテナを取り付けてください。

- 1 アンテナをフロントガラスに貼り付ける。
- 2 コードを引き回す。

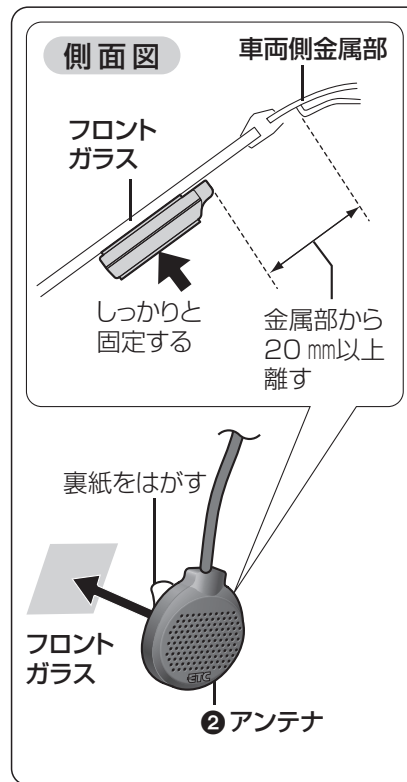

アンテナコードが落ちないように、ケーブル固定テープをコードに巻き付け、ルーファイニングとガラス面の隙間に入れ込む。

- ④ ケーブル固定テープ (適宜カットして使用)

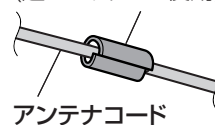

コードをドライバーなど先のとがったもので押しついたりしないでください。コードが傷つき故障の原因になります。



アンテナコードがガラス面にはみ出すと、保安基準\*違反になる場合があります。

