


アンテナの取付位置について

国土交通省の定める保安基準*に適合させるため、以下の条件の範囲内に取付けてください。


上面図

フロントガラスの内側 上部中央[取付許容範囲(■部)]に取り付けてください。

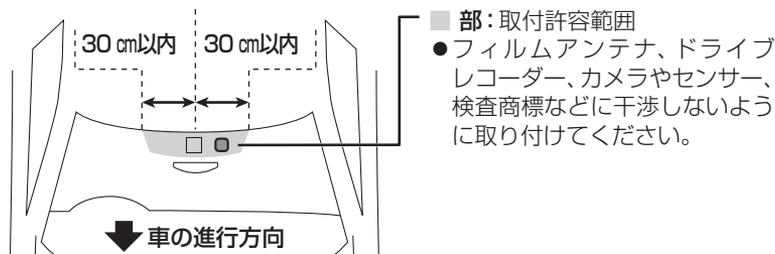


側面図

水平面を基準にして、 20° ～ 60° の範囲に取り付けてください。

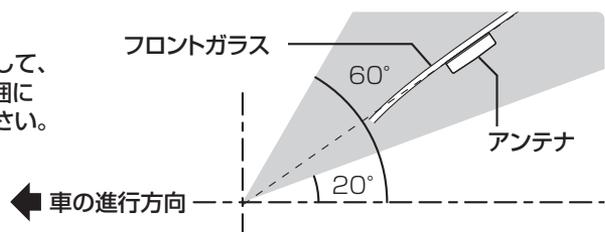


バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。

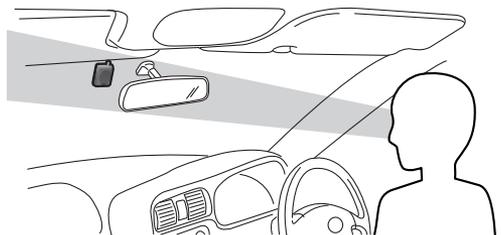

側面図

右図の範囲内に取り付けてください。

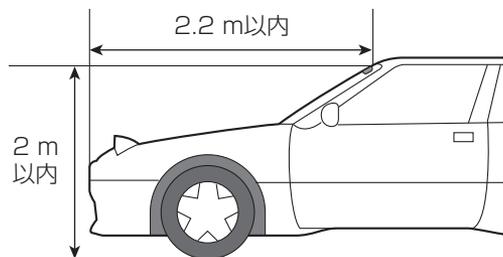

お知らせ

- トラックやバスなど、車種によって上記の範囲に取り付けられない場合は、別売のアンテナ取付けブラケット(CA-AX926D)をお使いください。

* 道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)
最新の保安基準は、国土交通省のWebサイトをご確認ください。

アンテナを取り付ける


サイドカーテンエアバッグ装着車両は、フロントピラーとフロントガラス面を避けて配線してください。

もしくは、別売のアンテナ取付けブラケット(CA-AX926D)を使用してアンテナを取り付けてください。


1 アンテナをフロントガラスに貼り付ける

- 貼り付け前に、設置面および貼付面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 仮止めをして、取り付け位置・取り付け角度を確認してください。

側面図

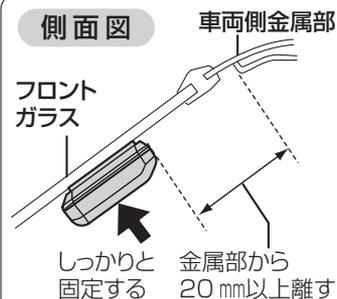

裏紙をはがす

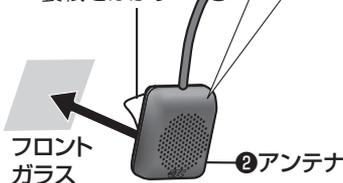

2 コードを引き回す

コードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーファイニングとガラス面の隙間に入れ込む。

⑤線材固定テープ (適宜カットして使用)



コードがガラス面にはみ出すと、保安基準*違反になる場合があります。

⚠ 警告



コードを破損しない
断線やショートによる火災や感電、故障、通信エラーの原因となります。

- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

