


TV・FM多重アンテナの取り付けかた

取り付ける前に


- アンテナは、運転者の視界を妨げない位置に、はがれないようしっかり取り付けてください。
- 車種によって、取り付けても性能が発揮できない場合があります。熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用した車種の場合、受信感度が極端に低下します。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 仮止めして、アンテナを取り付ける位置(左右の位置)を確認してください。(貼りなおせません) 付属のクリーナー(TV・FM多重アンテナ用)で、設置面(ガラス面、ピラー)の汚れ(ごみ、油)などをきれいに拭き取ってください。
- 妨害を防ぐため、他のアンテナから、10 cm以上離して取り付けてください。

47 TV・FM多重アンテナコード(左用)

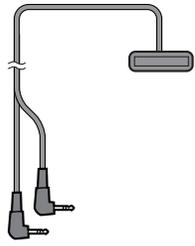


<車内から見た図>


46 TV・FM多重アンテナ(左用)

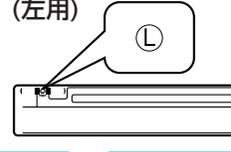

46 TV・FM多重アンテナ(右用)

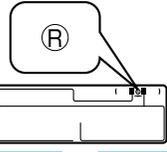

47 TV・FM多重アンテナコード(右用)

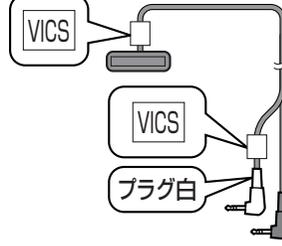

左右をご確認ください。

左用のアンテナの取り付けかたを例に説明しています。
右用のアンテナも、左側と同様に取り付けてください。


1 フロントウィンドウにアンテナを貼り付ける

- 折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。断線の原因になります。

① 霧吹きなどで、車内側のガラス面に均一にせっけん水を吹き付ける。




② アンテナをはがし、貼り付ける。
コードの貼り付けかたの説明書き

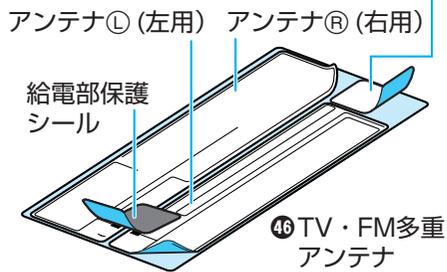

③ 作業用ヘラでアンテナの気泡を取り除いて、密着させる。

- アンテナ周辺のせっけん水を拭き取り、十分に乾燥させてください。(2~3時間放置する。)

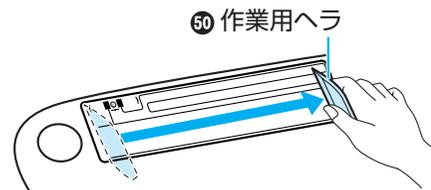

■ 取付許容範囲(部)について

国土交通省の定める保安基準*に適合するように、アンテナの給電部は、取付許容範囲内に取り付けてください。


- 左ハンドル車に貼り付ける場合も、下図のとおりに取り付けてください。(左右逆に貼らないでください。)

*保安基準とは、道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号に対する、平成11年12月27日付の運輸省(当時)告示第820号をいいます。
点検シールなどには重ねないでください。




2 アンテナコードを取り付ける

① 車の内張り(ピラーのカバー)を取りはずす。

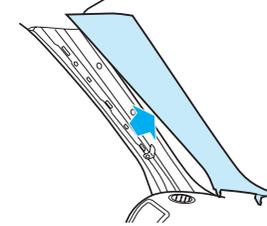


② アンテナコードの給電部を、アンテナに貼り付ける。

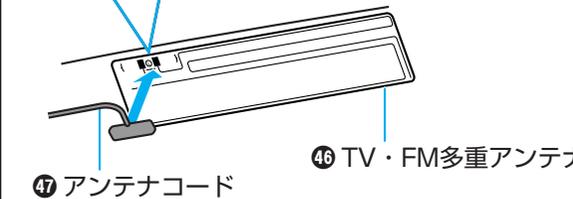

③ アース板をピラーの金属部(塗装面)に貼り付けて、コードを引き回す。

- 金属部の塗装をヤスリなどではがす必要はありません。
- 配線後、カバーをもとに戻してください。

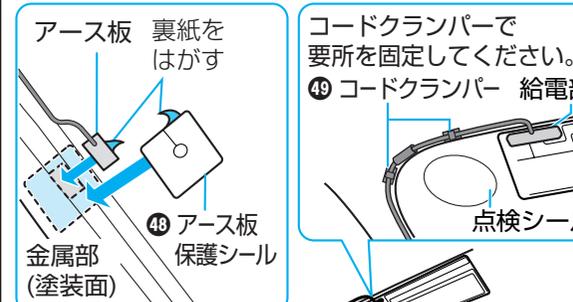


④ アンテナコードをナビゲーション本体に接続する。(裏面)

- ナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。

ボイスコントロールマイクの取り付けかた


- 認識率がよくなるように、サンバイザーの中央または右端(左ハンドル車は左端)に取り付けてください。
- 発声する人から20 cm~40 cm離してください。マイクからの距離が近すぎたり、遠すぎたりすると誤認識の原因になります。

1 車のサンバイザーにマイクを取り付ける。

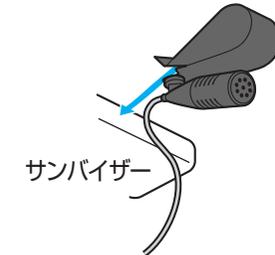

- 無理に取り付けしないでください。クリップを破損する場合があります。

2 コードを引き回す。

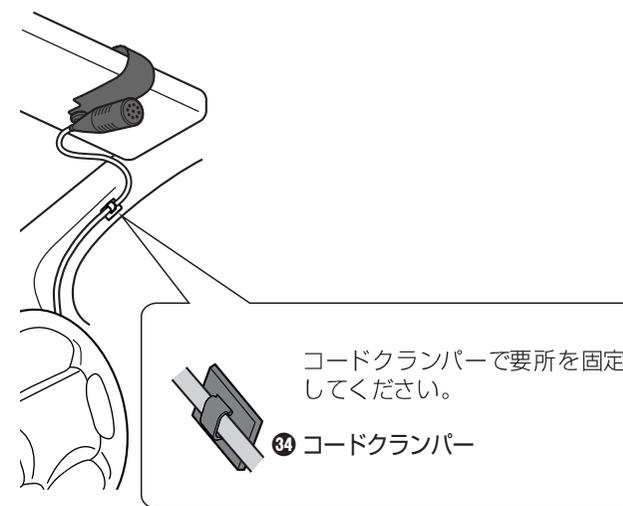

お願い

- 必ず、付属のマイクを使用してください。
- ノイズを避けるため、他のコードとは離してください。