


# 取り付ける


## 車両情報ユニット本体を取り付ける

車両情報ユニット本体は、車両の1DINボックスに取り付けます。

車両の1DINボックスの後面に、下図の寸法の穴をあける

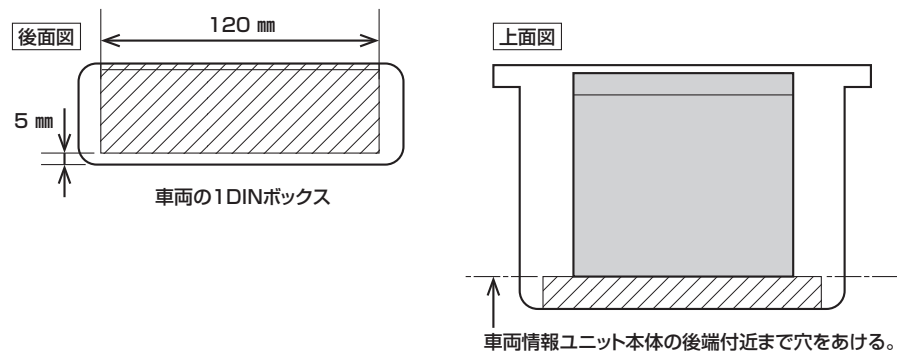


取付角度について

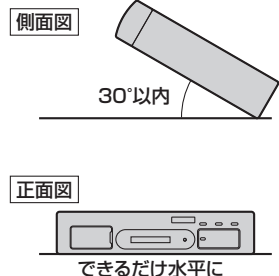

1 車両情報ユニット本体底面に両面テープを貼り付ける

- 1 車両情報ユニット本体
- 2 両面テープ

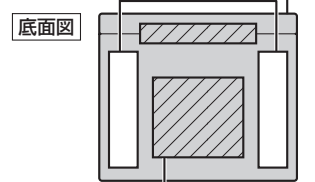


ラベル( )部の上には貼り付けしないでください

2 車両情報ユニット本体を、車両の1DINボックスに貼り付ける

しっかり定着させるため、取り付け後、約24時間は強い振動を与えたりしないでください。

側面図 車両の1DINボックス

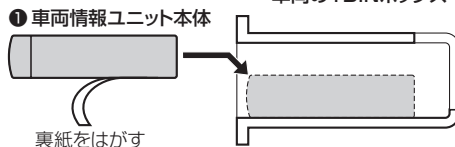




※ 1DINボックス内部の底面が平らではない場合は、突起部を切り取るなどして、平らにしてください。

## GPSアンテナを取り付ける

車内に取り付ける (推奨)

取り付ける前に

- 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- 妨害による受信感度低下を防ぐため、他のアンテナから、15 cm以上離して取り付けてください。

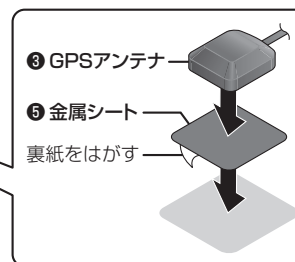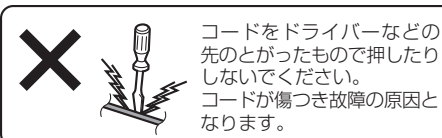


各種電子機器から20 cm以上離す。

お知らせ


- 車体の形状や電波を通さない一部のガラスにより、電波がさえぎられることがあります。その場合は、GPSアンテナを車外に取り付けてください。(下記) 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

車外に取り付ける場合

ルーフの平らな面に取り付ける

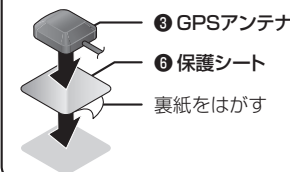

車内に雨水が入らないようにコードを引き回す

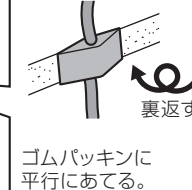

7 防水ゴム(裏面)



お願い

- GPSアンテナに塗料やワックスを塗らないでください。また、雪などが積もった場合は取り除いてください。GPS衛星からの電波を受信しにくくなります。
- 国土交通省の定める保安基準\*に適合させるため、コードクランパーは車内に取り付けてください。\*道路運送車両の保安基準 第18条「車枠及び車体」細目告示 第1節 別添20「外装の技術基準」

取り付けかた

取り付ける