

車載用吸盤スタンドを取り付ける (続き)

6 クレードルの角度を調整する


① ロックを解除する

② クレードルの角度を調整する

お願い

- 必ず、クレードルの底面 (クッション材) をダッシュボードに強く押し当てるように設置してください。


③ しっかりとロックする

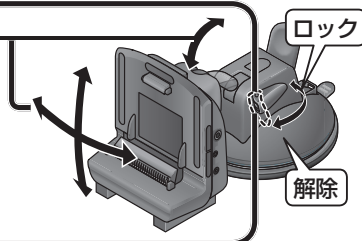

7 車載用吸盤スタンドをしっかりと固定する

① 上部を強く押す

② レバーを下げる

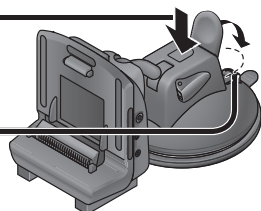

たるまないように
長さを調整する

金具を掛けられない場合


⑦ タッピンねじ
で固定する

- ダッシュボードに穴が開くことをご了承ください。

進行方向

⑥ スタンドに通す

② 金具をデフロスタに掛ける

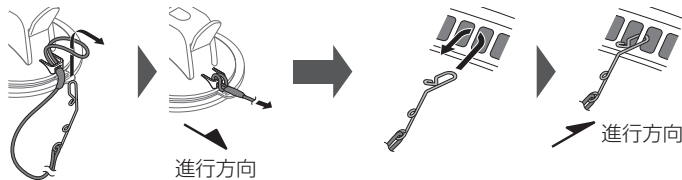

お願い

- 定期的に (およそ1週間に一度) スタンドの取り付けが緩んでいないか確認し、レバーを再度ロックしてください。
- 吸盤の吸着面が汚れたときは、スタンドのお手入れをしてください。 (P.152)

FM-VICS用アンテナを取り付ける


700V 500V

700 500 300

FM-VICSを受信するには、別売のFM-VICSキット (CA-VF010D) が必要です。

取り付けの前に

- アンテナを折り曲げないよう、お取り扱いにご注意ください。
- 仮止めして、貼り付ける位置や向きをご確認ください。 (貼りなおせません)
- 貼り付ける前に、付属のクリーナーで設置面 (ガラス、ピラー) の汚れ (ごみ、油) などをきれいに拭き取り、はがれないようしっかり貼り付けてください。
・設置面が完全に乾くまで、作業しないでください。
・接着不良などによるはがれの原因になります。
・気温が低いとき (20℃以下) は、車内ヒーターやデフロスタでガラスを温めてください。
・界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。
- 車種によって、性能が発揮できない場合があります。
・熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用した車種の場合、受信感度が極端に低下します。
お買い上げの販売店にご相談ください。
- 妨害を防ぐため、他のアンテナから10cm以上離して貼り付けてください。

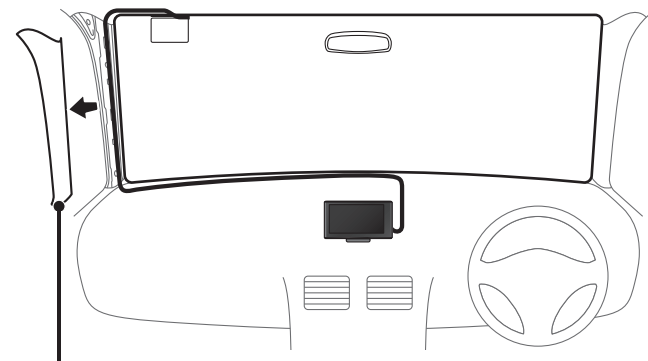

取り付けの前に、ピラーのカバーを取り外してください。

- ピラーのカバーの取り外しかたは、車種によって異なります。
詳しくは、お車のカーディーラーへご相談ください。
- 作業が困難な場合は、お買い上げの販売店 (専門業者) へご依頼ください。
- 配線後、ピラーのカバーをもとに戻してください。
- ピラーにエアバッグが装備されている場合、取り付けできません。