


FM-VICS用アンテナを取り付ける (続き)

700V 500V

アンテナを貼り付ける


1 仮止め部のセパレーターをはがす

- 糊面に触れないでください。

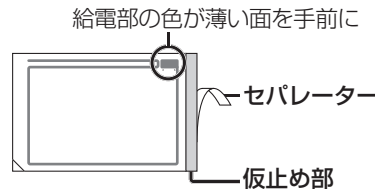


2 貼り付ける位置を決めて、仮止め部をガラスに貼る

セラミックライン(黒い線)の下端に給電部をあわせる。  
(セラミックラインの上には貼らない)

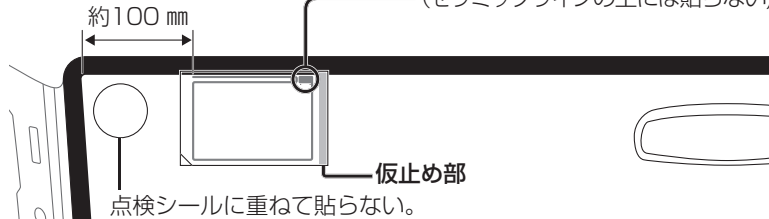


3 セパレーターをはがし、フィルムをガラスに貼り付ける

- 糊面に触れないでください。
- 強く曲げる、急にはがす、引っ張るなどしないでください。断線の原因になります。

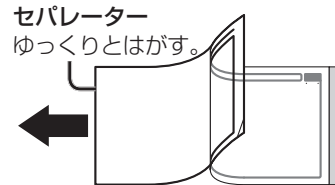


4 アンテナの上を指でこすり、ガラスに密着させる

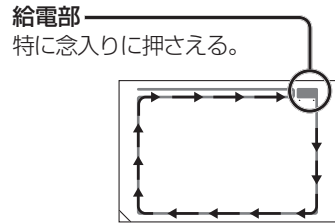


5 フィルムの左下の角を持ち、ゆっくりとはがす

- アンテナがフィルム側に残る場合は、フィルムをもとに戻してアンテナ上をこすり、再度はがしてください。

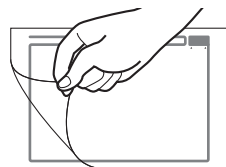


アンテナコードを取り付ける

ルーフガーニッシュに押し込んでください。

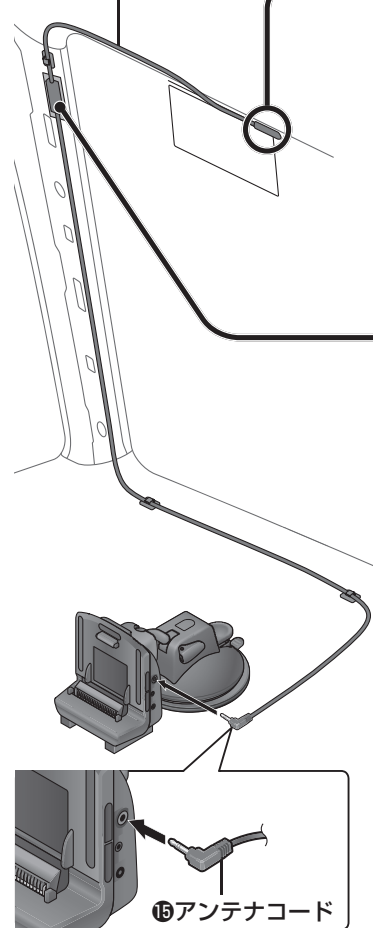


1 コードの端子を、アンテナの給電部に貼る

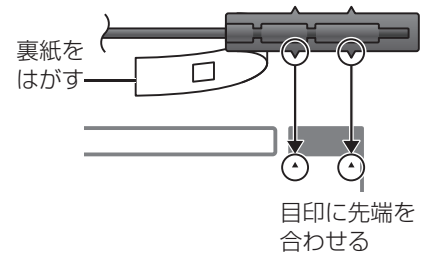

2 アース端子を金属部(塗装面)に貼り付けて、コードを引き回す

- 必ずアース端子を正しく貼り付けてください。VICSの受信感度が低下する原因になります。
- 必ず、アーステープを貼ってください。
- 金属部の塗装をヤスリなどではがす必要はありません。

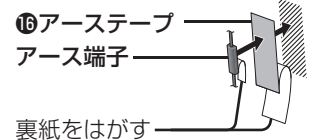

3 コードを引き回す

- シガーライターコードなど、他のコードからできるだけ離してください。また、束ねたり交差させたりしないでください。VICSの受信感度が低下する原因になります。

4 クレードルに接続する