

# 配線・取り付けの前に

## ⚠ 注意

### 分解や改造はしない



分解禁止

本機を分解したり改造すると、発煙、発火の原因になります。

### 取り付け、配線は専門技術者に依頼する



本機の実取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。

### 部品を確認する

本機は下記の部品で構成されています。取り付ける前に部品を確認してください。

#### 液晶カラーテレビ関係

番号	品名	個数
Ⓐ	ディスプレイユニット	1
Ⓑ	チューナーユニット	1
Ⓒ	ユニット接続コード (2.5 m)	1

#### テレビスタンド関係

番号	品名	個数
①	テレビスタンド	1
②	テレビスタンド固定ねじ	5
③	コードクランパー	3

#### テレビアンテナ関係

番号	品名	個数
④	アンテナ本体左右(コード 6 m)	各 1
⑤	アンテナベース(アンテナ本体に装着して出荷)	2
⑥	クリーナーセット [クリーナー液、ウエス(布)]	一式
⑨	コードカバー	4
⑩	コードクランパー	6


#### コード関係

番号	品名	個数
⑪	RGB コード (4 m)	1
⑫	電源コード (テレビ用)	1
⑬	圧着式コネクター (テレビ用)	1
⑭	RCA 中継コード (4 m)	1

① ~ ⑭ はカーナビゲーションの部品です。取付説明書(本体)をご参照ください。

本機の RGB 入力は、VGA 映像専用です。必ず、同梱の VGA 対応ナビゲーションシステムと接続してご使用ください。

### ■ チューナーユニット (P.26 ページ)

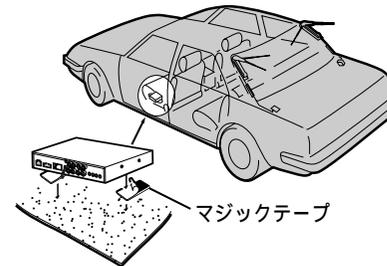

市販のマジックテープなどをご使用になり、座席の下などへ取り付けてください。

#### お願い

次のようなところには取り付けないでください。  
 ドアの近くなど雨水がかかりやすいところ。  
 足でふまれるところ。  
 およびエアコンの吹き出し口の近くなど温風のあたるところ。  
 チューナーユニットとナビゲーション本体は重ねないでください。  
 連続して使用すると、ナビゲーション本体が温かくなります。ナビゲーション本体の上に物をのせないでください。

### ■ テレビアンテナ (P.36 ページ)

#### 貼り付け場所



リアウインドウ(上部のコーナー部分)へ取り付けてください。車幅の外側に、はみ出さない。ワイパーにあたらない。

#### お願い

1BOX 車、2BOX 車に貼り付ける場合にはバックドアの開閉でアンテナエレメントが目にあたりたり、コードが断線しないよう取り付けてください。

#### 接着力を強めるために・・・

雨天時は野外で作業しない  
 ドライヤーなどで水分を取り除いてください。  
 ガラスの表面を暖める  
 外気温が 20 °C 以下のときは、5 分ほどリアウインドウデフォグや車内ヒーターをご使用ください。  
 貼り付けしたあと、24 時間放置する  
 雨中を走行したり、引っ張ったりしない(通常の走行は差し支えありません)。  
 貼り直しはしない  
 接着力が弱くなり、はがれる危険性があります。貼り直す場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### お知らせ

フッ素樹脂処理された(水滴や泥水等を弾く)塗装面やガラス面、再塗装された面には取り付けられません。